

МАРКА, МОДЕЛЬ	МОДЕЛЬНЫЙ ГОД	ДВИГАТЕЛЬ	ТРАНСМИССИЯ	АРТИКУЛ
UAZ Picup (УАЗ Пикап)	2010-	все	все	ABC.UAZ.RD.008W ABC.UAZ.RD.008B ABC.UAZ.RD.008P

Дверь задка с органайзером и стоп-сигналом UAZ Пикап Инструкция по монтажу



Комплектация:

- | | |
|----------------------------|---------|
| 1. Дверь задка в сборе | - 1 шт. |
| 2. Инструкция по установке | - 1 шт. |

Порядок установки:

1. Снять штатную дверь задка согласно инструкции по обслуживанию а/м.
Внимание! Не снимать с кузова ограничители открывания борта и оси замков.



Рис.1

МАРКА, МОДЕЛЬ	МОДЕЛЬНЫЙ ГОД	ДВИГАТЕЛЬ	ТРАНСМИССИЯ	АРТИКУЛ
UAZ Pickup (УАЗ Пикап)	2010-	все	все	ABC.UAZ.RD.008W ABC.UAZ.RD.008B ABC.UAZ.RD.008P

2. Проверить работу петель двери задка. При необходимости смазать.
3. Извлечь Дверь задка с органайзером и стоп-сигналом UAZ Пикап 2010- ABC-Дизайн из упаковки.
4. Отвернуть 10 винтов М6 крепления задней стенки (из алюминия).
5. Установить Дверь задка на петли (на штатные болты 6 шт.). **Внимание! Болты не затягивать.**
6. Установить ограничители двери, используя штатный крепеж (2 пальца 8x55 со шплинтами).
7. Убедиться что замки двери находятся в положении «ОТКРЫТО» см. рис. 2, в противном случае нажать ручку двери. Аккуратно закрыть дверь задка до фиксации замков.

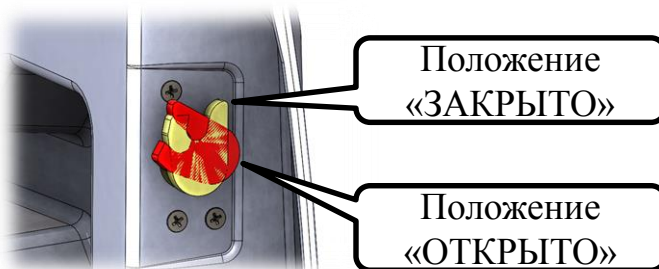


Рис.2

8. При необходимости отрегулировать положение осей замков.
9. Затянуть болты петель. **Внимание! Операцию выполнить на закрытом борте. ВНИМАНИЕ! Соблюдать моменты затяжки для резьбы М6 -5 Нм, М8 -15 Нм, М10 -25 Нм.**
10. Убедиться в свободном и стабильном запираении двери задка.
11. Просверлить по месту (аналогично штатной двери) отверстие под электропроводку фонарей подсветки номерного знака и дополнительного сигнала торможения.
12. Провести электропроводку и подсоединить клеммы согласно электрической схеме а/м, для этого потребуется демонтировать фонари. **Внимание! Соблюдать меры осторожности. Подключение проводить с отключенной «-» клеммой АКБ.**
13. Проверить работу светотехники при включенной АКБ.
14. Открыть дверь задка и установить на место заднюю крышку.

Устройство и регулировка замков

15. Схематично устройство запираения борта изображено на рис. 3. Доступ к механизму осуществляется через технологические окна и центральный лючок.

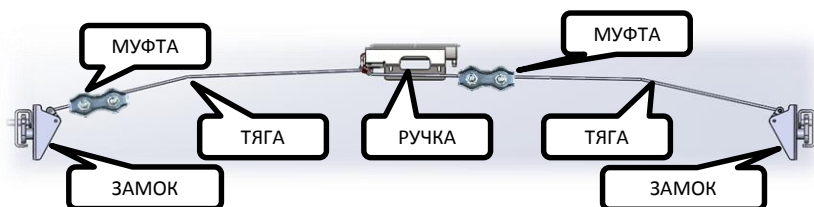


Рис.3

МАРКА, МОДЕЛЬ	МОДЕЛЬНЫЙ ГОД	ДВИГАТЕЛЬ	ТРАНСМИССИЯ	АРТИКУЛ
UAZ Picup (УАЗ Пикап)	2010-	все	все	ABC.UAZ.RD.008W ABC.UAZ.RD.008B ABC.UAZ.RD.008P

16. При необходимости отрегулировать работу замков с помощью муфт, изменяя длину приводных тяг таким образом, чтобы замки открывались одновременно (см. рис. 4). При этом следить за положением качалки и за отсутствием свободного хода ручки.

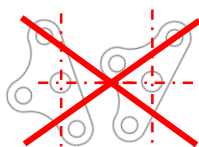
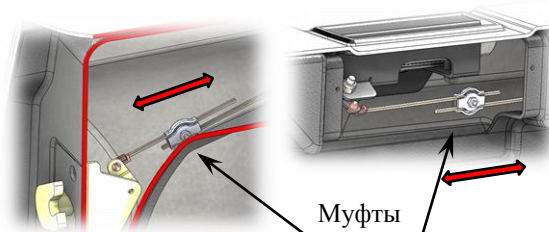
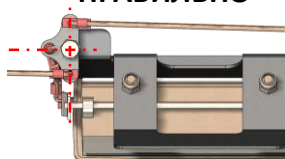
НЕПРАВИЛЬНО

ПРАВИЛЬНО


Рис.4

Технические параметры:

Габариты, не более - 1370*700*180 мм
 Вес (без инструмента), не более - 20 кг

Гарантия

Гарантийный срок на изделие **1 год** с момента продажи.

Гарантия не распространяется на изделие с повреждениями, возникшими в результате:

- установки на транспортное средство (далее ТС) с нарушением требований инструкции, а так же с использованием неоригинальных комплектующих;
- доработки, изменения конструкции владельцем без согласования с производителем изделия;
- при отсутствии оригинального гарантийного талона с отметками производителя и продавца.

Советы покупателю

- При монтаже обработайте все резьбовые части консистентной смазкой.
- Соблюдайте моменты затяжки резьбы, указанные в инструкции.
- Ремонт (при его возможности) производить только квалифицированным специалистом.

Штамп ОТК

Подпись _____

Дата _____

Продавец:

Подпись _____

Дата _____

Сведения о производителе:

ООО «АВС-Дизайн», 600003, Россия, г.Владимир, мкр.Оргтруд, ул. Октябрьская, д.26, тел. (4922)45-61-28