

МАРКА, МОДЕЛЬ

УАЗ 3741

МОДЕЛЬНЫЙ ГОД

все

ДВИГАТЕЛЬ

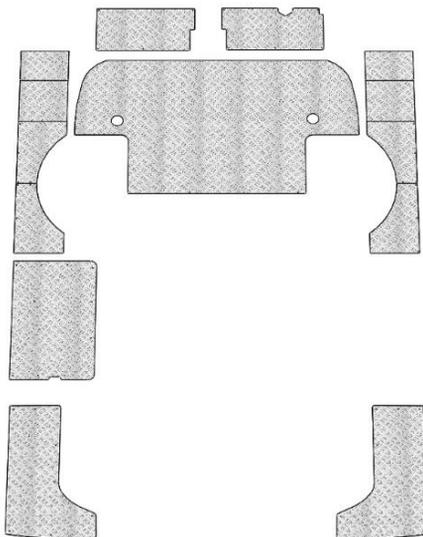
все

ТРАНСМИССИЯ

все

АРТИКУЛ

ABC.UAZ.BP.0004

**Обшивка салона УАЗ 3741
32 см, рифл. алюм. 2мм****Уважаемый покупатель!**

Благодарим Вас за выбор продукции производственного предприятия ООО «ABC-Дизайн». Наше изделие придаст индивидуальность вашему автомобилю и подарит комфорт от эксплуатации.

Порядок установки. Общие рекомендации:

Обшивка устанавливается поверх штатной обшивки салона.

1. Общий порядок установки обшивки водительской и пассажирской дверей, двери салона, левой и правой задних дверей.
 - 1.1. Приложить обшивку к двери, отметить и вывернуть штатные саморезы (для обшивки двери салона – пистоны), которые перекрываются обшивкой.
 - 1.2. Приложить обшивку к двери, разметить маркером положение двух крайних по бокам нижних отверстий.
 - 1.3. Просверлить по разметке насквозь штатную обшивку и металлический усилитель двери сверлом Ø2,8...3 мм.
 - 1.4. Закрепить обшивку в просверленные отверстия саморезами 4.2x20 из комплекта монтажа.
 - 1.5. Просверлить остальные отверстия сквозь алюминиевую обшивку. Закрепить саморезами.
 - 1.6. При необходимости дополнительно закрепить обшивку по своему усмотрению.
2. Установка обшивки пола.
 - 2.1. Демонтировать штатные пластиковые накладки колесных арок (для демонтажа арок демонтировать сиденья и кронштейны ремней безопасности), стальной порожек у задних дверей, стальные круглые крышки болтов крепления кузова к раме, алюминиевые уголки крепления обшивки по углам (между арками и задними дверями).
 - 2.2. Установить обшивку пола, не закрепляя.
 - 2.3. Установить и закрепить саморезами алюминиевые крышки болтов крепления кузова к раме. При этом положение накладки пола зафиксируется само собой.

МАРКА, МОДЕЛЬ	МОДЕЛЬНЫЙ ГОД	ДВИГАТЕЛЬ	ТРАНСМИССИЯ	АРТИКУЛ
УАЗ 3741	все	все	все	ABC.UAZ.BP.0004

2.4. Установить стальной порожек. Разметить положение крепежных отверстий и просверлить в алюминиевой обшивке по разметке отверстия сверлом Ø4,4 мм. Закрепить порожек.

3. Установить левую и правую боковины.

3.1. Загнуть задние части боковых обшивок по радиусу закругления штатной обшивки. Как шаблон можно использовать дугообразные алюминиевые уголки крепления штатной обшивки.

3.2. Склепать задние и передние части боковых обшивок с помощью перемычек из комплекта заклепками 4x12 мм. Перемычка устанавливается на гладкую сторону рефленки гладкой стороной, в нижние отверстия. После заклепывания сточить почти заподлицо образовавшиеся «шарики» заклепок, чтобы не повредить штатную обшивку.



3.3. Установить боковые обшивки. Сначала выставить и приклепать задние части (в районе задних дверей), затем передние части, и в конце по верху вдоль обшивки.

4. Установить арки. Закрепить их сквозь алюминиевую обшивку пола.

5. Установить штатные алюминиевые уголки между арками и задними дверями. При необходимости подогнуть. Просверлить сквозь уголки алюминиевую обшивку и закрепить саморезами.

МАРКА, МОДЕЛЬ	МОДЕЛЬНЫЙ ГОД	ДВИГАТЕЛЬ	ТРАНСМИССИЯ	АРТИКУЛ
УАЗ 3741	все	все	все	ABC.UAZ.BP.0004

Комплектация

Деталь	Количество	Примечания
Накладка на дверь кабины	2 (Л+П)	
Накладка на дверь салона	1	
Накладка на левую заднюю дверь	1	
Накладка на правую заднюю дверь	1	
Передняя часть боковой накладки	2 (Л+П)	
Задняя часть боковой накладки	2 (Л+П)	
Накладка на пол	1	
Крышка лючков	2	
Перемычка	2	
Саморез с полусферической головкой 4,2x20	80	
Заклепка Al/St, 4x12	4	

- Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, направленные на улучшение его характеристик.

- Гарантия 1 год при отсутствии механических повреждений. Гарантия действительна только при наличии данного гарантийного листа.

Штамп ОТК

Подпись _____

Дата _____

Продавец:

Подпись _____

Дата _____

Сведения о производителе: ООО «АВС-Дизайн», 600003, Россия, г.Владимир, мкр.Оргтруд,
 ул. Октябрьская, д.26, тел. (4922)45-61-28