



МАРКА, МОДЕЛЬ	МОДЕЛЬНЫЙ ГОД	ДВИГАТЕЛЬ	ТРАНСМИССИЯ	АРТИКУЛ
TOYOTA Camry	2018-	Все	Все	24.32k
LEXUS ES (VII)	2018-	Все		
Toyota Highlander	2019-	V-2.5 гибрид; V-2.0 (Китай)		
Toyota Avalon	2022-	Все		

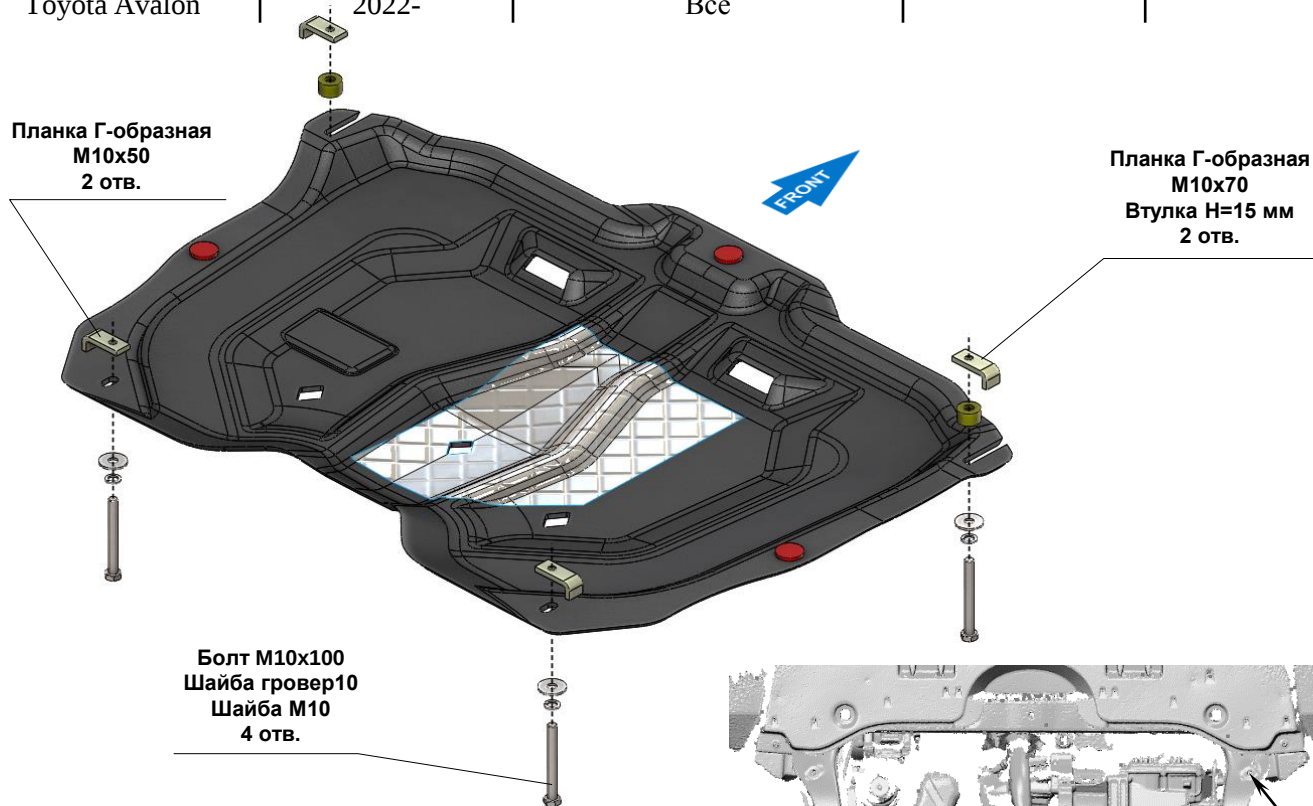

Порядок установки защиты ДВС:

1. Снять штатный пластиковый пыльник.
2. Установить Г-образные планки M10x70 над отверстиями А и ввернуть болты с втулками Н=15мм на 2-3 оборота.
3. Установить защиту. Переднюю часть завести на болты M10x100 таким образом, чтобы втулки Н=15мм находились между защитой ДВС и подрамником автомобиля.
4. Установить Г-образные планки M10x50 над отверстиями Б и закрепить болтами заднюю часть защиты. Все точки крепления затянуть.

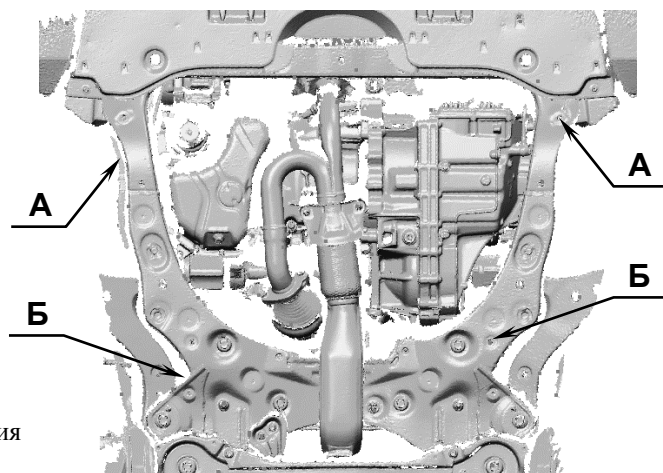

Тип болта	Момент затяжки
M6	10 Нм
M8	25 Нм
M10	45 Нм
При использовании пневмоинструмента произвести его регулировку согласно таблице	

Состав комплекта крепежа:

НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛИЧЕСТВО	АРТИКУЛ
Болт	M10x100	4 шт.
Шайба УСИЛЕННАЯ	M10	4 шт.
Шайба гровер	10	4 шт.
Втулка	H=15	2 шт. ABC.05.01.000.053-01
Планка Г-образная	M10x70	2 шт. ABC.05.01.000.018
Планка Г-образная	M10x50	2 шт. ABC.05.01.000.023

