


МАРКА, МОДЕЛЬ	МОДЕЛЬНЫЙ ГОД	ДВИГАТЕЛЬ	ТРАНСМИССИЯ	АРТИКУЛ
TANK 300	2021-	ВСЕ	ВСЕ	47.02ABC
TANK 500		кроме компл. «Hi-charge»		

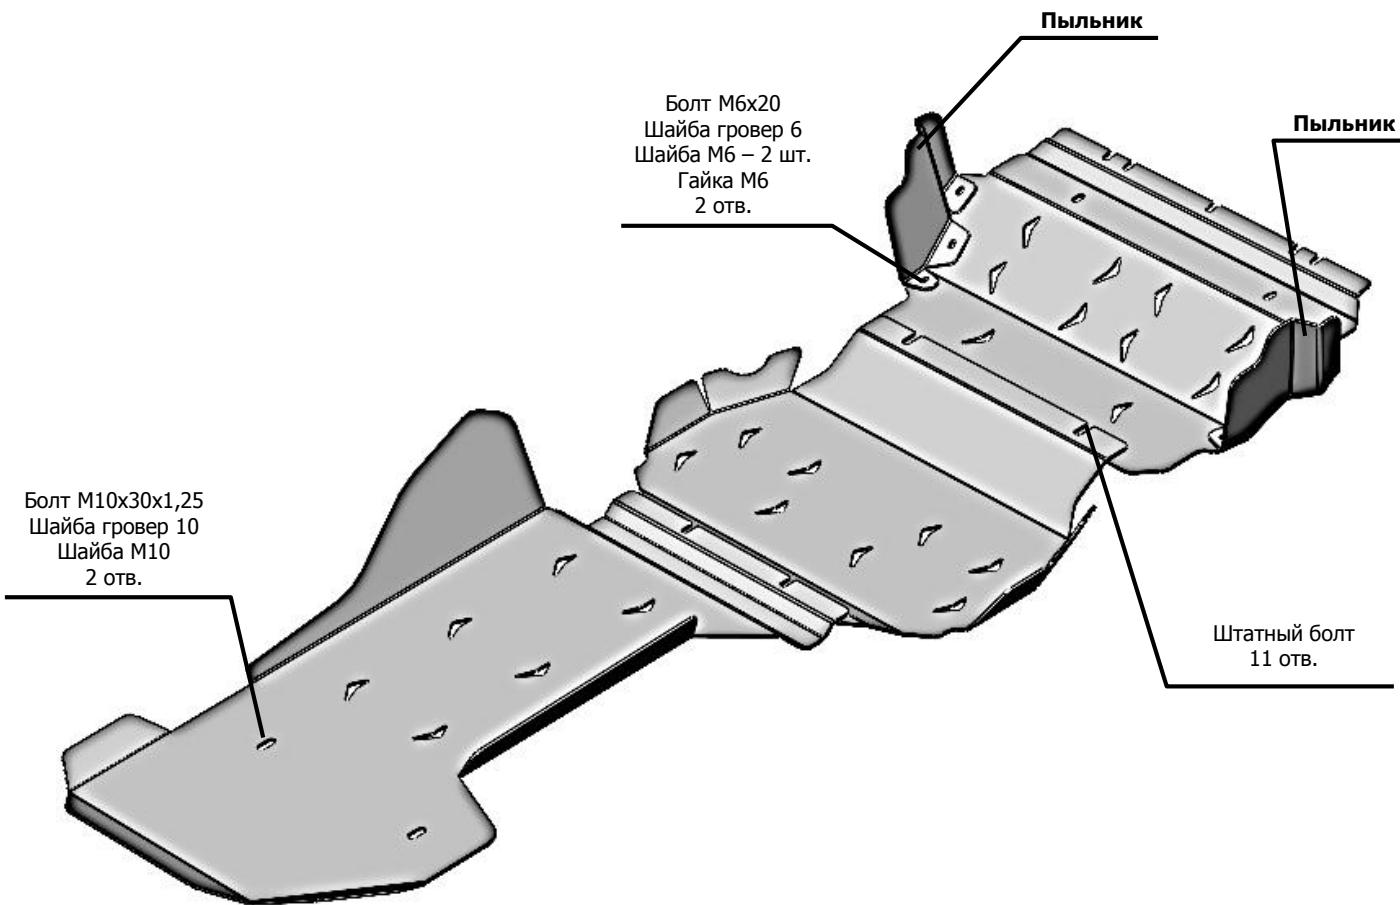

### Состав комплекта крепежа:

НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ-ВО	АРТИКУЛ
Болт	M6x20	6 шт.
	M10x30x1,25	2 шт.
Шайба увеличенная	M6	12 шт.
	M10	2 шт.
Шайба гровер	6	6 шт.
	10	2 шт.
Гайка	M6	6 шт.
Защита		3 защиты + 2 пыльника

## **Порядок установки комплекта защиты:**

1. Снять штатную защиту (при наличии).
2. Закрепить алюминиевые пыльники к защите болтами M6x20.
3. Установить защиты, начиная с задней части, и закрепить их согласно схеме.
4. Все точки крепления затянуть.

Тип болта	Момент затяжки
M6	10 Нм
M8	25 Нм
M10	45 Нм

При использовании пневмоинструмента  
произвести его регулировку согласно таблице

