


МАРКА, МОДЕЛЬ	МОДЕЛЬНЫЙ ГОД	ДВИГАТЕЛЬ	ТРАНСМИССИЯ	АРТИКУЛ
LYNK & CO 900	2025-	BCE	BCE	57.05ABC

Порядок установки комплекта защиты:

1. Вывернуть штатный винт.
2. Демонтировать штатные пистоны с 2х сторон бампера.
3. Установить закладную планку. Установить защиты и закрепить согласно схеме.
4. Все точки крепления затянуть.

Состав комплекта крепежа:

НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ-ВО	АРТИКУЛ
Болт	M8x30	1 шт.
	M6x25	10 шт.
Шайба увеличенная	8	1 шт.
	6	10 шт.
Шайба гровер	8	1 шт.
	6	10 шт.
Закладная	M8x50	1 шт. ABC.05.01.000.003

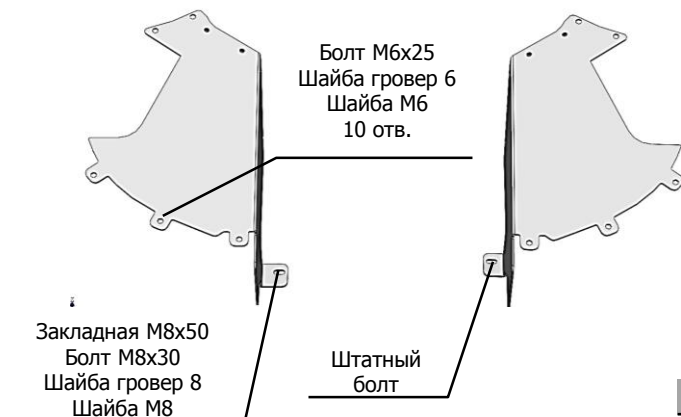

Тип болта	Момент затяжки
M6	10 Нм
M8	25 Нм
M10	45 Нм
При использовании пневмоинструмента произвести его регулировку согласно таблице	

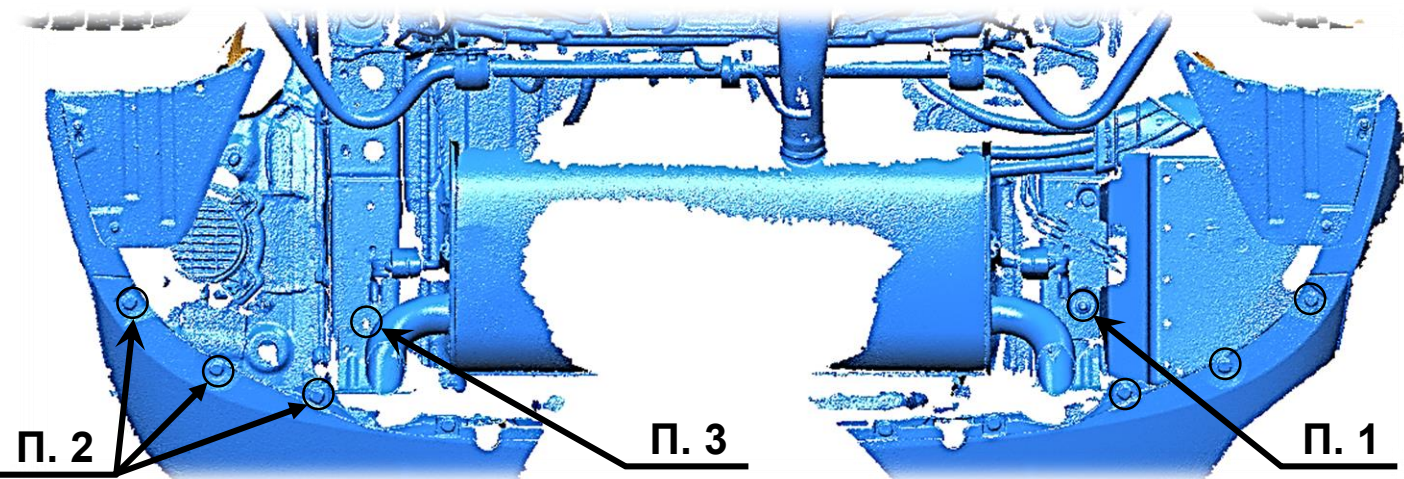


Схема установки закладной планки

