



МАРКА, МОДЕЛЬ	МОДЕЛЬНЫЙ ГОД	ДВИГАТЕЛЬ	ТРАНСМИССИЯ	АРТИКУЛ
HYUNDAI ix35	2010	Все	Все	10.04к

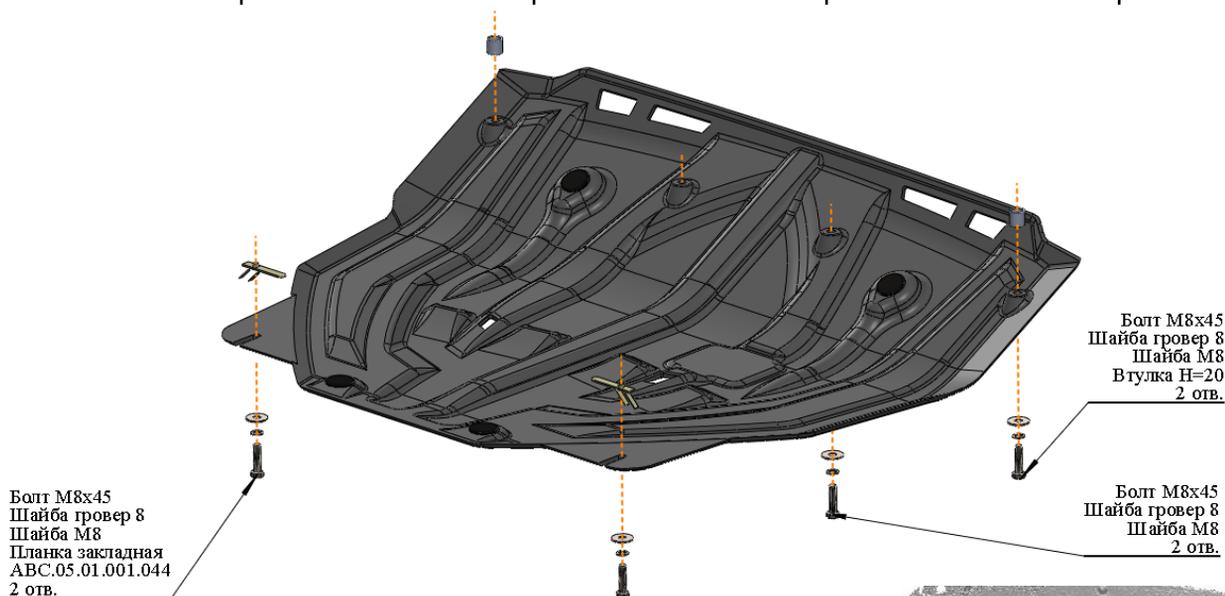

Порядок установки защиты картера ДВС:

Штатный пластиковый пыльник не снимать!

1. Позиция А. Установить планки закладные ABC.05.01.001.044 и вернуть на 2-3 оборота болты М8х45.
2. Установить защиту картера совместив пазы с болтами. Спереди закрепить болтами М8х45, крайнее крепление через втулки Н=20.
3. Затянуть все точки крепления защиты.

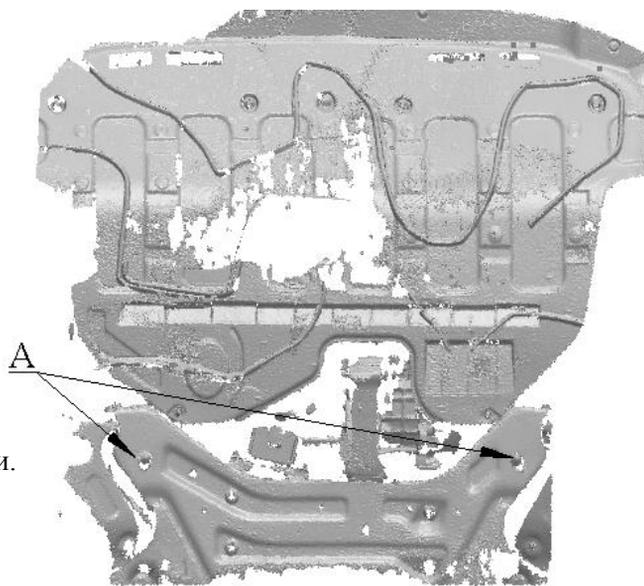

Состав комплекта крепежа:

НАИМЕНОВАНИЕ		КОЛИЧЕСТВО	АРТИКУЛ
Болт	М8х45	6 шт.	
Шайба увеличенная	М8	6 шт.	
Шайба гровер	8	6 шт.	
Планка закл.	М8х70	2 шт.	ABC.05.01.001.044
Втулка	Н = 20	2 шт.	

