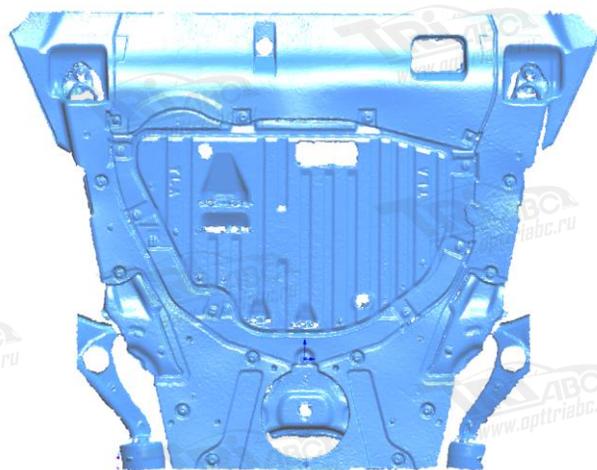
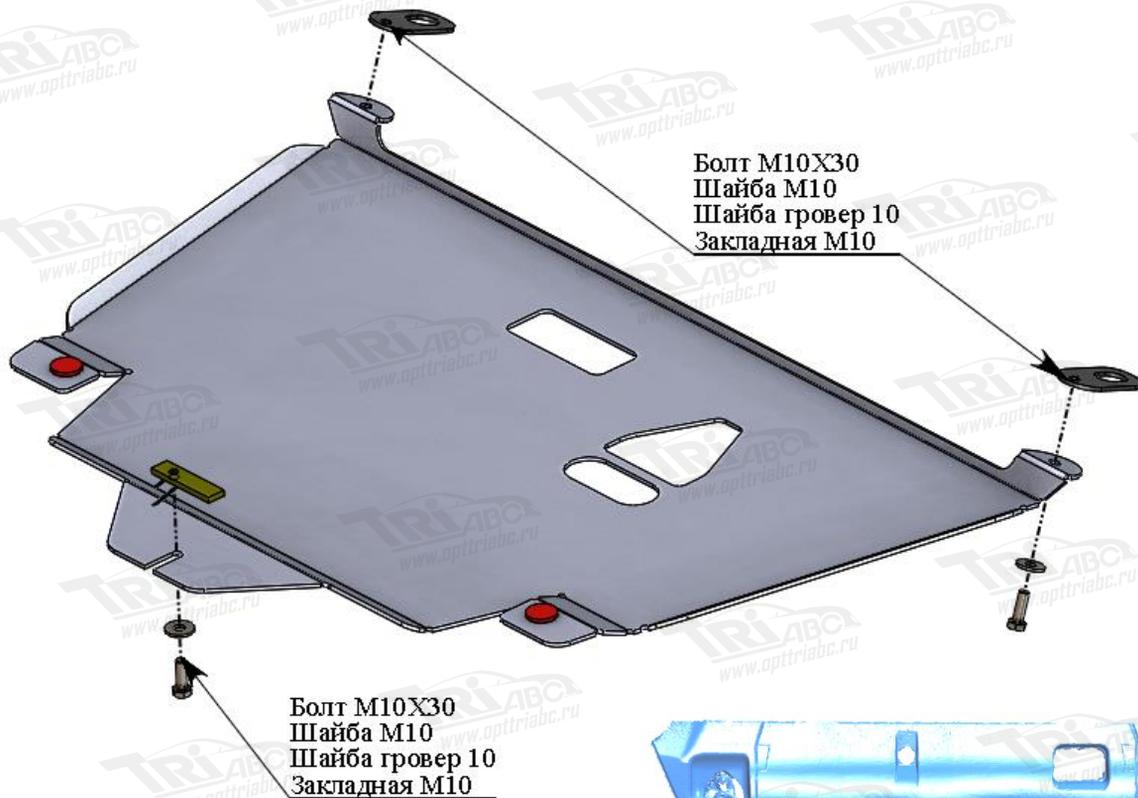


МАРКА, МОДЕЛЬ	МОДЕЛЬНЫЙ ГОД	ДВИГАТЕЛЬ	ТРАНСМИССИЯ	АРТИКУЛ
Honda CR-V	2017-	V-все	все	09.36ABC

Защита моторного отсека

Порядок установки комплекта защиты:

1. Приложить защиту к подрамнику автомобиля и определить точки крепления.
2. В задней части подрамника установить закладную планку М10 и наживить болт М10.
3. Установить защиту, крепить согласно прилагаемой схеме.
4. Все точки крепления затянуть.
- 5. ВНИМАНИЕ!** При использовании пневмоинструмента провести его регулировку согласно значениям (М6-5 Нм, М8-15 Нм, М10-25 Нм, М12-40 Нм).

Состав комплекта крепежа:

НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛИЧЕСТВО	АРТИКУЛ	
Болт	М10х30	3 шт.	
Шайба увеличенная	М10	3 шт.	
Шайба гровер	10	3 шт.	
Закладная планка	М10	1 шт.	ABC...055
	М10	2 шт.	ABC...013

