


МАРКА, МОДЕЛЬ	МОДЕЛЬНЫЙ ГОД	ДВИГАТЕЛЬ	ТРАНСМИССИЯ	АРТИКУЛ
Lexus GS350	2011-2016	V-3,5	ВСЕ	24.44ABC

Закладная M8x30
 Болт M8x25
 Шайба гровер 8
 Шайба M8
 2 отв.

Закладная M10x80
 Болт M10x30
 Шайба гровер 10
 Шайба M10
 2 отв.

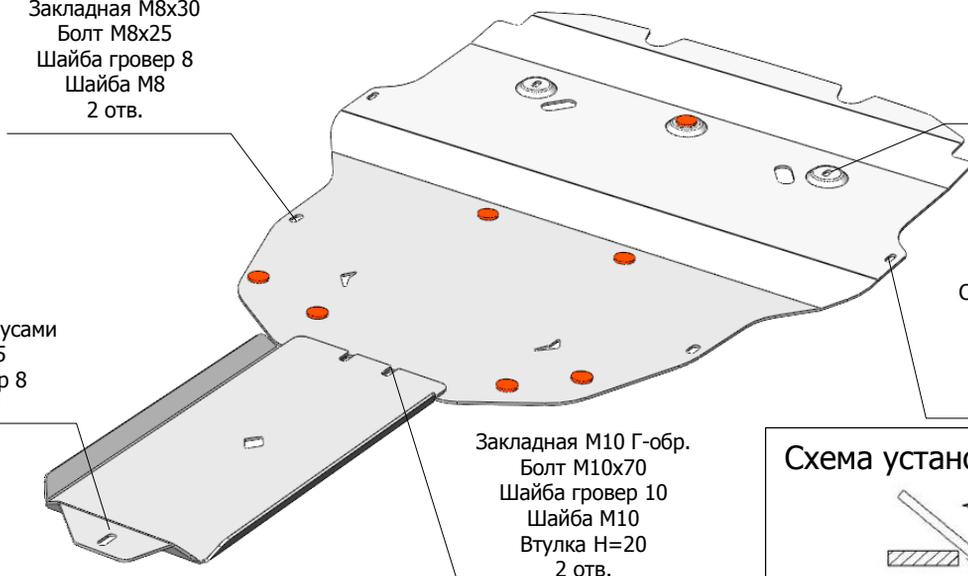

Скоба резьбовая BUT316
 Болт M6x25
 Шайба гровер 6
 Шайба M6
 2 отв.

Закладная M8 с усам
 Болт M8x25
 Шайба гровер 8
 Шайба M8

Закладная M10 Г-обр.
 Болт M10x70
 Шайба гровер 10
 Шайба M10
 Втулка H=20
 2 отв.

Порядок установки комплекта защиты:

1. Приложить защиты к днищу а/м и определить точки крепления.
2. Установить закладные планки в соответствующие точки крепления.
3. Установить защиты, начиная с задней части, и закрепить согласно схеме.
4. Все точки крепления затянуть.

Схема установки закладной



Тип болта	Момент затяжки
M6	10 Нм
M8	25 Нм
M10	45 Нм

При использовании пневмоинструмента произвести его регулировку согласно таблице

Состав комплекта крепежа:

НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ-ВО	АРТИКУЛ	
Болт	M10x70	2 шт.	
	M10x30	2 шт.	
	M8x25	3 шт.	
	M6x25	2 шт.	
Шайба увеличенная	M10	4 шт.	
	M8	3 шт.	
	M6	2 шт.	
Шайба гровер	10	4 шт.	
	8	3 шт.	
	6	2 шт.	
Скоба резьбовая	M6	2 шт.	BUT316
Закладная	M10x80	2 шт.	ABC.05.01.000.001
	Г-обр. M10x90	2 шт.	ABC.05.01.000.002
	С усам M8x50	1 шт.	ABC.05.01.000.003
Втулка	M8x30	2 шт.	ABC.05.01.000.008
	H=20	2 шт.	ABC.05.01.000.006-01
Защита		2 шт.	