


МАРКА, МОДЕЛЬ	МОДЕЛЬНЫЙ ГОД	ДВИГАТЕЛЬ	ТРАНСМИССИЯ	АРТИКУЛ
Toyota Land Cruiser Prado	2024-	Кроме V-2,4 гибрид PHEV	BCE	24.42k


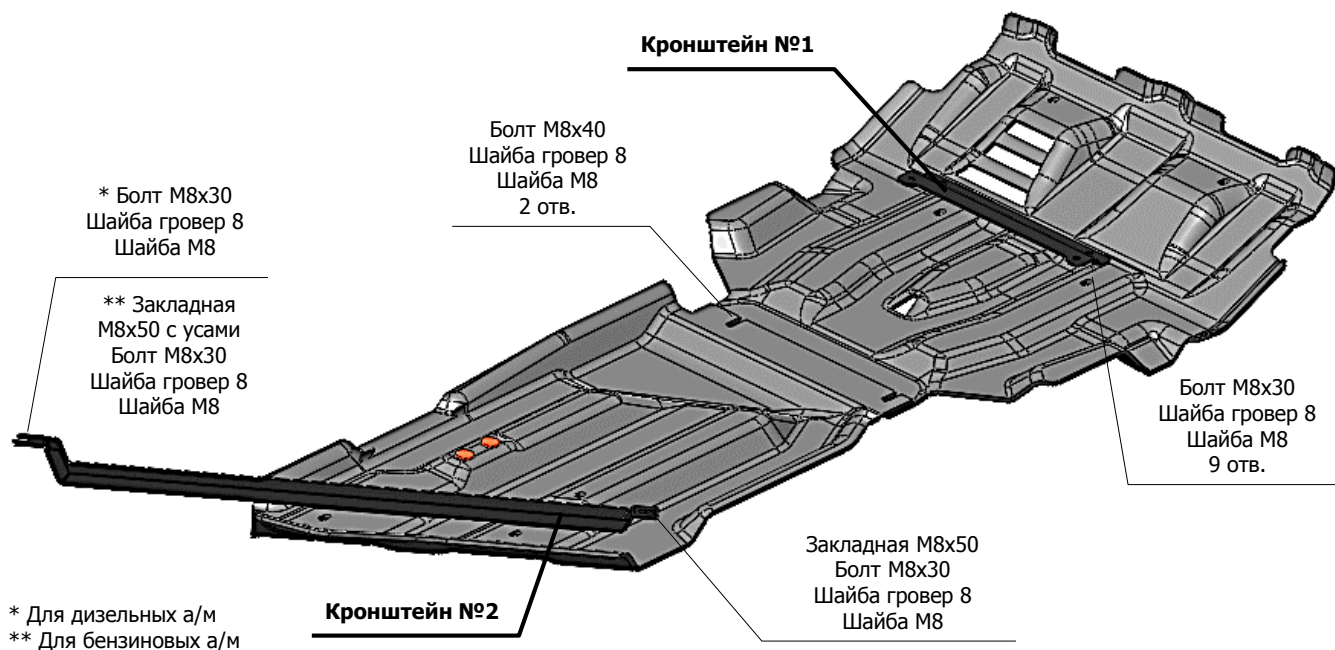


Состав комплекта крепежа:

НАИМЕНОВАНИЕ		КОЛ-ВО	АРТИКУЛ
Болт	М8х30	12 шт.	
	М8х40	2 шт.	
Шайба увеличенная	М8	14 шт.	
Шайба гровер	8	14 шт.	
Закладная с усами	М8х50	3 шт.	АВС.05.01.001.003
Кронштейн		2 шт.	

Тип болта	Момент затяжки
М6	10 Нм
М8	25 Нм
М10	45 Нм
При использовании пневмоинструмента произвести его регулировку согласно таблице	


Схема установки закладной

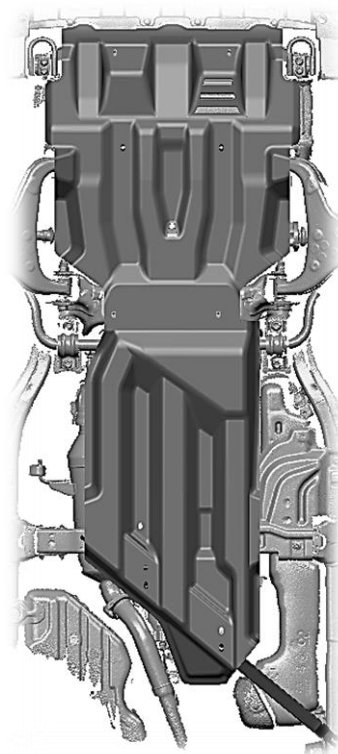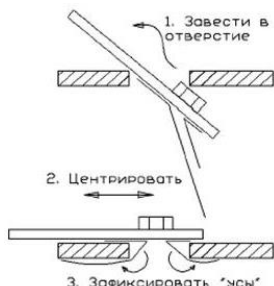

Порядок установки комплекта защиты:

1. Снять штатный пыльник.
2. На автомобиле V-2,4 бензин турбо снять штатную металлическую защиту.
3. Установить кронштейн №1 и закрепить болтами M8x30.
4. В зависимости от комплектации и типа двигателя а/м установить закладные в указанные отверстия. *** - дополнительная точка крепления. Для дополнительного крепления кронштейна рассверлить отверстие до диаметра 14 мм и установить закладную. Крепить необязательно.
5. Установить кронштейн №2.
6. Установить комплект защит, начиная с задней части, и закрепить согласно схеме.
7. Все точки крепления затянуть.

Бензиновые автомобили

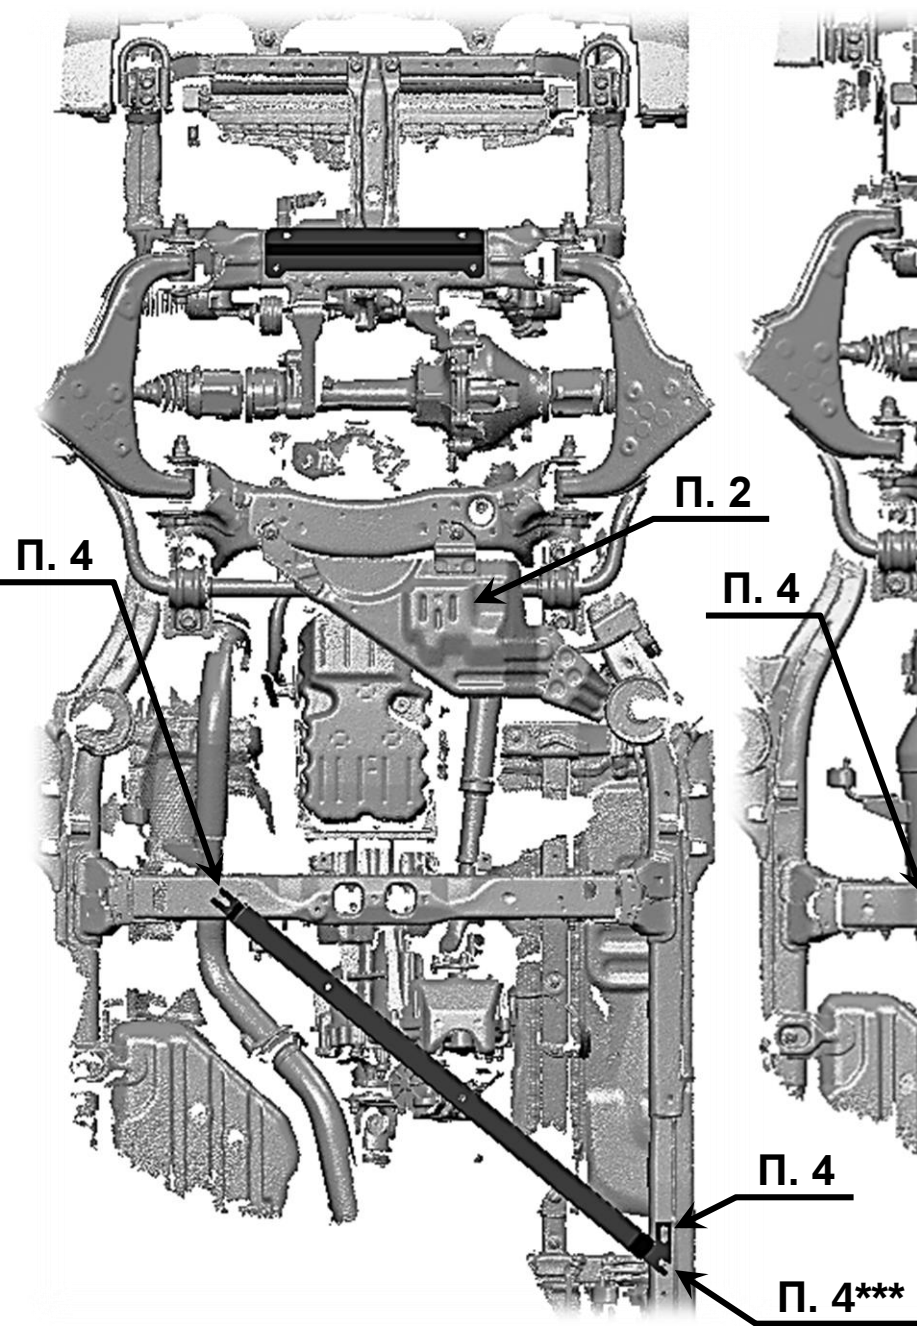

Дизельные автомобили

