

МАРКА, МОДЕЛЬ

УАЗ Патриот

МОДЕЛЬНЫЙ ГОД

все

ДВИГАТЕЛЬ

все

ТРАНСМИССИЯ

все

АРТИКУЛ

ABC.UAZ.RD.SW.42

## Кронштейн запасного колеса УАЗ Патриот 2015- АВС-Дизайн под распашной задней борт



### Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор продукции производственного предприятия ООО «АВС-Дизайн». Наше изделие придаст индивидуальность вашему автомобилю и подарит комфорт от эксплуатации.

### Инструкция по установке:

1. Демонтировать правую панель обшивки салона и снять правую заднюю фару.
2. Снять упаковку с изделия.
3. С помощью шаблона разметить и просверлить в нижнем борту 3 отверстия  $\varnothing 10$  мм, открыв доступ к резьбовым заклепкам, установленным внутри борта. **ВНИМАНИЕ! Рекомендуется предварительно сверлить отверстия тонким сверлом  $\varnothing 3-4$  мм, чтобы убедиться, что разметка совпадает с установленными внутри борта заклепками.**
4. Установить опорную пластину на нижний борт на 3 болта М8х30 с шайбами и гроверами (рис.1). **ВНИМАНИЕ! БОЛТЫ НЕ ЗАТЯГИВАТЬ!**



Рис.1



Рис.2



Рис.3

5. Используя шаблон, разметить и просверлить в кузове автомобиля 6 отверстий  $\varnothing 11$  мм (рис.2).
6. Вставить стеклопластиковый усилитель с внутренней стороны кузова и просверлить в нем 6 отверстий  $\varnothing 11$  мм соосно отверстиям, просверленным в кузове (рис.3).

МАРКА, МОДЕЛЬ	МОДЕЛЬНЫЙ ГОД	ДВИГАТЕЛЬ	ТРАНСМИССИЯ	АРТИКУЛ
УАЗ Патриот	все	все	все	ABC.UAZ.RD.SW.42

6. Закрепить верхнюю и нижнюю петли на кузове автомобиля через прокладки (рис. 4), используя для каждого отверстия следующий порядок: *Болт М10х40 – шайба 10 обычн. – петля – прокладка – кузов – стеклопластиковый усилитель – шайба 10 увел. – шайба гровер 10 – гайка М10.* **ВНИМАНИЕ! БОЛТЫ НЕ ЗАТЯГИВАТЬ!!!**

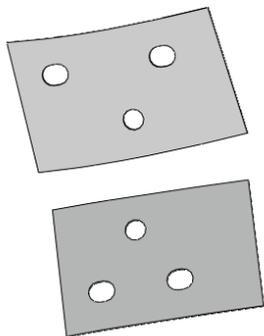


Рис.4



Рис.5

7. Установить кронштейн запасного колеса, закрепив его на петлях и на опорной пластине (рис.5).
8. Отрегулировать положение опорной пластины и затянуть крепеж пластины.
9. В закрытом положении калитки затянуть по 2 крайних правых болта крепления петель к кузову.
10. Снять кронштейн запасного колеса и затянуть оставшиеся болты крепления петель.
11. Повторить п.7 инструкции и протянуть все болты.
12. Установить газовый упор (штоком к кузову автомобиля) и ограничитель открывания калитки.

#### Моменты затяжки резьбовых соединений:

Резьба	Момент затяжки, Нм
M8	15
M10	25

МАРКА, МОДЕЛЬ	МОДЕЛЬНЫЙ ГОД	ДВИГАТЕЛЬ	ТРАНСМИССИЯ	АРТИКУЛ
УАЗ Патриот	все	все	все	ABC.UAZ.RD.SW.42

### Комплектация

Деталь	Количество	Примечания
Кронштейн запасного колеса в сборе	1	
Опорная пластина	1	
Стеклопластиковый усилитель	1	
Прокладка петель	2 (верх+низ)	
Шаблон для разметки (композитный)	1	
Шаблон для разметки (бумажный)	1	
Болт М10х40	6	
Болт М8х30	3	
Шайба 10 обычн.	6	
Шайба 10 увел.	6	
Шайба 8 обычн.	3	
Шайба-гровер 10	6	
Шайба-гровер 8	3	
Гайка М10	6	
Колпачок М10 пластиковый	6	
Амортизатор ВАЗ 1118 (415Н) двери задка СААЗ 1118-8231010С	1	

- Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, направленные на улучшение его характеристик.

- Гарантия 1 год при отсутствии механических повреждений. Гарантия действительна только при наличии данного гарантийного листа.

Штамп ОТК  
 Подпись \_\_\_\_\_  
 Дата \_\_\_\_\_

Продавец:  
 Подпись \_\_\_\_\_  
 Дата \_\_\_\_\_

Сведения о производителе: ООО «АВС-Дизайн», 600003, Россия, г.Владимир, мкр.Оргтруд, ул. Октябрьская, д.26, тел. (4922)45-61-28