



МАРКА, МОДЕЛЬ	МОДЕЛЬНЫЙ ГОД	ДВИГАТЕЛЬ	ТРАНСМИССИЯ	АРТИКУЛ
TOYOTA Camry	2018-	Все	Все	24.32k
LEXUS ES (VII)	2018-	Все		
Toyota Highlander	2019-	V-2.5 гибрид		
Toyota Avalon	2022-	Все		

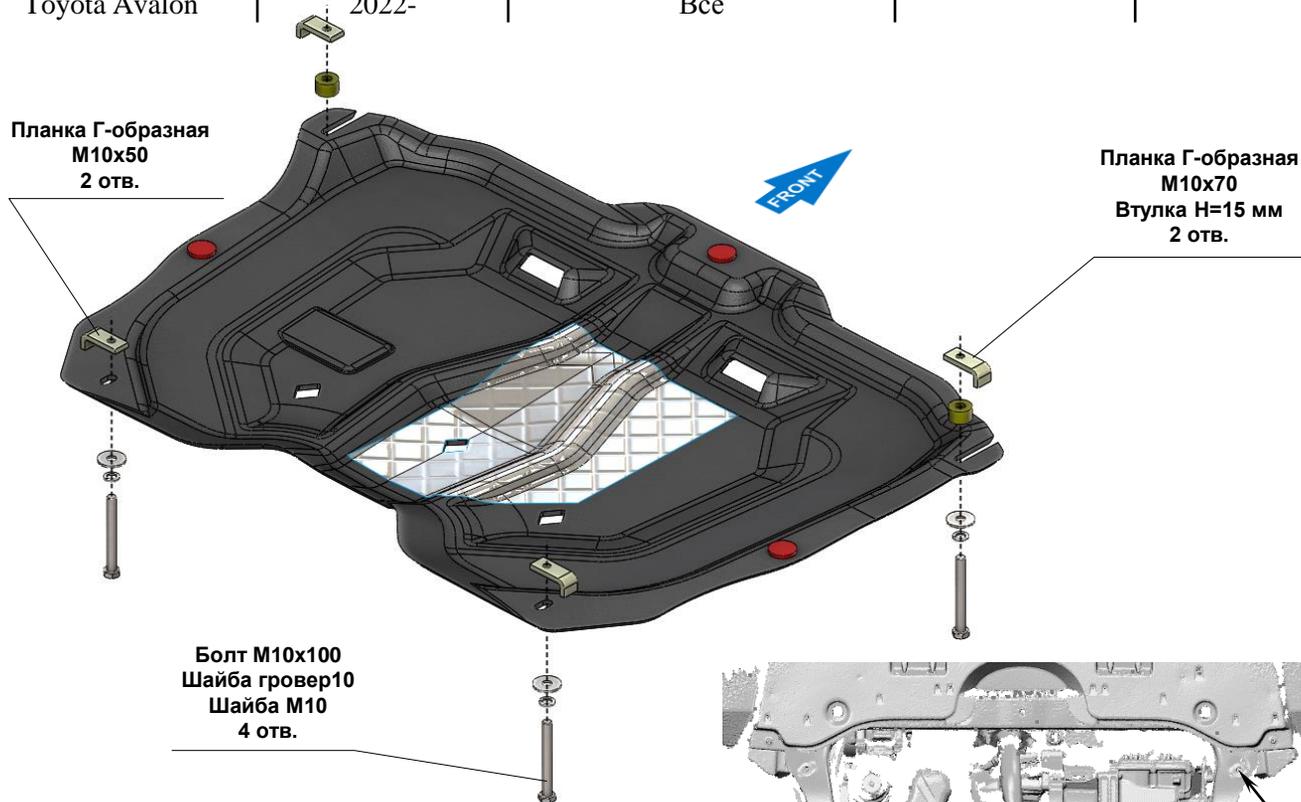

Порядок установки защиты ДВС:

1. Снять штатный пластиковый пыльник.
2. Установить Г-образные планки М10х70 над отверстиями А и вернуть болты с втулками Н=15мм на 2-3 оборота.
3. Установить защиту. Переднюю часть завести на болты М10х100 таким образом, чтобы втулки Н=15мм находились между защитой ДВС и подрамником автомобиля.
4. Установить Г-образные планки М10х50 над отверстиями Б и закрепить болтами заднюю часть защиты. Все точки крепления затянуть.

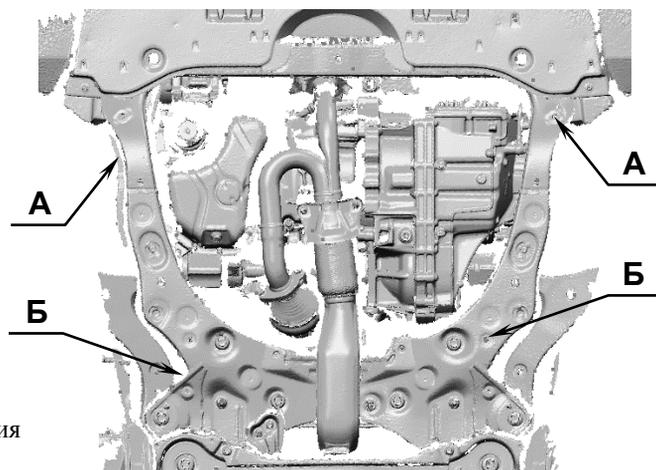

Тип болта	Момент затяжки
М6	10 Нм
М8	25 Нм
М10	45 Нм

При использовании пневмоинструмента произвести его регулировку согласно таблице

Состав комплекта крепежа:

НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛИЧЕСТВО	АРТИКУЛ	
Болт	М10х100	4 шт.	
Шайба УСИЛЕННАЯ	М10	4 шт.	
Шайба гровер	10	4 шт.	
Втулка	Н=15	2 шт.	ABC.05.01.000.053-01
Планка Г-образная	М10х70	2 шт.	ABC.05.01.000.018
Планка Г-образная	М10х50	2 шт.	ABC.05.01.000.023

