



МАРКА, МОДЕЛЬ	МОДЕЛЬНЫЙ ГОД	ДВИГАТЕЛЬ	ТРАНСМИССИЯ	АРТИКУЛ
Audi Q3 RS	2012-2018	2.5TFSI	AT 4WD	02.07k

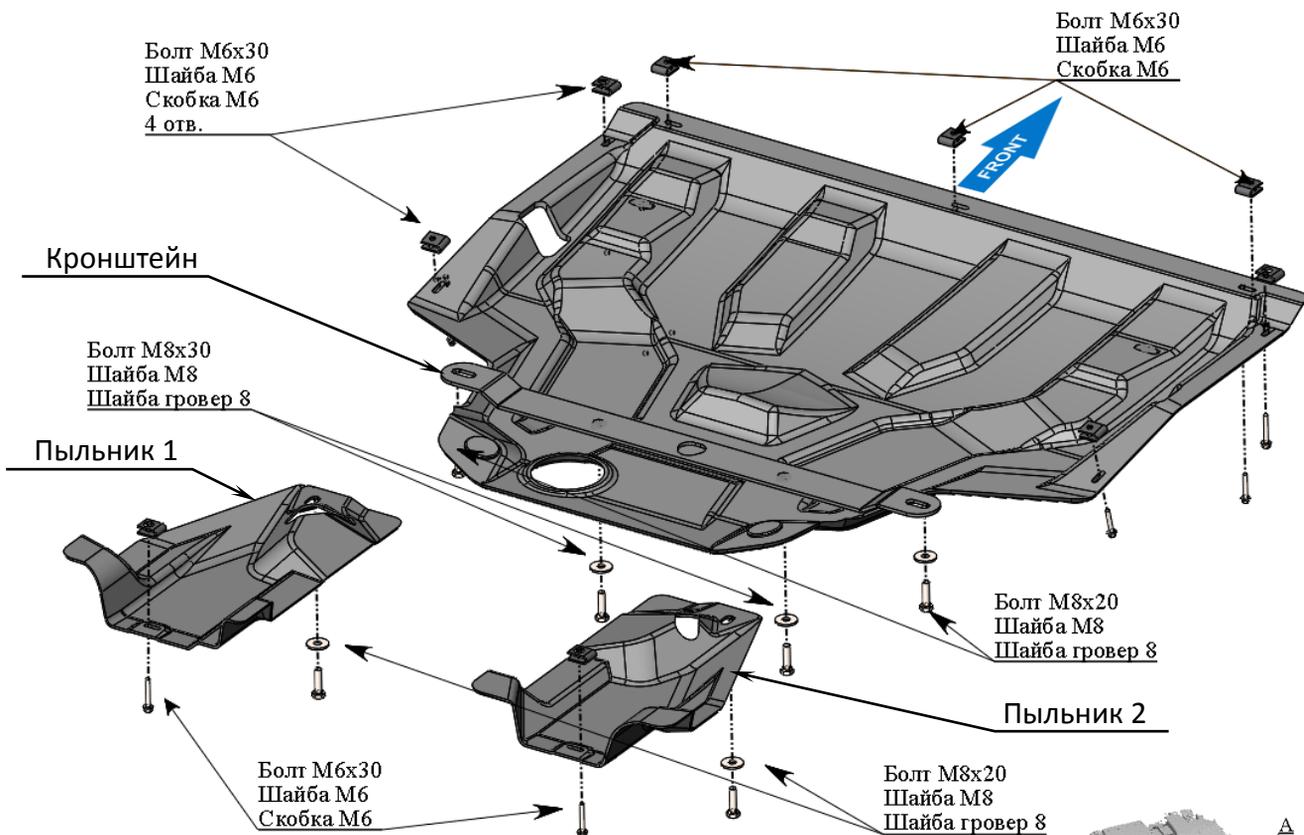

Порядок установки комплекта защиты:

1. **Позиция А.** Установить задний кронштейн. Болты крепления не затягивать.
2. Заменить штатные закладные скобки боковых пыльников и скобки крепления штатного пыльника ДВС к пыльнику днища на скобки, поставляемые с комплектом крепежа.
3. Установить защиту ДВС и АКПП, а также задние пыльники 1 и 2.
4. Все точки крепления затянуть.

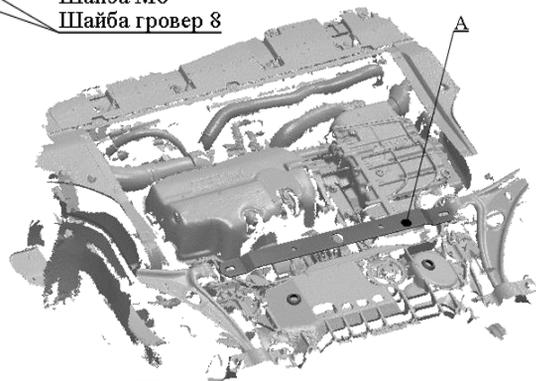

Защита ДВС и АКПП

Состав комплекта крепежа:

НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ-ВО	АРТИКУЛ	
Болт	М6х30	9 шт.	
	М8х20	4 шт.	
	М8х30	2 шт.	
Шайба увеличенная	М6	9 шт.	
	М8	6 шт.	
Шайба гровер	8	6 шт.	
Закладная планка	Скобка М6	9 шт.	ABC.05...073
Защита		1 шт.	
Пыльник	1	1 шт.	
	2	1 шт.	
Кронштейн		1 шт.	

