

МАРКА, МОДЕЛЬ

Cadillac XT5

МОДЕЛЬНЫЙ ГОД

2019-

ДВИГАТЕЛЬ


ВСЕ

ТРАНСМИССИЯ

ВСЕ

АРТИКУЛ

04.45ABC

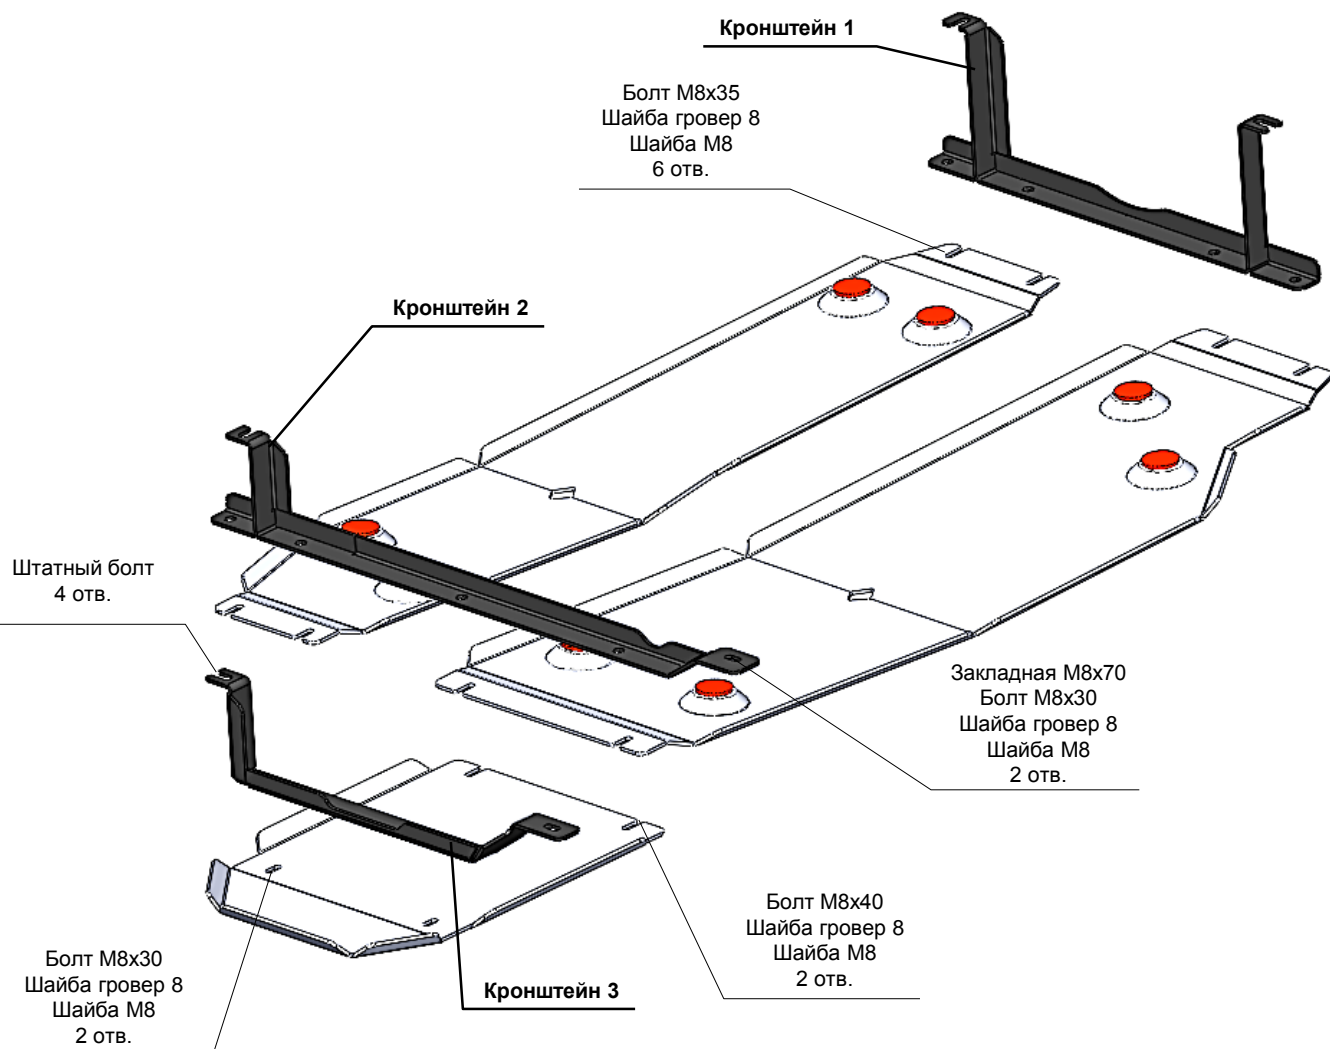

### Состав комплекта крепежа:

НАИМЕНОВАНИЕ		КОЛ-ВО	АРТИКУЛ
Болт	М8х30	4 шт.	
	М8х35	6 шт.	
	М8х40	2 шт.	
Шайба увеличенная	М8	12 шт.	
Шайба гровер	8	12 шт.	
Планка закладная	М8х70	2 шт.	ABC.05.01.001.004
Защита	Бака	2 шт.	
	Адсорбера	1 шт.	
Кронштейн	№1	1 шт.	
	№2	1 шт.	
	№3	1 шт.	

## Порядок установки комплекта защиты:

1. Установить закладные планки М8х70 в указанные отверстия.
2. Ослабить штатные болты.
3. Установить кронштейны №1, 2 и 3 и закрепить согласно схеме.
4. Установить защиты бака и закрепить их согласно схеме.
5. Установить защиту адсорбера и закрепить ее согласно схеме.
6. Все точки крепления затянуть.

Тип болта	Момент затяжки
M6	10 Нм
M8	25 Нм
M10	45 Нм

При использовании пневмоинструмента произвести его регулировку согласно таблице

