


МАРКА, МОДЕЛЬ	МОДЕЛЬНЫЙ ГОД	ДВИГАТЕЛЬ	ТРАНСМИССИЯ	АРТИКУЛ
Chevrolet Camaro 20T	2025-	V-2,0		04.55ABC

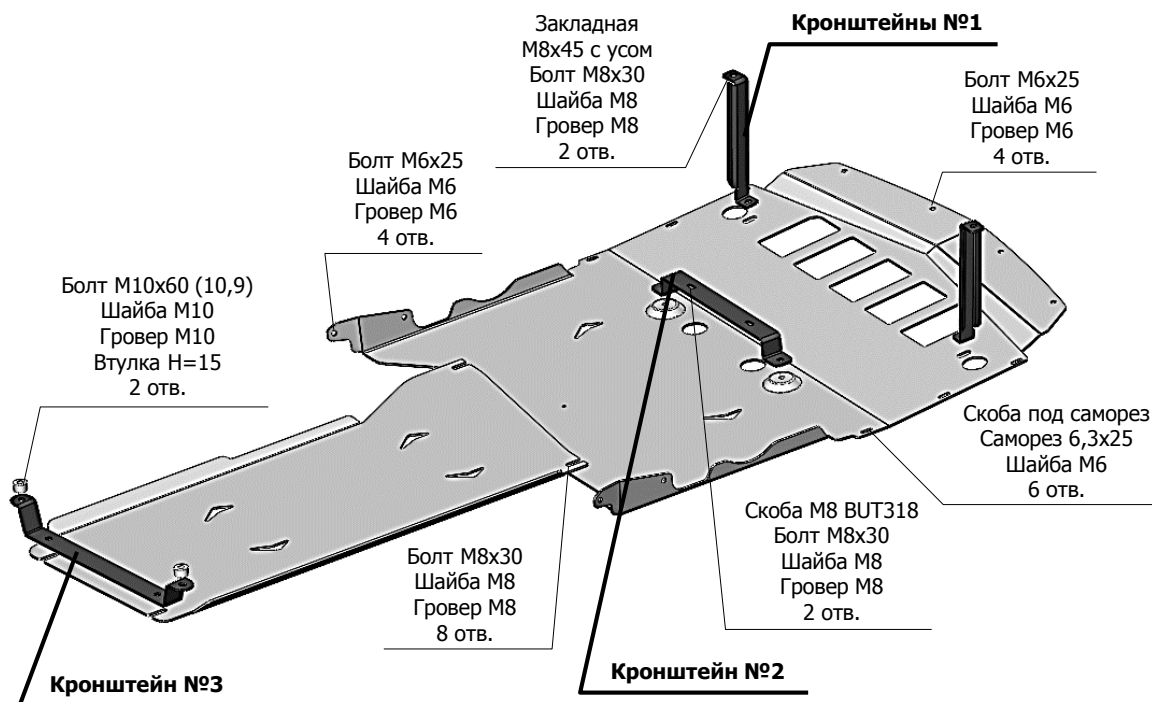

Состав комплекта крепежа:

НАИМЕНОВАНИЕ		КОЛ-ВО	АРТИКУЛ
Болт	M10x60 (10.9)	2 шт.	Класс прочности 10.9
	M8x30	12 шт.	
	M6x25	8 шт.	
Шайба обыкновенная	M10	2 шт.	
Шайба увеличенная	M8	12 шт.	
	M6	14 шт.	
Шайба гровер	10	2 шт.	
	8	12 шт.	
	6	8 шт.	
Саморез	6,3x25	6 шт.	
Скоба резьбовая	M8	2 шт.	BUT 318
Скоба под саморез	6,3	6 шт.	
Втулка	H=15	2 шт.	ABC.05.01.000.053-01
Планка закладная	M8x45 с усом	2 шт.	ABC.05.01.001.017
Кронштейн	№1	2 шт.	Левый + правый
	№2	1 шт.	
	№3	1 шт.	

Тип болта	Момент затяжки
M6	10 Нм
M8	25 Нм
M10	45 Нм
При использовании пневмоинструмента произвести его регулировку согласно таблице	

Порядок установки комплекта защиты:

1. Снять штатный пыльник.
2. Завести закладные с усом под указанные отверстия и установить кронштейны №1. Болты не затягивать до конца.
3. Заменить штатные скобы на скобы М8 из комплекта монтажа и установить кронштейн №2. Болты не затягивать до конца.
4. Вывернуть 2 болта крепления подушки КПП и установить кронштейн №3 через втулки Н=15 мм.
5. Заменить штатные скобы на скобы под саморез из комплекта монтажа.
6. Приложить передний лист защиты, совместив крепежные отверстия, и разметить в бампере 4 отверстия.
7. Просверлить в бампере 4 отверстия диаметром 7-9 мм.
8. Установить комплект защит и закрепить согласно схеме.
9. Все точки крепления затянуть.

