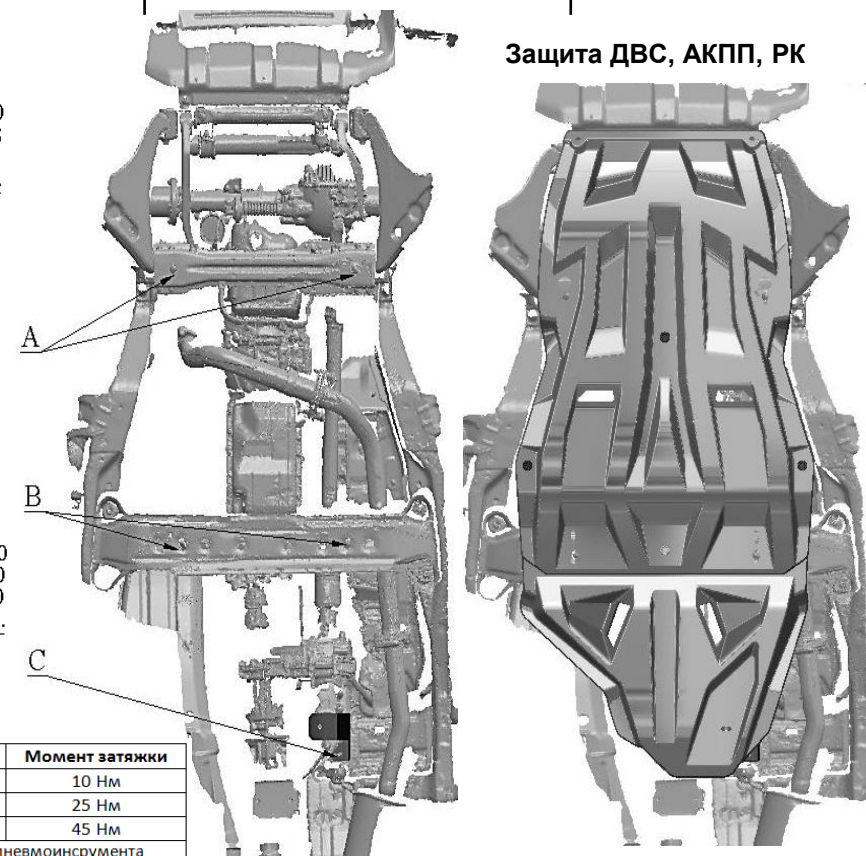
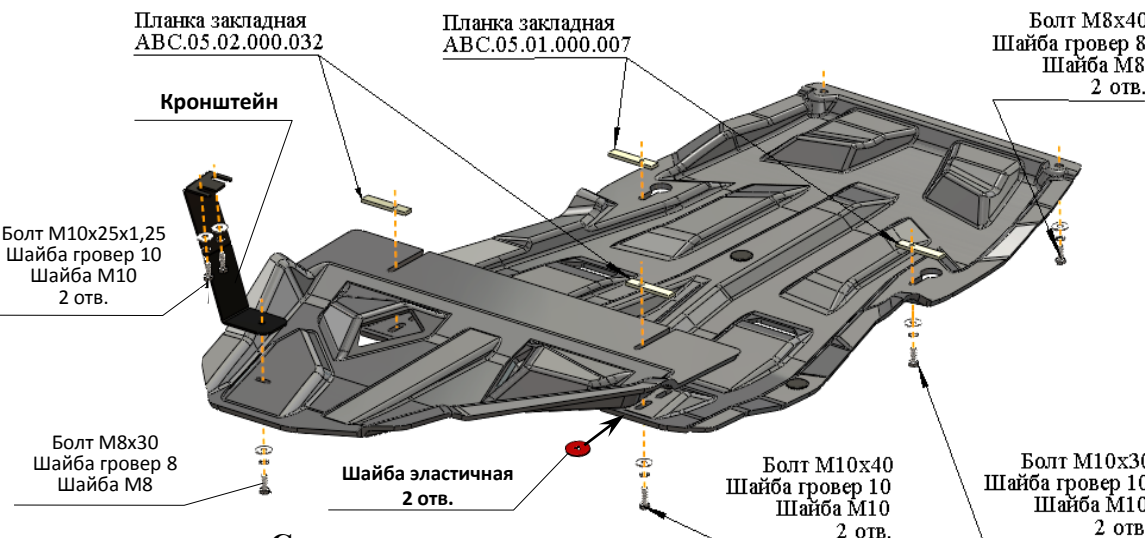


МАРКА, МОДЕЛЬ MITSUBISHI Pajero IV/Montero III	МОДЕЛЬНЫЙ ГОД Pajero IV 2008- Montero III 2002-2006	ДВИГАТЕЛЬ Pajero IV 3.0i, 3.2td Montero III 3.8i	ТРАНСМИССИЯ АТ	АРТИКУЛ 14.01k
--	---	--	-------------------	-------------------

Защита ДВС, АКПП, РК

Порядок установки защиты:

1. Снять штатный пластиковый пыльник.
2. Позиция А. Установить закладные планки ABC.05.01.000.007 и вернуть на 2-3 оборота болты М10х30.
3. Позиция В. Установить закладные планки ABC.05.01.000.032.
4. Позиция С. Установить кронштейн привернув болтами М10х25х1,25 в штатную резьбу.
5. Установить защиту ДВС в нахлест штатной защиты бампера.
6. Установить защиту РК под защиту ДВС.
7. На автомобилях Монтеро III при необходимости подрезать защиту РК по месту на автомобиле.
8. Все точки крепления затянуть.

ВНИМАНИЕ! При использовании пневмоинструмента провести его регулировку согласно значениям (М6-5 Нм, М8-15 Нм, М10-25 Нм, М12-40 Нм).


Состав комплекта крепежа:

НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛИЧЕСТВО	АРТИКУЛ
Болт	М8х30	1 шт.
	М8х40	2 шт.
	М10х30	2 шт.
	М10х40	2 шт.
	М10х25х1,25	2 шт.
Шайба усиленная	М8	3 шт. ABC.05.01.000.081
	М10	6 шт. ABC.05.01.000.082
Шайба гровер	8	3 шт.
	10	6 шт.
Закладная планка	М10х80	2 шт. ABC.05.01.000.007
	М10х100	2 шт. ABC.05.02.000.032
Защита	ДВС, КПП	1 шт.
	РК	1 шт.
Кронштейн		1 шт.
Шайба эластичная Ø35	2 шт.	ABC.05.01.000.078

Тип болта	Момент затяжки
М6	10 Нм
М8	25 Нм
М10	45 Нм

При использовании пневмоинструмента произвести его регулировку согласно таблице