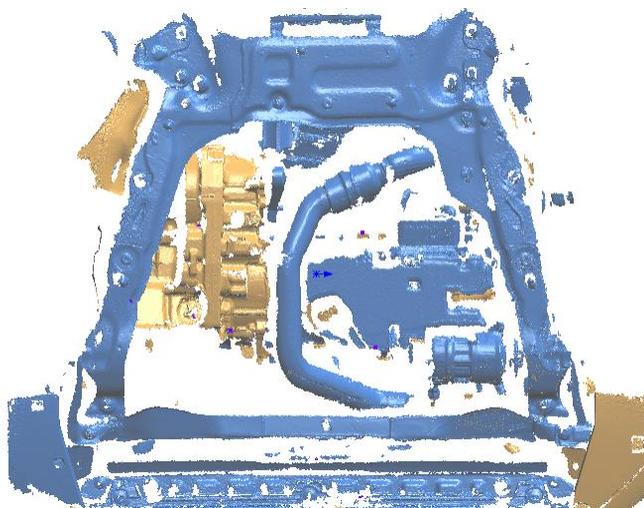
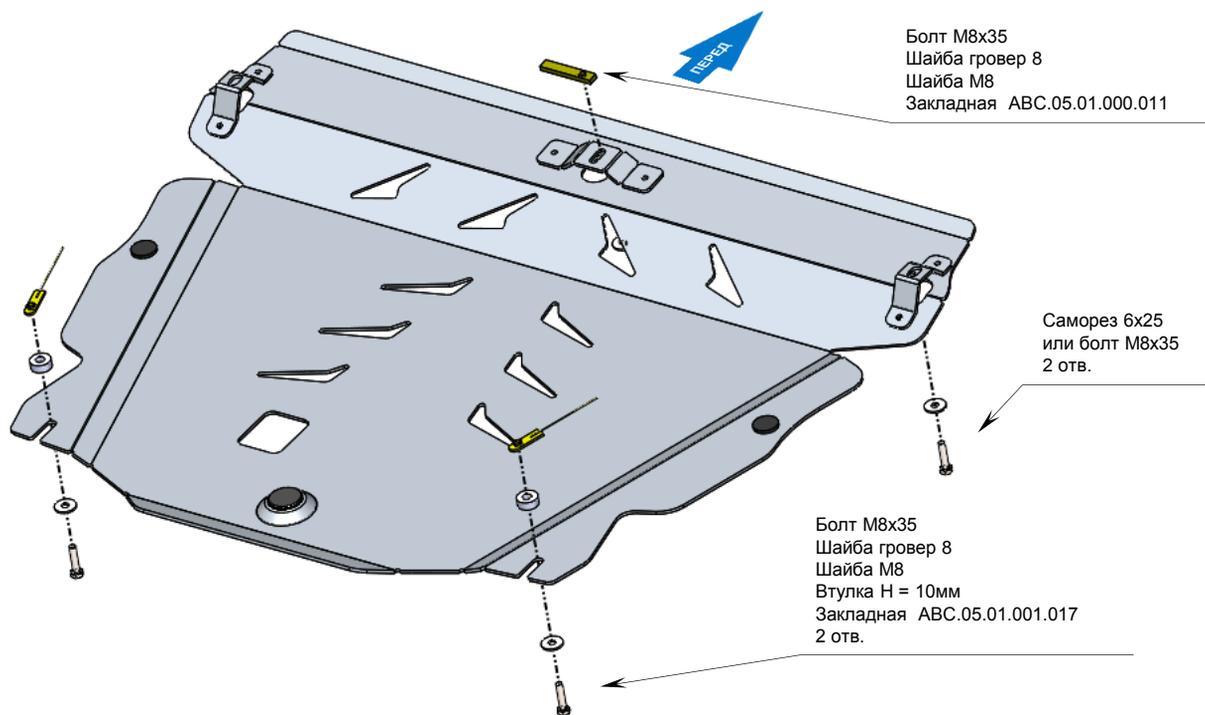


МАРКА, МОДЕЛЬ
 VOLVO XC60\70\S80

 МОДЕЛЬНЫЙ ГОД
 2010-

 ДВИГАТЕЛЬ
 Все (кроме V8)

 ТРАНСМИССИЯ
 все

 АРТИКУЛ
 25.01ABC


Порядок установки комплекта защиты

1. Снять штатный пластиковый пыльник.
2. Приложить защиту к кузову и определить точки крепления.
3. Настоятельно рекомендуется для крепления защиты использовать резьбовые заклепки, 5шт. Для этого потребуется рассверливание отверстий в подрамнике а/м, а также спец инструмент для установки заклепок.
4. Если нет возможности установить резьбовые заклепки, то крепить защиту при помощи закладных, согласно схеме.

Состав комплекта крепежа

НАИМЕНОВАНИЕ		КОЛИЧЕСТВО	АРТИКУЛ
Болт	Болт М8х35	5 шт.	
Шайба	М8	5 шт.	
увеличенная	8	5 шт.	
Шайба гровер	8	5 шт.	
Планка	М8х45	2 шт.	АВС.05.01.001.017
закладная	М8х70	1 шт.	АВС.05.01.000.011
Заклепка	М8	6 шт.	
резьбовая			
Втулка	Н = 10мм	2 шт.	АВС.05.01.000.053
Саморез	6х25	3 шт.	