


МАРКА, МОДЕЛЬ	МОДЕЛЬНЫЙ ГОД	ДВИГАТЕЛЬ	ТРАНСМИССИЯ	АРТИКУЛ
MITSUBISHI Pajero Sport\L200	2008-06.2016	Все	Все	14.04k

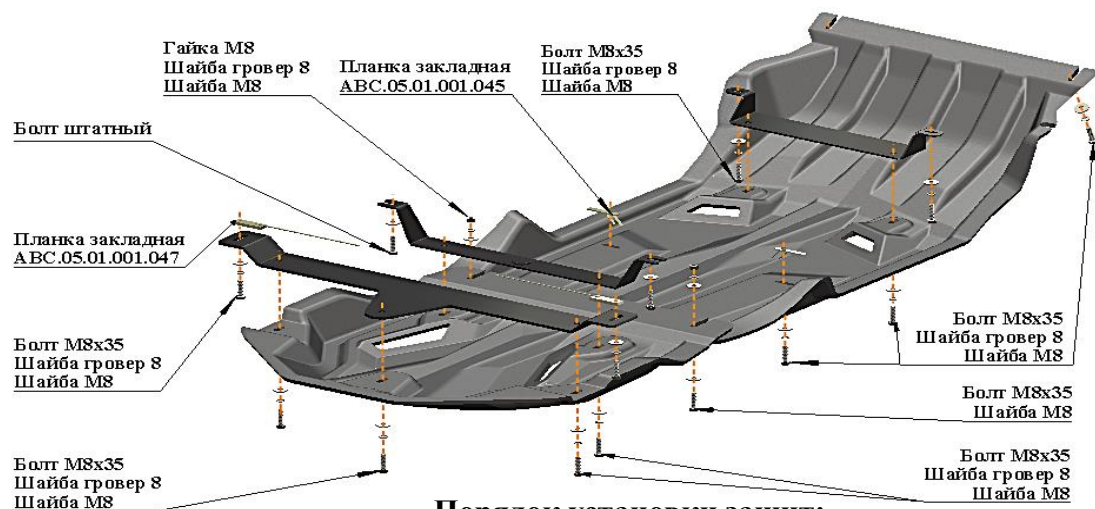

Порядок установки защит:

1. Снять штатный металлический пыльник.
2. Демонтировать защитные стальные пластины с защиты ДВС.
3. Позиция **А**. Ввернуть на 2-3 оборота болты М8х35.
4. Позиция **В**. Привернуть передний кронштейн болтами М8х35.
5. Позиция **С**. Установить закладные планки АВС.05.01.001.045.
6. Позиция **Д**. Привернуть средний кронштейн штатными болтами.
7. Позиция **Е**. Установить закладные планки АВС.05.01.001.047. Привернуть задний кронштейн болтами М8х35.
8. Установить по очереди две защиты, закрепив болтами М8х35. Стянуть защиты между собой болтами М8х35.
9. Все точки крепления затянуть. **ВНИМАНИЕ!** При использовании пневмоинструмента провести его регулировку согласно значениям (М6-5 Нм, М8-15 Нм, М10-25 Нм, М12-40 Нм).

Состав комплекта крепежа:

НАИМЕНОВАНИЕ		КОЛИЧЕСТВО	АРТИКУЛ
Болт	М8х35	17 шт. (15 в коробку и 2 прикрутить к защите с пластинами)	
Шайба усиленная	М8	19 шт.	АВС.05.01.000.081
Шайба гровер	8	17 шт.	
Гайка	М8	2 шт.	
Закладная планка	М8х45	2 шт.	АВС.05.01.001.045
	М8х70	2 шт.	АВС.05.01.001.047

