
МАРКА, МОДЕЛЬ	МОДЕЛЬНЫЙ ГОД	ДВИГАТЕЛЬ	ТРАНСМИССИЯ	АРТИКУЛ
EVOLUTE i-SPACE	2025-	1,5 гибрид	ВСЕ	63.02ABC

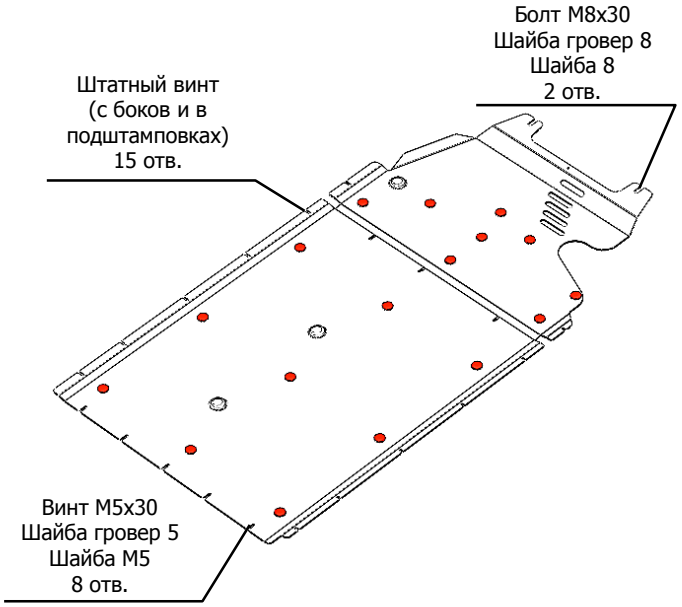

Порядок установки комплекта защиты:

1. Вывернуть 23 штатных болта.
2. Установить защиту, начиная с задней части, и закрепить согласно схеме.
3. Все точки крепления затянуть.

Тип болта	Момент затяжки
М6	10 Нм
М8	25 Нм
М10	45 Нм
При использовании пневмоинсрумента произвести его регулировку согласно таблице	

Состав комплекта крепежа:

НАИМЕНОВАНИЕ		КОЛ-ВО	АРТИКУЛ
Винт полукруглой головкой с внутр. шестигр.	М5х30	10 шт.	(2 запасные)
Болт	М8х30	2 шт.	
Шайба увеличенная	М5	8 шт.	
	М8	2 шт.	
Шайба гровер	5	8 шт.	
	8	2 шт.	

