

МАРКА, МОДЕЛЬ

Smart ForTwo

МОДЕЛЬНЫЙ ГОД

2007-2014

ДВИГАТЕЛЬ

Все

ТРАНСМИССИЯ

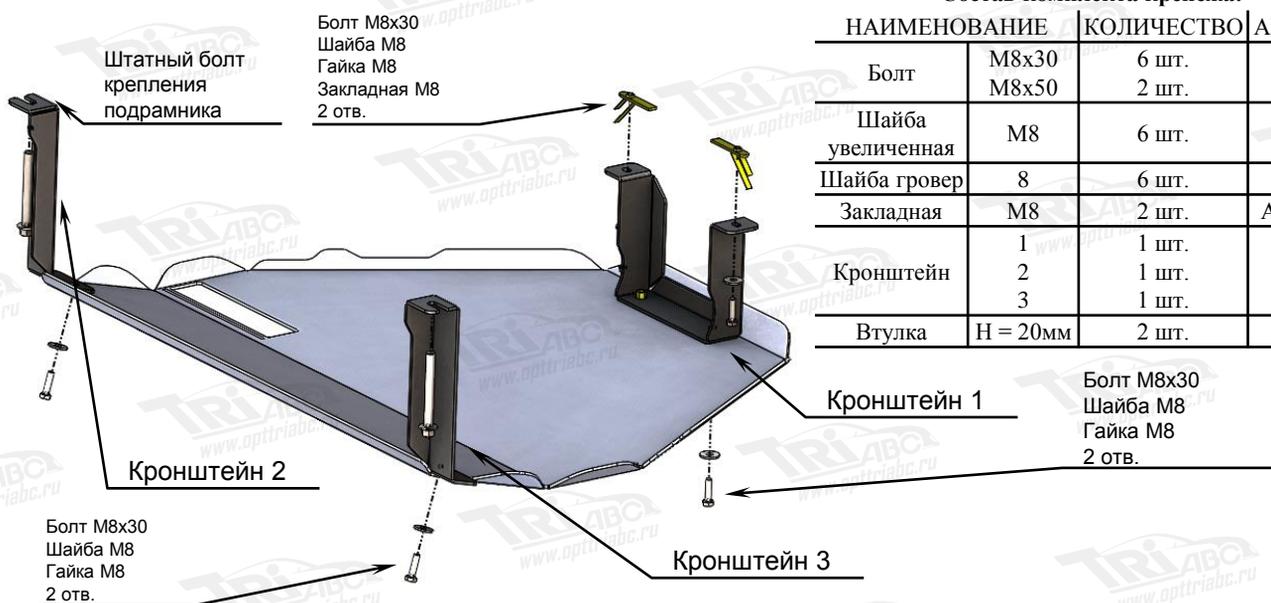
все

АРТИКУЛ

37.01ABC

Защита моторного отсека
Состав комплекта крепежа:

| НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛИЧЕСТВО | АРТИКУЛ |
|-------------------|------------|---------|
| Болт | M8x30 | 6 шт. |
| | M8x50 | 2 шт. |
| Шайба увеличенная | M8 | 6 шт. |
| Шайба гровер | 8 | 6 шт. |
| Закладная | M8 | 2 шт. |
| | | |
| Кронштейн | 1 | 1 шт. |
| | 2 | 1 шт. |
| | 3 | 1 шт. |
| Втулка | H = 20мм | 2 шт. |


Порядок установки комплекта защиты:

1. Установить три кронштейна согласно схеме и фото. Для крепления кронштейна 1 необходимо вставить закладные планки M8 в отверстия кузова автомобиля. Кронштейны 2 и 3 крепятся при помощи штатных болтов крепления подрамника. **ВНИМАНИЕ!** Запрещено полностью откручивать болты крепления подрамника. Для установки кронштейнов необходимо ослабить болты на несколько оборотов.
2. Установить защиту.
3. Все точки крепления затянуть.
4. На автомобилях со штатной защитной накладкой глушителя использовать проставочные втулки и болты M8x50. Втулки устанавливать между защитой и кронштейнами 2 и 3.



Кронштейн 1



Кронштейн 3

