


МАРКА, МОДЕЛЬ	МОДЕЛЬНЫЙ ГОД	ДВИГАТЕЛЬ	ТРАНСМИССИЯ	АРТИКУЛ
КIA Optima	2012-	Все	Все	11.08k

### Защита ДВС и АКПП

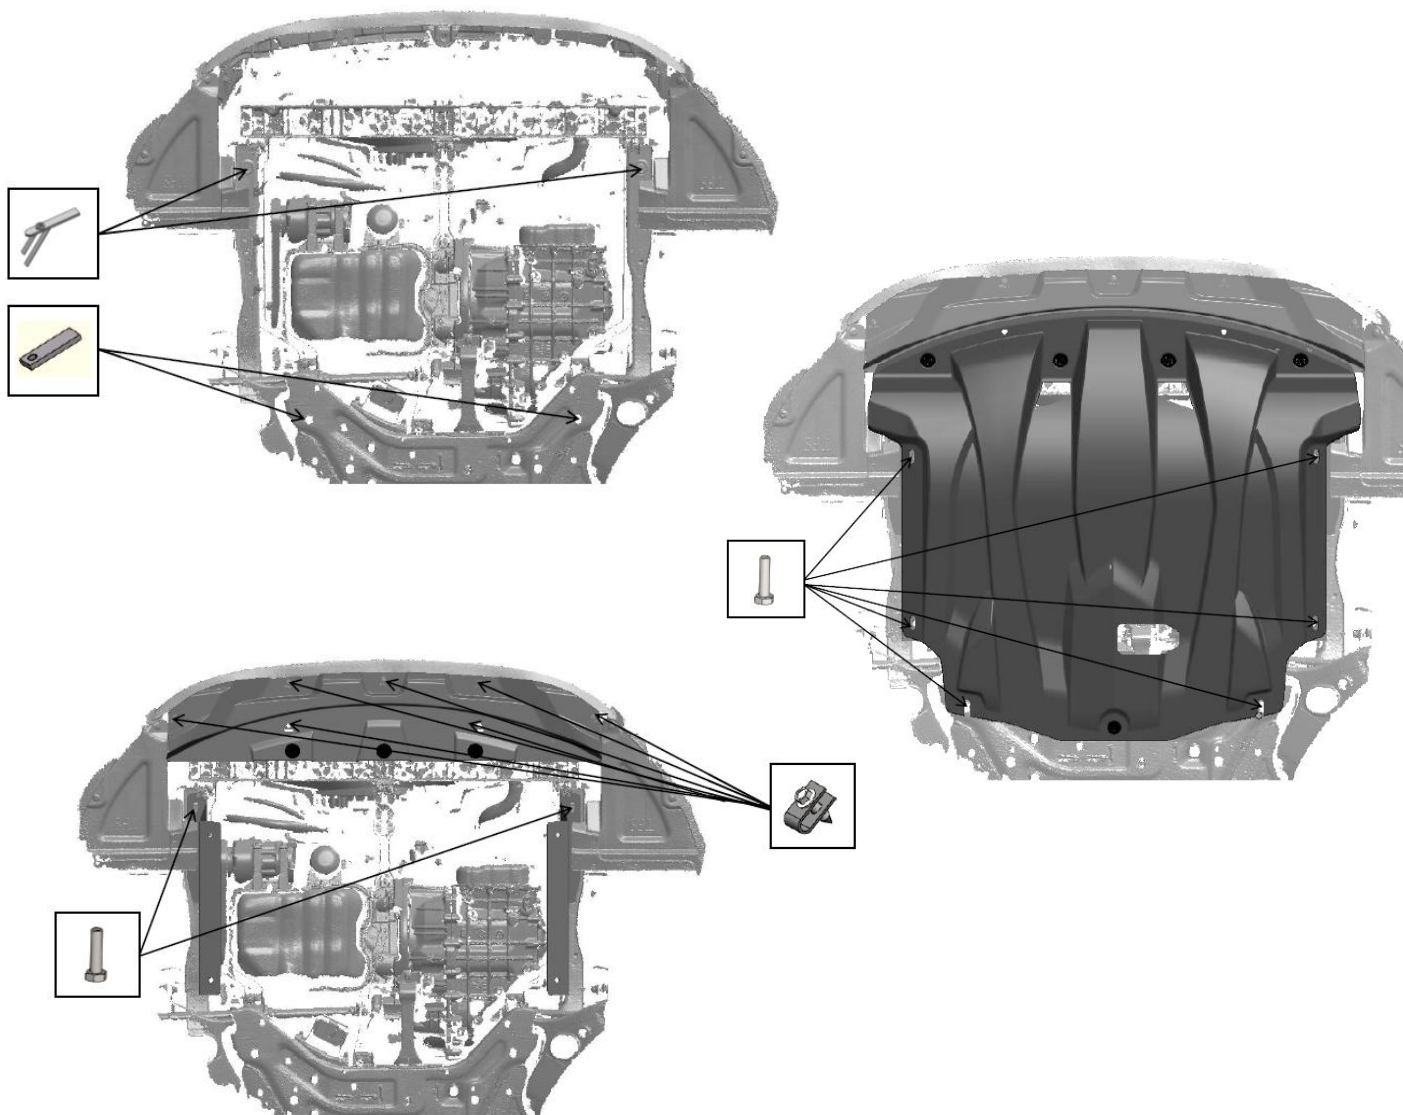

#### Порядок установки комплекта защиты:

1. Снять три части штатного пыльника с кронштейнами.
2. Установить закладные планки.
3. Установить боковые кронштейны и пыльник.
4. Установить защиту ДВС и КПП.
5. Все точки крепления протянуть.

#### Состав комплекта крепежа:

НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛИЧЕСТВО	АРТИКУЛ	
Болт	M8×35	6 шт.	
	M10×35	2 шт.	
Шайба увеличенная	M8	6 шт.	
	M10	2 шт.	
Шайба гровер	8	6 шт.	
	10	2 шт.	
Закладная планка	M8x70	2 шт..	ABC.05.01.001.004
	M10x65	2 шт.	ABC.05.01.000.036
Саморез	6,3x25	7 шт.	
Скоба под саморез		7 шт.	