
МАРКА, МОДЕЛЬ	МОДЕЛЬНЫЙ ГОД	ДВИГАТЕЛЬ	ТРАНСМИССИЯ	АРТИКУЛ
EVOLUTE i-SPACE	2025-	1,5 гибрид	ВСЕ	63.06ABC

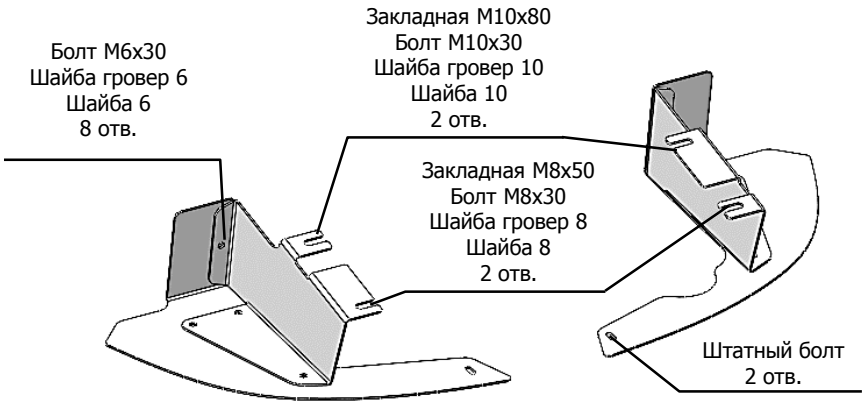

Порядок установки комплекта защиты:

1. Вывернуть 2 винта крепления бампера.
2. Установить в отверстия закладные М10х80.
3. Установить в отверстия закладные М8х50.
4. Установить алюминиевые кронштейны.
5. Установить защиты и закрепить согласно схеме.
6. Все точки крепления затянуть.

Состав комплекта крепежа:

НАИМЕНОВАНИЕ		КОЛ-ВО	АРТИКУЛ
Болт	М6х30	8 шт.	
	М8х30	2 шт.	
	М10х30	2 шт.	
Шайба увеличенная	6	8 шт.	
	8	2 шт.	
	10	2 шт.	
Шайба гровер	6	8 шт.	
	8	2 шт.	
	10	2 шт.	
Закладная	М8х50	2 шт.	ABC.05.01.001.003
	М10х80	2 шт.	ABC.05.02.001.055

Тип болта	Момент затяжки
М6	10 Нм
М8	25 Нм
М10	45 Нм
При использовании пневмоинсрумента произвести его регулировку согласно таблице	

