

А/М: **Nissan Juke**

год: 2011-




Двигатель: все

КПП: все

Код защиты: 15.13ABC

Болт М10х70  
Закл. М10х50  
2отв.

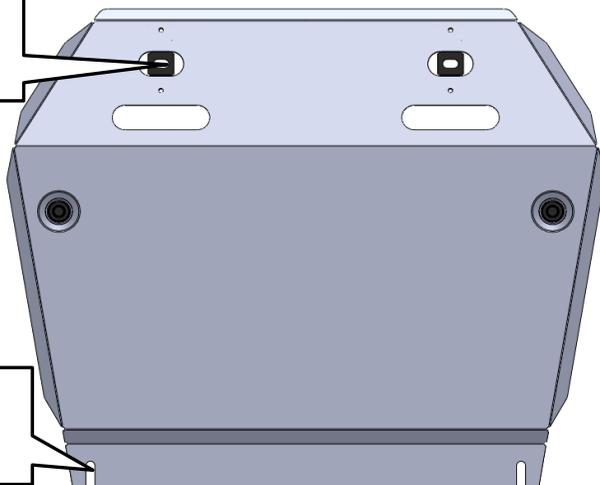

Болт М8х25  
Закл. М8х70  
2отв.

А/М: **Nissan Juke**

год: 2011-





Двигатель: все

КПП: все



Код защиты: 15.13ABC

Болт М10х70  
Закл. М10х50  
2отв.

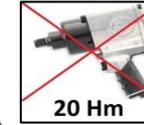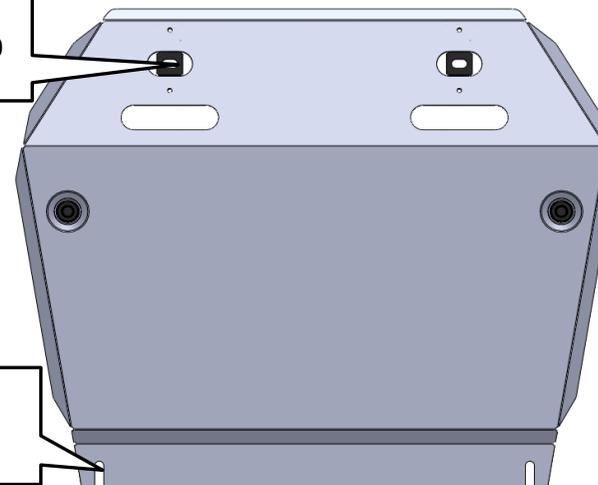


Болт М8х25  
Закл. М8х70  
2отв.

1. Снять штатный пластиковый пыльник.
2. Примерить защиту на автомобиль и определить крепежные отверстия
3. Установить закладные в крепежные отверстия кузова автомобиля.
4. Установить защиту и затянуть болтовые соединения



М8х25 2шт.  
М10х70 2шт.




М8 2шт.  
М10 2шт





М8х70 2шт.



М10х50 2шт

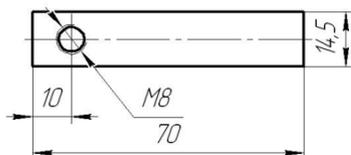

1. Снять штатный пластиковый пыльник.
2. Примерить защиту на автомобиль и определить крепежные отверстия
3. Установить закладные в крепежные отверстия кузова автомобиля.
4. Установить защиту и затянуть болтовые соединения



М8х25 2шт.  
М10х70 2шт.



М8 2шт.  
М10 2шт



М8х70 2шт.



М10х50 2шт

