

МАРКА, МОДЕЛЬ

Ford EcoSport

МОДЕЛЬНЫЙ ГОД

2014-

ДВИГАТЕЛЬ

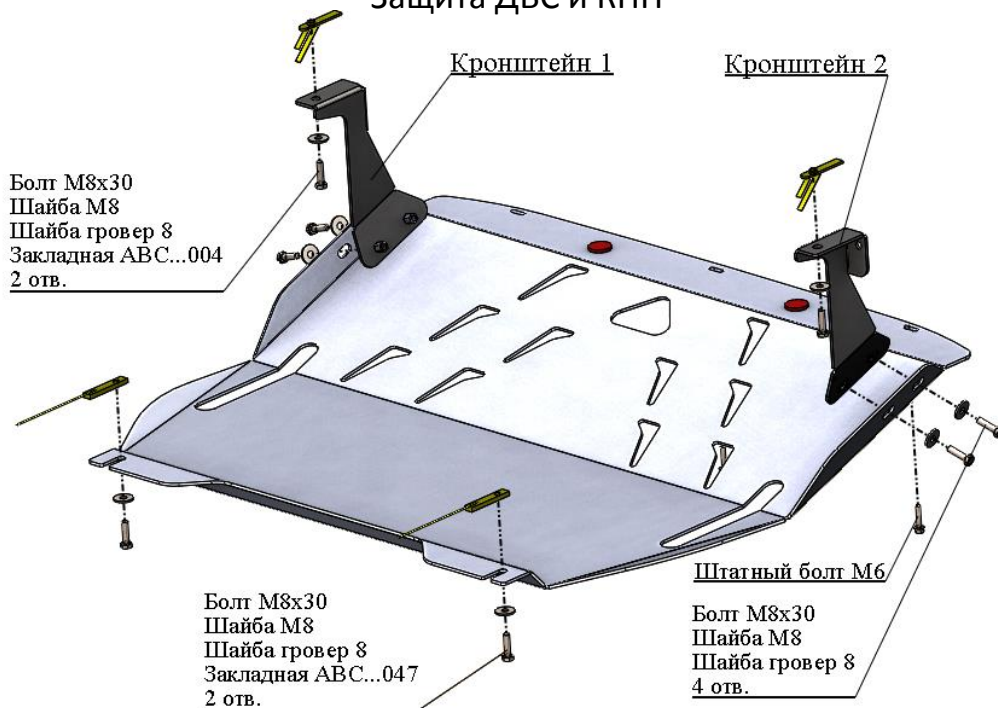
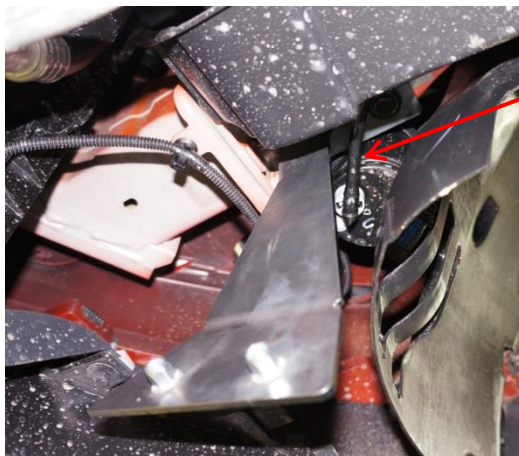
все

ТРАНСМИССИЯ

все

АРТИКУЛ

08.18ABC

**Защита ДВС и КПП**

**Крепление кронштейнов к лонжеронам а/м**


Одеть кембрик

**Состав комплекта крепежа:**

НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛИЧЕСТВО	АРТИКУЛ	
Болт	M8x30	8 шт.	
Шайба увеличенная	M8	8 шт.	
Шайба гровер	8	8 шт.	
Закладная планка	M8	2 шт.	ABC...047
	M8	2 шт.	ABC...004
Кронштейны:			
1		1 шт.	
2		1 шт.	
Кембрик защитный	80мм	1 шт.	

**Порядок установки комплекта защиты:**

1. Установить два кронштейна согласно фото. Предварительно установив две закладные планки Болты крепления не затягивать. Во избежание контакта трубки с кронштейном с правой стороны автомобиля одеть на трубку защитный кембрик.
2. Приложить защиту к кузову а/м и определить задние точки крепления. Установить закладные планки
3. Установить защиту ДВС и КПП.
4. Все точки крепления затянуть (M10-50 Нм, M8-30 Нм, M6-10 Нм). Использование пневмоинструмента запрещено.