

МАРКА, МОДЕЛЬ

ZEEKR 9X

МОДЕЛЬНЫЙ ГОД

2025-

ДВИГАТЕЛЬ

897 л.с.


ТРАНСМИССИЯ

ВСЕ

АРТИКУЛ


54.15ABC

Защита днища

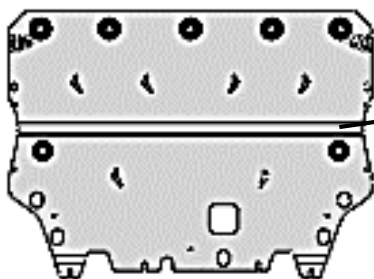

Защита ДВС и КПП
Арт. 54.06ABC

Защита блока силовых проводов
Арт. 54.07ABC

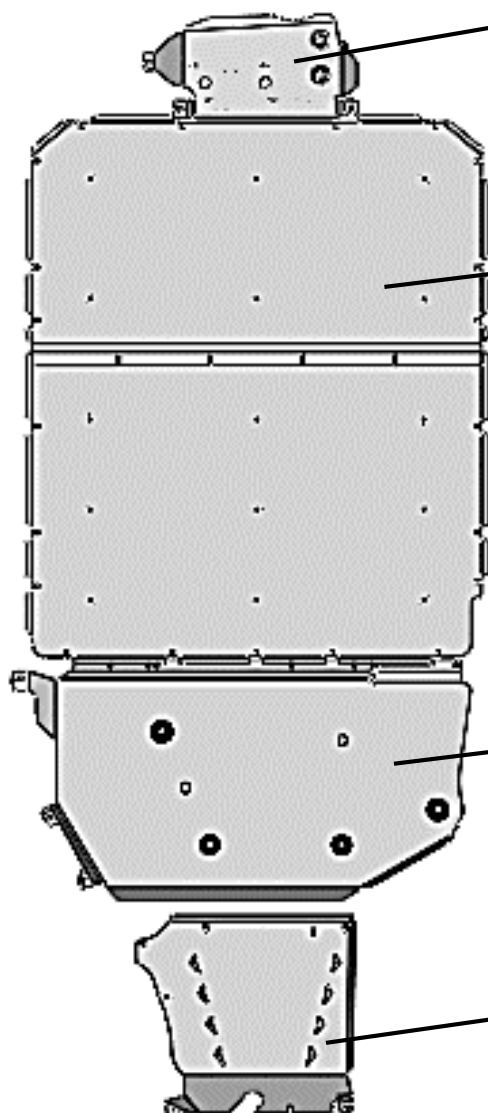

Защита аккумуляторной батареи
Арт. 54.08ABC (из 2х частей)

Защита топливного бака
Арт. 54.12ABC


Защита заднего электромотора
Арт. 54.09ABC



Защита заднего бампера
и блоков управления (из 2х частей)
Арт. 54.10ABC

МАРКА, МОДЕЛЬ	МОДЕЛЬНЫЙ ГОД	ДВИГАТЕЛЬ	ТРАНСМИССИЯ	АРТИКУЛ
ZEEKR 8X ZEEKR 9X	2025- 2025-	BCE	BCE	54.06ABC_54.15ABC

Защита картера ДВС и КПП

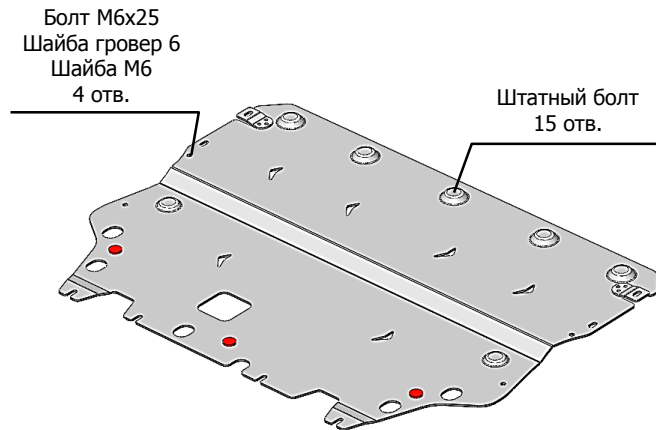


Порядок установки комплекта защиты:

1. Снять штатный пыльник.
2. Установить защиту и закрепить согласно схеме.
3. Все точки крепления затянуть.

Тип болта	Момент затяжки
M6	10 Нм
M8	25 Нм
M10	45 Нм
При использовании пневмоинструмента произвести его регулировку согласно таблице	

Состав комплекта крепежа:

НАИМЕНОВАНИЕ		КОЛ-ВО	АРТИКУЛ
Болт	M6x25	4 шт.	
Шайба увеличенная	M6	4 шт.	
Шайба гровер	6	4 шт.	

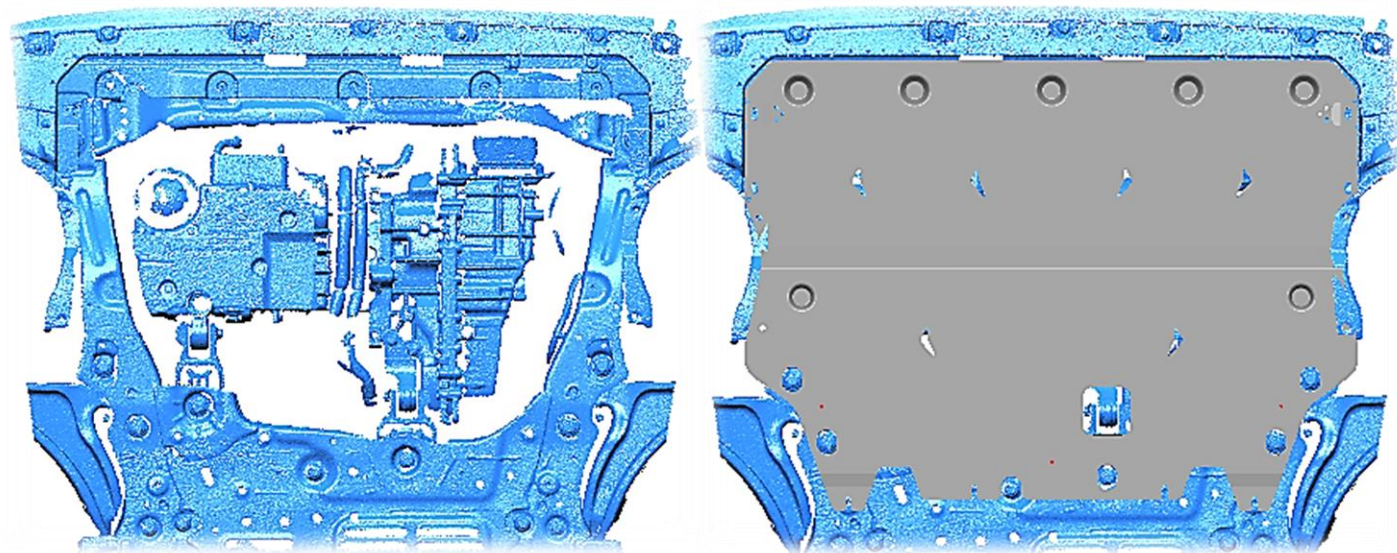

МАРКА, МОДЕЛЬ

ZEEKR 9X

МОДЕЛЬНЫЙ ГОД

2025-

ДВИГАТЕЛЬ

BCE


ТРАНСМИССИЯ

BCE

АРТИКУЛ

54.07ABC_54.15ABC

Защита блока силовых проводов

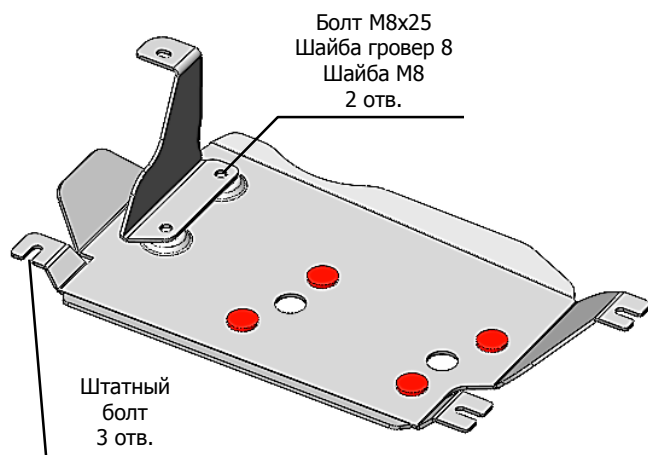

Порядок установки комплекта защиты:

1. Вывернуть штатный болт и закрепить под него кронштейн. Болт не затягивать.
2. Вывернуть на 2/3 три штатных болта.
3. Установить защиту и закрепить согласно схеме.
4. Все точки крепления затянуть.

Тип болта	Момент затяжки
M6	10 Нм
M8	25 Нм
M10	45 Нм
При использовании пневмоинструмента произвести его регулировку согласно таблице	

Состав комплекта крепежа:


НАИМЕНОВАНИЕ		КОЛ-ВО	АРТИКУЛ
Болт	M8x25	2 шт.	
Шайба увеличенная	M8	2 шт.	
Шайба гровер	8	2 шт.	

П. 2

П. 2

П. 1

П. 2

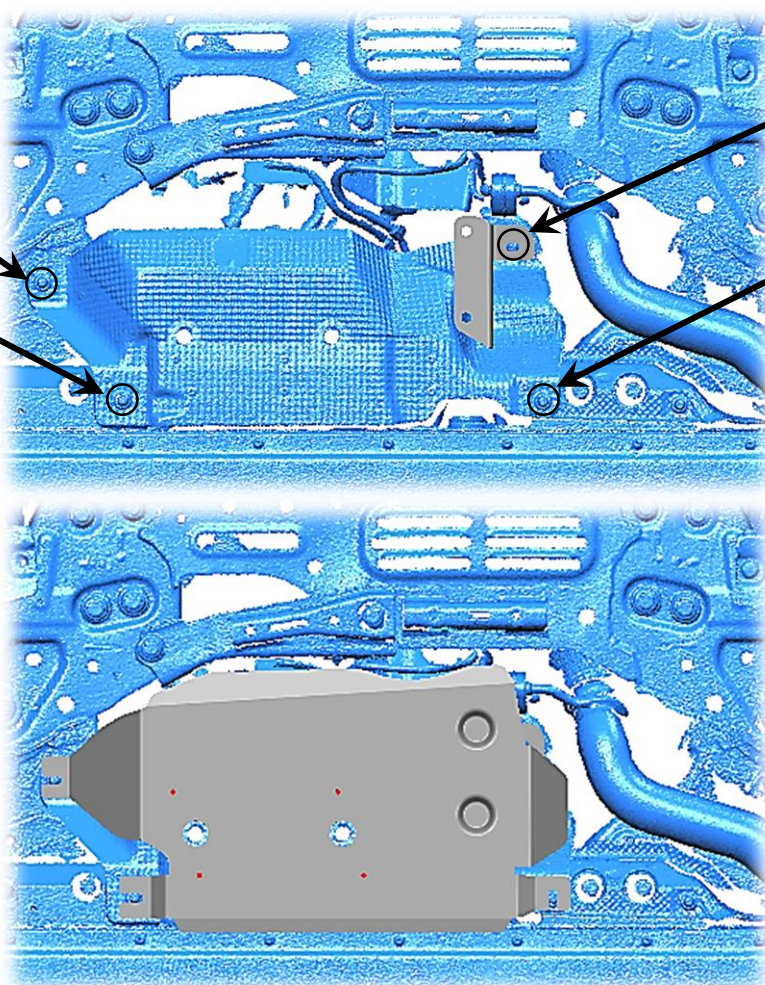

МАРКА, МОДЕЛЬ	МОДЕЛЬНЫЙ ГОД	ДВИГАТЕЛЬ	ТРАНСМИССИЯ	АРТИКУЛ
ZEEKR 8X ZEEKR 9X	2025- 2025-	BCE	BCE	54.08ABC_54.15ABC

Защита аккумуляторной батареи

Порядок установки комплекта защиты:


1. Вывернуть штатные болты 25 шт (см. рисунок).
2. Установить защиту и закрепить согласно схеме.
3. Все точки крепления затянуть.

Тип болта	Момент затяжки
M6	10 Нм
M8	25 Нм
M10	45 Нм
При использовании пневмоинструмента произвести его регулировку согласно таблице	

Состав комплекта крепежа:

НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ-ВО	АРТИКУЛ
Винт полукруглой головкой с внутр. шестигр.	M5x30	27 шт.
Шайба увеличенная	M5	25 шт.
Шайба гровер	5	25 шт.
Спец.шайба 4мм	Ø6,2-Ø16	25 шт.

Винт M5x30
Шайба гровер 5
Шайба M5
Спец.шайба 6мм
25 отв.

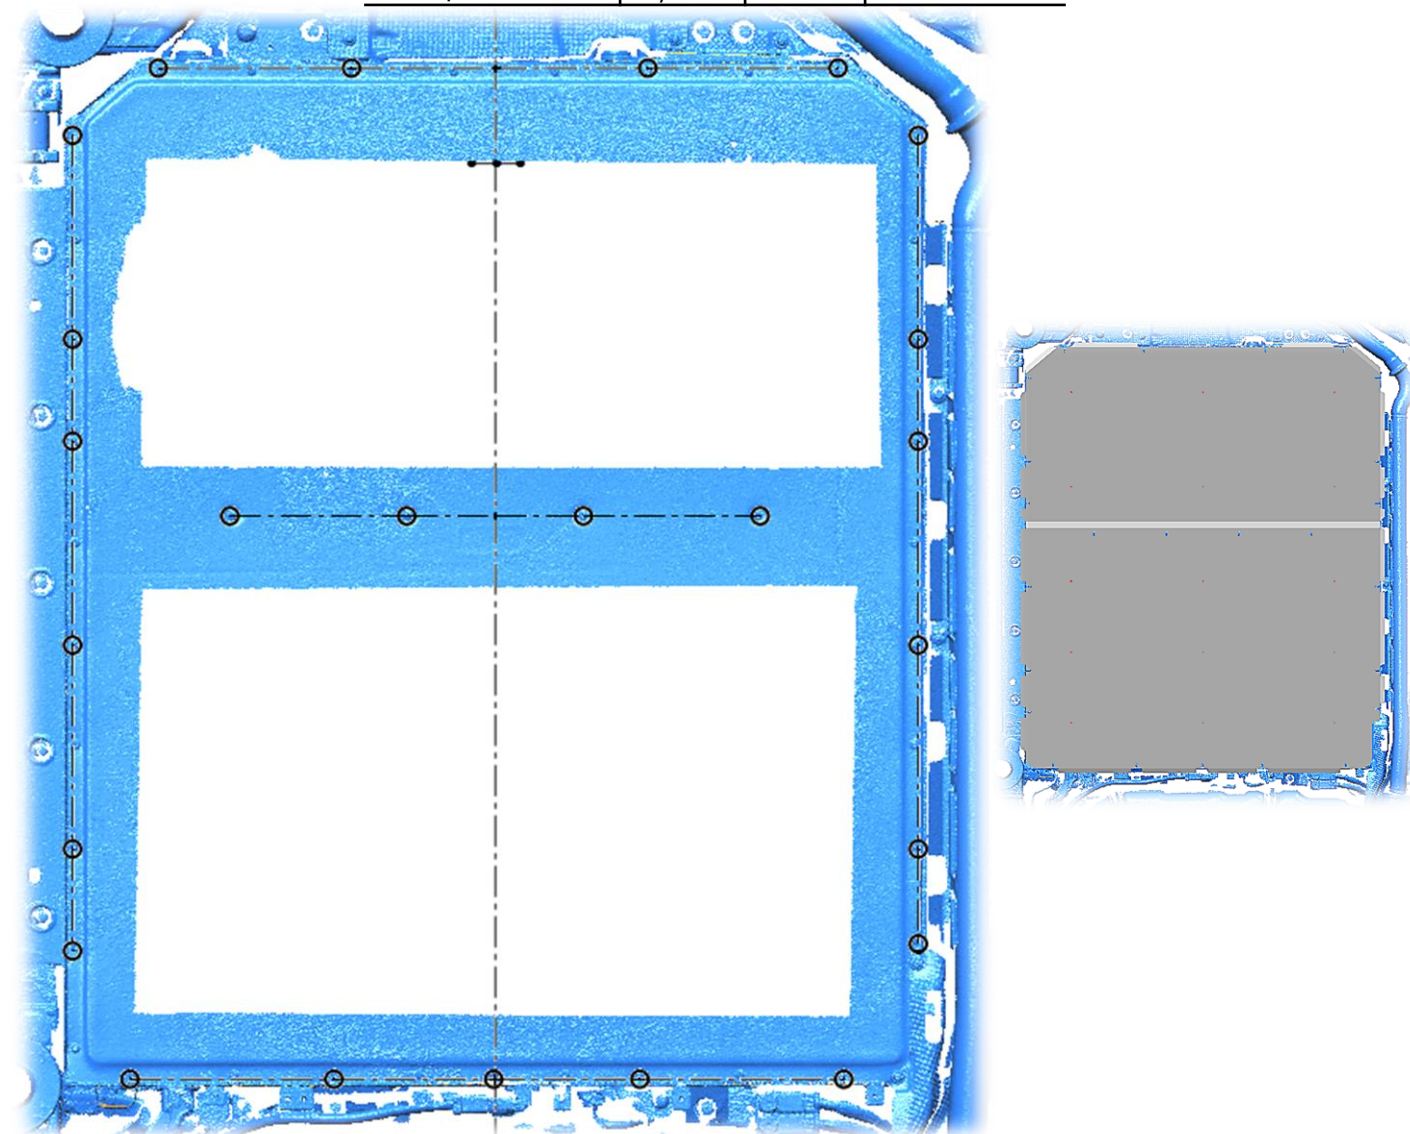

МАРКА, МОДЕЛЬ

ZEEKR 9X

МОДЕЛЬНЫЙ ГОД

2025-

ДВИГАТЕЛЬ

BCE

ТРАНСМИССИЯ

BCE

АРТИКУЛ



54.12ABC_54.15ABC

Защита топливного бака

Порядок установки комплекта защиты:


1. Снять штатный пыльник.
2. Установить защиту и закрепить согласно схеме.
3. Все точки крепления затянуть.

Тип болта	Момент затяжки
M6	10 Нм
M8	25 Нм
M10	45 Нм
При использовании пневмоинструмента произвести его регулировку согласно таблице	

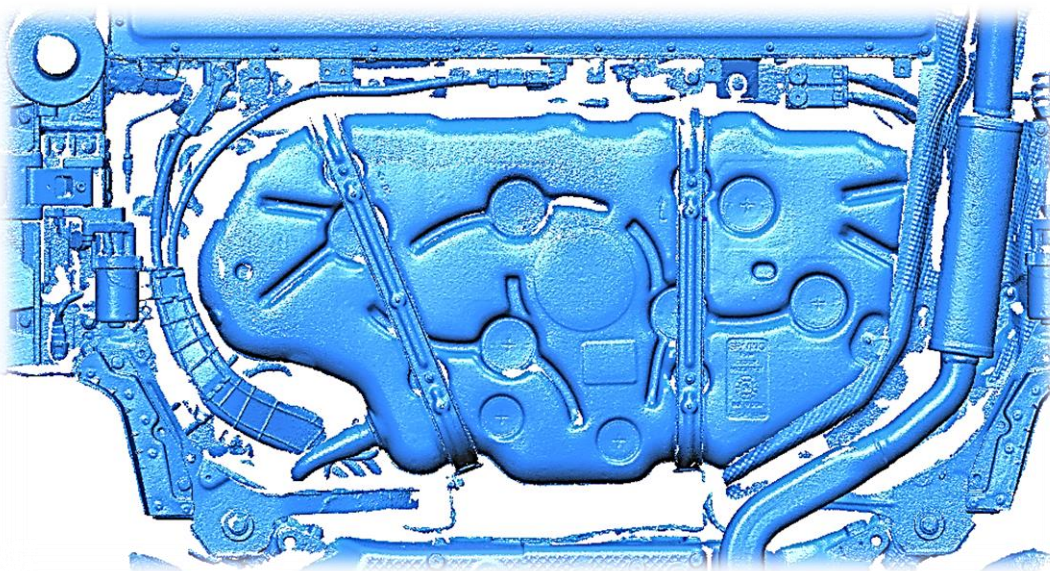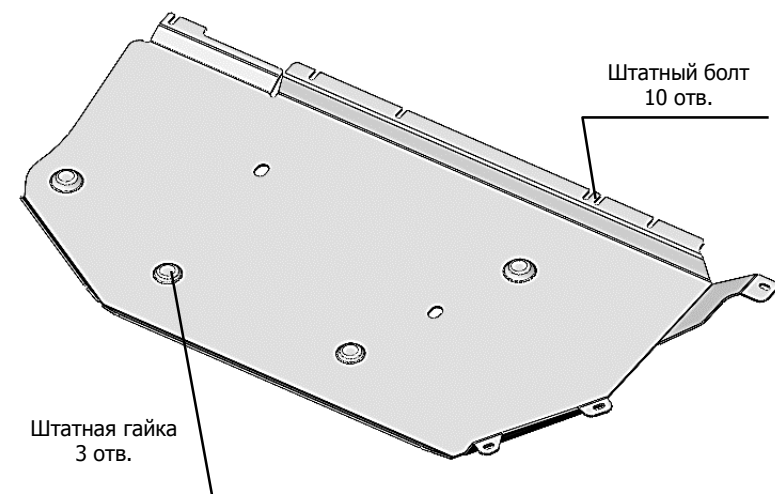

МАРКА, МОДЕЛЬ	МОДЕЛЬНЫЙ ГОД	ДВИГАТЕЛЬ	ТРАНСМИССИЯ	АРТИКУЛ
ZEEKR 8X ZEEKR 9X	2025- 2025-	897 л.с.	BCE	54.09ABC_54.15ABC

Защита заднего электромотора

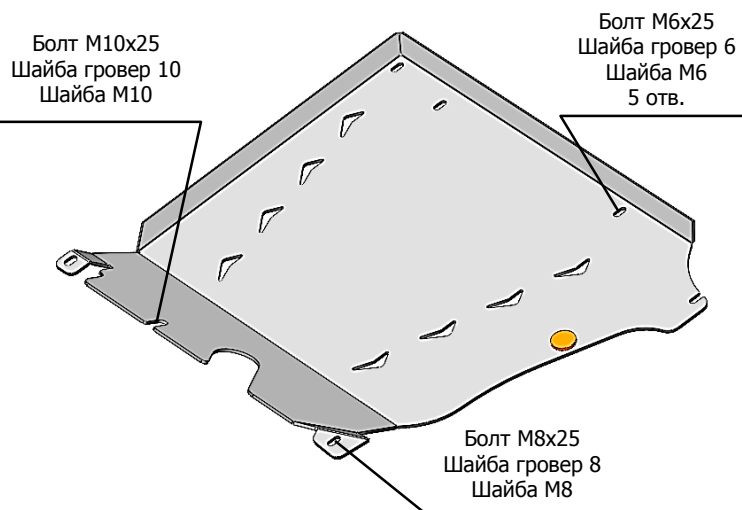


Порядок установки комплекта защиты:

1. Снять штатный пыльник.
2. Установить защиту и закрепить согласно схеме.
3. Все точки крепления затянуть.

Тип болта	Момент затяжки
M6	10 Нм
M8	25 Нм
M10	45 Нм
При использовании пневмоинструмента произвести его регулировку согласно таблице	

Состав комплекта крепежа:

НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ-ВО	АРТИКУЛ
Болт	M6x25	5 шт.
	M8x25	1 шт.
	M10x25	1 шт.
Шайба увеличенная	M6	5 шт.
	M8	1 шт.
	M10	1 шт.
Шайба гровер	6	19 шт.
	8	1 шт.
	10	1 шт.

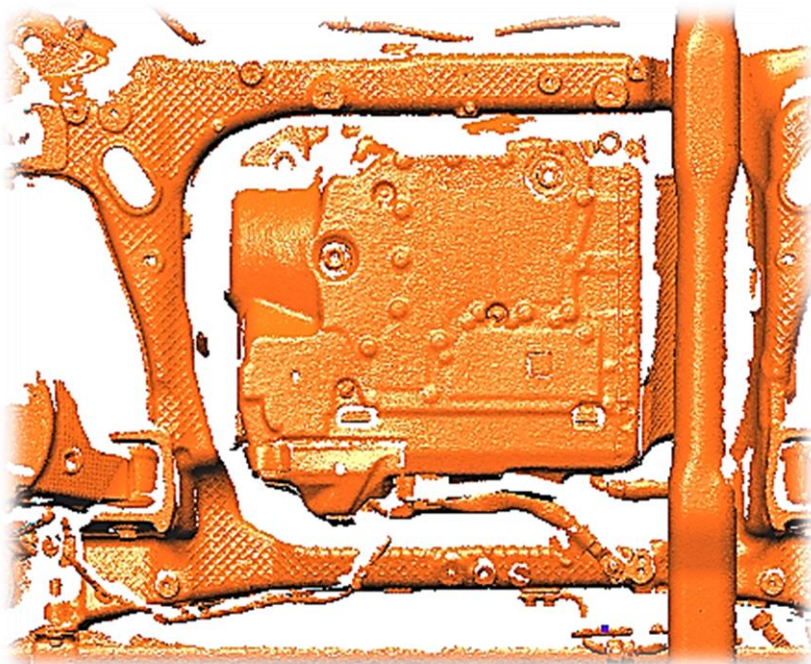

МАРКА, МОДЕЛЬ

ZEEKR 9X

МОДЕЛЬНЫЙ ГОД

2025-

ДВИГАТЕЛЬ

897 л.с.

ТРАНСМИССИЯ

ВСЕ

АРТИКУЛ

54.10ABC_54.15ABC

Защита заднего бампера и блоков управления

 Штатный
саморез
2 отв.

 Штатный
болт

 Болт М6х40
Шайба гровер 6
Шайба М6
Втулка Н=15

Проставка

 Штатный болт
2 отв.

 Штатный
саморез
2 отв.

 Болт М6х40
Шайба гровер 6
Шайба М6
Втулка Н=15

Проставка

Порядок установки комплекта защиты:

1. Вывернуть три штатных болта.
2. Установить защиту и закрепить согласно схеме. Между защитой и бампером установить проставки.
3. Все точки крепления затянуть.

Состав комплекта крепежа:

НАИМЕНОВАНИЕ		КОЛ-ВО	АРТИКУЛ
Болт	М6х40	2 шт.	
Шайба увеличенная	М6	2 шт.	
Шайба гровер	6	2 шт.	
Втулка	Н=15	2 шт.	ABC.05.01.000.006-08
Проставка	Алюм.	2 шт.	Левая + правая

П. 1

П. 1

П. 1