
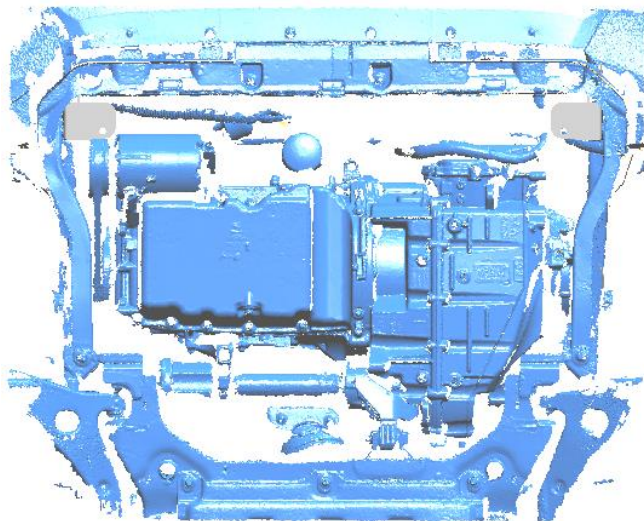


МАРКА, МОДЕЛЬ	МОДЕЛЬНЫЙ ГОД	ДВИГАТЕЛЬ	ТРАНСМИССИЯ	АРТИКУЛ
Ford Kuga	2 рестайлинг 2017-2020	Все	все	08.09k

Защита ДВС

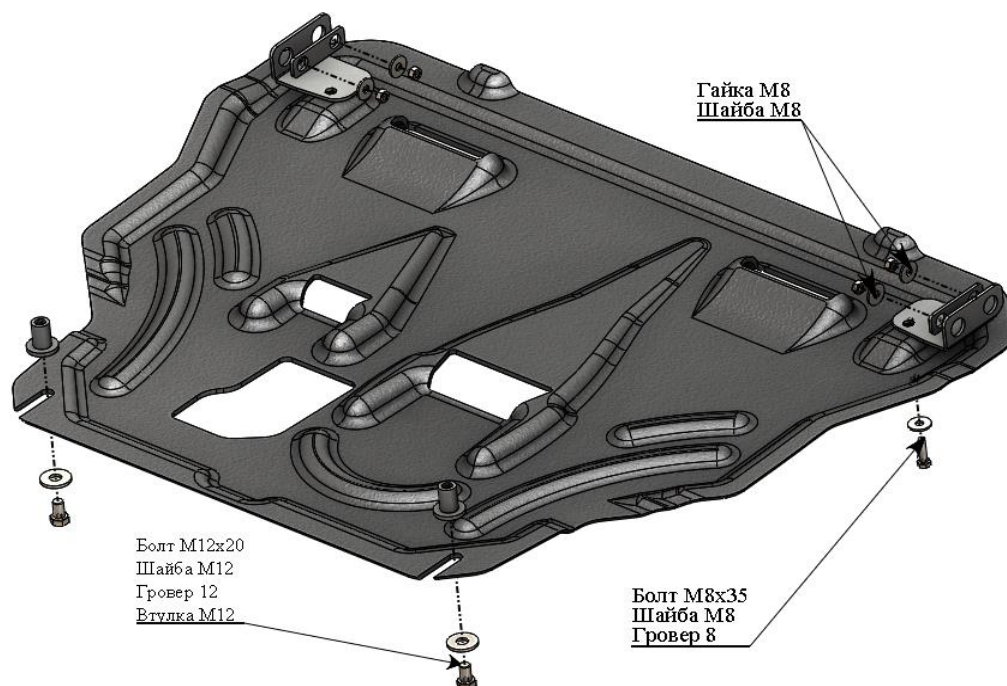

Порядок установки комплекта защиты:

1. Снять штатный пыльник ДВС.
2. Снять с пыльника ДВС аэродинамический фартук (Рис.1)
3. Установить аэродинамический фартук на автомобиль (Рис.2)
4. Установить боковые кронштейны крепления защиты ДВС (Рис.3)
5. Ввернуть втулки М12 крепления защиты (Рис.4)
6. Установить защиту ДВС (Рис.5)
7. **ВНИМАНИЕ!** При использовании пневмоинструмента провести его регулировку согласно значениям (М6-5 Нм, М8-15 Нм, М10-25 Нм, М12-40 Нм).

Состав комплекта крепежа:

НАИМЕНОВАНИЕ		КОЛИЧЕСТВО	АРТИКУЛ
Болт	М8х35	2 шт.	
	М12х20	2 шт.	
Гайка	М8	4 шт.	
	Шайба		
увеличенная	М8	6 шт.	
	М12	2 шт.	
Шайба гровер	8	2 шт.	
	12	2 шт.	
Втулка	М12	2 шт.	АВС.05.01.000.042

Аэродинамический фартук
установить на автомобиль

Рис.1

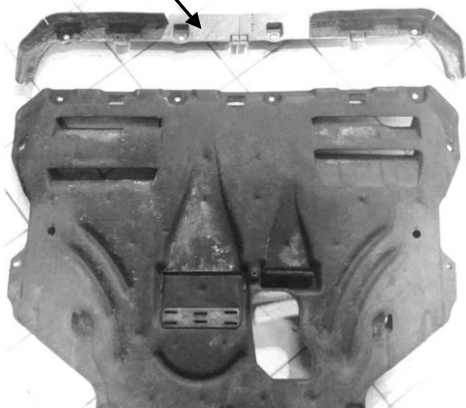


Рис.2

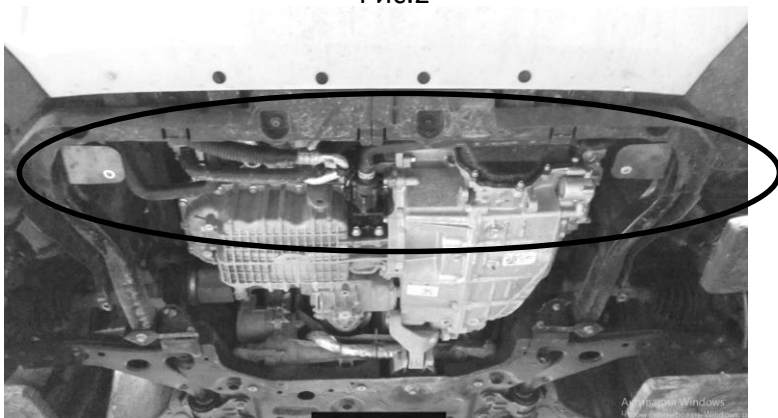


Рис.3

Кронштейн крепить к этим шпилькам
при помощи гаек М8 и проставочной пластины

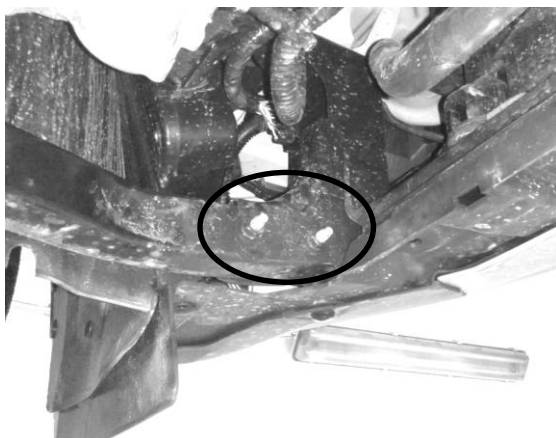


Рис.4



Рис.5

