


МАРКА, МОДЕЛЬ	МОДЕЛЬНЫЙ ГОД	ДВИГАТЕЛЬ	ТРАНСМИССИЯ	АРТИКУЛ
Porche Panamera	2017-	все	все	36.05ABC

Защита радиатора, картера и КПП

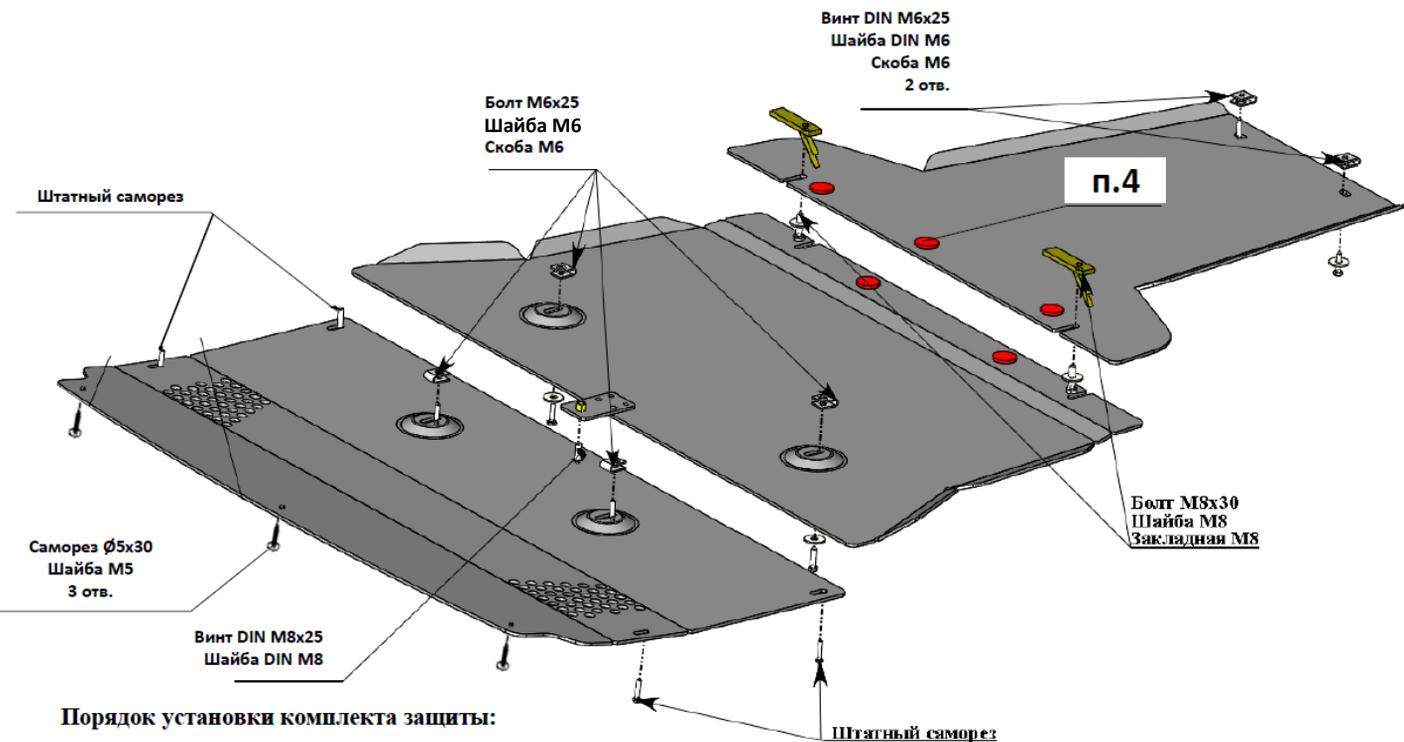

Порядок установки комплекта защиты:

1. Снять штатный пыльник.
2. В местах крепления защиты к подрамнику автомобиля, штатные скобки заменить на вложенные в комплект защиты. В местах крепления защиты к пыльникам автомобиля крепежные скобки не заменять.
3. В двух точка крепления защиты к подрамнику установить закладные.
4. Перед установкой наклеить резиновые амортизаторы согласно схеме (5 шт.)
5. Поочередно установить все части защиты на автомобиль.
6. Все точки крепления затянуть.

Состав комплекта крепежа:

НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛИЧЕСТВО	АРТИКУЛ	
Болт	M6×25	4 шт.	
	M8×30	2 шт.	
Винт DIN	M6×25	2 шт.	
	M8×25	1 шт.	
Шайба DIN	M6	2 шт.	
	M8	1 шт.	
Шайба	M6	4 шт.	
	M5	3 шт.	
Шайба	M8	2 шт.	
	6	4 шт.	
Шайба гровер	8	2 шт.	
	Скоба M6	6 шт.	BUT316
Саморез черн.	Ø5x30	3 шт.	
Закладная	M8	2 шт.	ABC.05.01.001.044
Амортизатор	Ø30	5 шт.	

п.3

