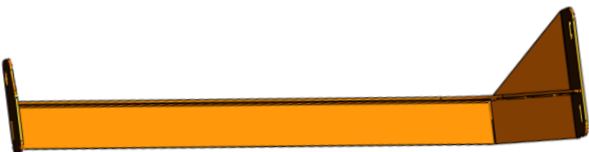
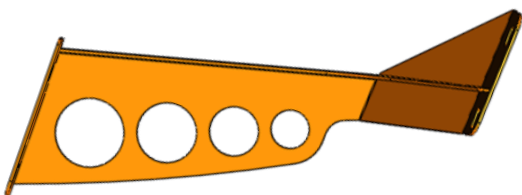
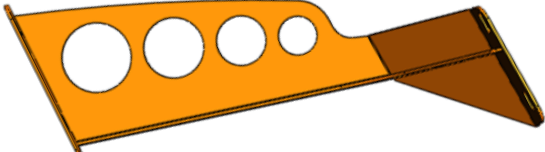


КОМПЛЕКТАЦИЯ:

ПОЗ.	НАИМЕНОВАНИЕ	ИЗОБРАЖЕНИЕ	КОЛ-ВО
1	Опора передняя правая.		Х1
2	Опора передняя левая.		Х1
3	Опора задняя правая.		х1
4	Опора задняя левая.		х1
5	Шайба усиленная толстая М8		х2
6	Болт М8х35		х12
7	Шайба увеличенная М8		х4
8	Шайба гровер М8		х4
9	АВС.05.01.001.017 Закладная планка		х4

Комплект дополнительных опор
Арт. АВС.UAZ.LC.014
(для кунга АВС.UAZ.BR.09)

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

Описание и назначение.

Дополнительные опоры предназначены для монтажа в кунге ABC.UAZ.BR.09 и служат для снятия нагрузок с композитной крыши при установке и эксплуатации багажника ABC.UAZ.LC.002.

Необходимо перед установкой:

- Извлечь изделие из упаковки и проверить его целостность, наличие комплекта крепежа.
- Отвернуть болты крепления багажника к крыше кунга (если установлен). Отвернуть по одному болту М8х30 с левой и правой стороны кунга (указан стрелкой на рис. 3).
- Проверить на соответствие чертежу положение 8 отверстий крепления багажника (Рис. 1) и при необходимости просверлить новые.

Порядок установки:

1. Поочередно установить задние опоры, совместив верхние отверстия креплений и выполнить разметку точек крепления нижних площадок.
2. По разметке просверлить 4 отверстия $\phi 10$ мм.
3. Нанести герметик в крепежные отверстия крыши кунга.
4. Установить передние опоры, сверху зафиксировать (но не затягивать) болтами М8х35 из комплекта крепежа, снизу болтами М8х30 (рис. 2-3).
5. Установить задние опоры, сверху проложить по одной толстой шайбе М8 между опорой и крышей (рис. 2), зафиксировать (но не затягивать) болтами М8х35 из комплекта крепежа.
6. Снизу через окна в коробе просунуть по две закладные планки на сторону ABC.05.01.001.046 и зафиксировать болтами М8х35.
7. Все точки крепления затянуть.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, направленные на улучшение его характеристик.

