

МАРКА, МОДЕЛЬ

Audi Q5

МОДЕЛЬНЫЙ ГОД

2017-

ДВИГАТЕЛЬ

ВСЕ


ТРАНСМИССИЯ

ВСЕ

АРТИКУЛ

02.11k

Защита картера

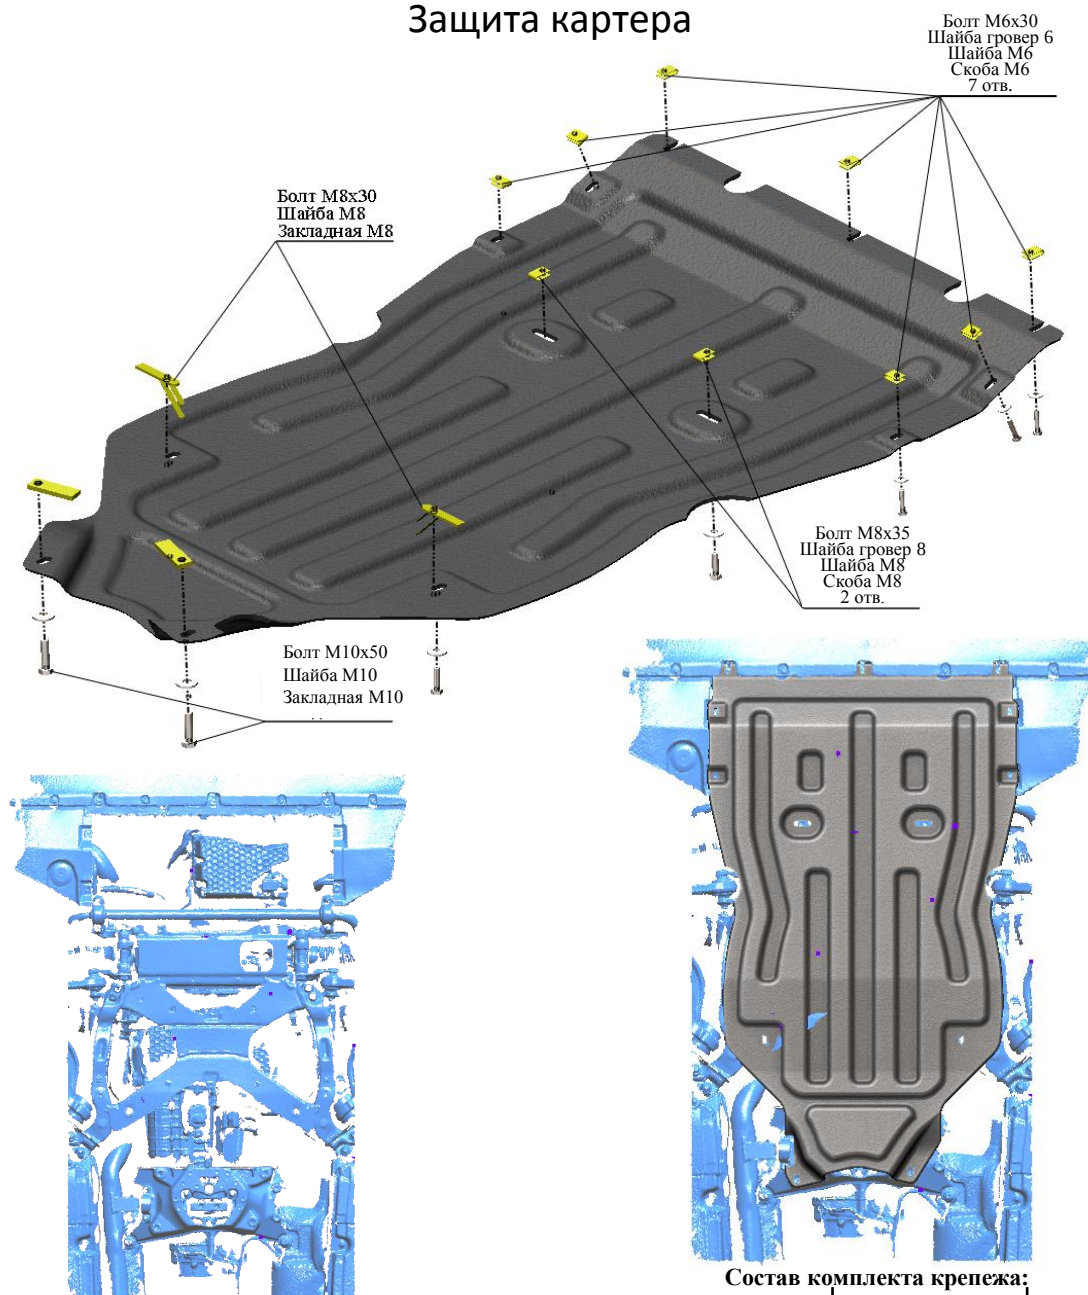

Порядок установки комплекта защиты:

1. Снять штатный пластиковый пыльник ДВС и АКПП.
2. Приложить защиту к кузову автомобиля и определить точки крепления.
3. Установить закладные планки согласно схеме.
4. Установить защиту двигателя и АКПП.
5. Все точки крепления затянуть.

Тип болта	Момент затяжки
М6	10 Нм
М8	25 Нм
М10	45 Нм
При использовании пневмоинструмента произвести его регулировку согласно таблице	

Состав комплекта крепежа:

НАИМЕНОВАНИЕ		КОЛИЧЕСТВО	АРТИКУЛ
Болт	М6х30	7 шт.	
	М8х30	2 шт.	
	М8х35	2 шт.	
	М10х50	2 шт.	
Шайба увеличенная	М6	7 шт.	
	М8	4 шт.	
	М10	2 шт.	
Шайба гровер	6	7 шт.	
	8	4 шт.	
	10	2 шт.	
Скоба резьбовая	М6	7 шт.	BUT316 ABC.05.01.000.075
	М8	2 шт.	
Закладная	М8	2 шт.	ABC.05.01.001.044 ABC.05.02.000.036
	М10	2 шт.	