


МАРКА, МОДЕЛЬ	МОДЕЛЬНЫЙ ГОД	ДВИГАТЕЛЬ	ТРАНСМИССИЯ	АРТИКУЛ
Toyota RAV4	2013-	все	все	24.15ABC

Защита бака

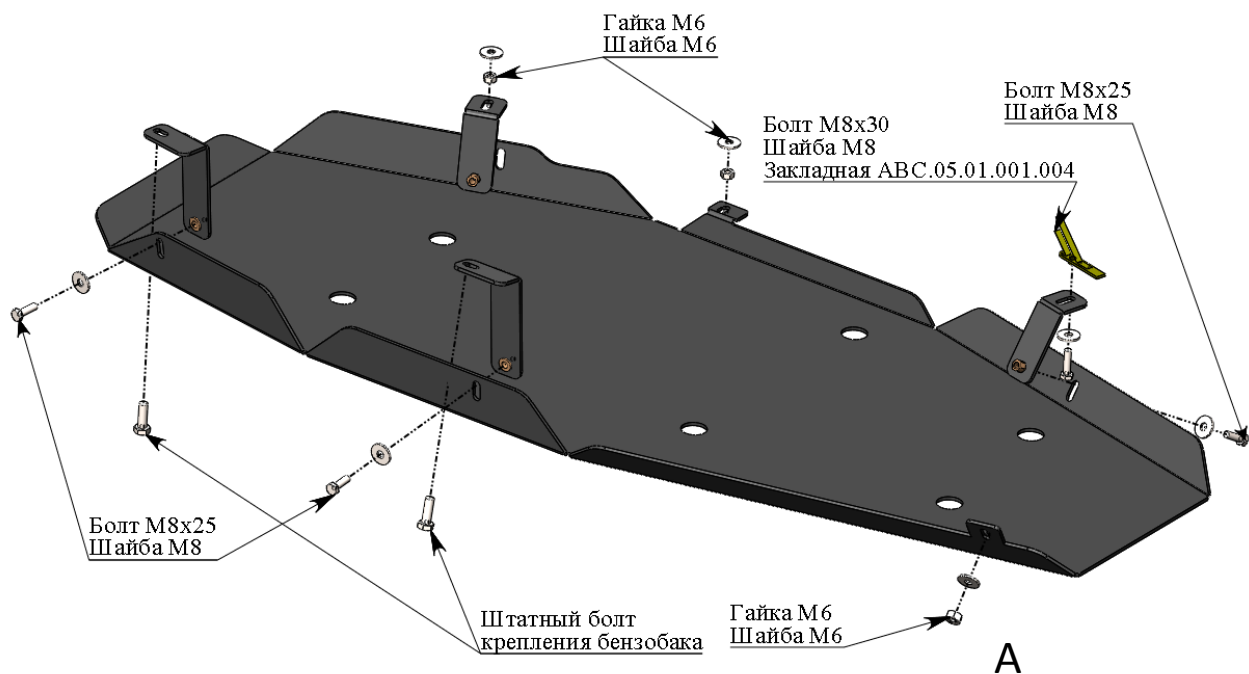

Порядок установки комплекта защиты:

1. Приложить защиту к автомобилю и определить места установки.
2. **Позиция А.** Установить закладную планку и прикрутить кронштейн.
3. Установить остальные кронштейны в штатные точки крепления.
4. Установить защиту.
5. Все точки крепления затянуть.

Состав комплекта крепежа:

НАИМЕНОВАНИЕ		КОЛИЧЕСТВО	АРТИКУЛ
		О	
Болт	М8х25	4 шт.	
Болт	М8х30	1 шт.	
Гайка	М6	3 шт.	
Шайба	М8	5 шт.	
Шайба	М6	3 шт.	
Шайба гровер	8	5 шт.	
Шайба гровер	3	3 шт.	
Закладная планка	М8х70	1 шт.	ABC.05.01.001.004

