
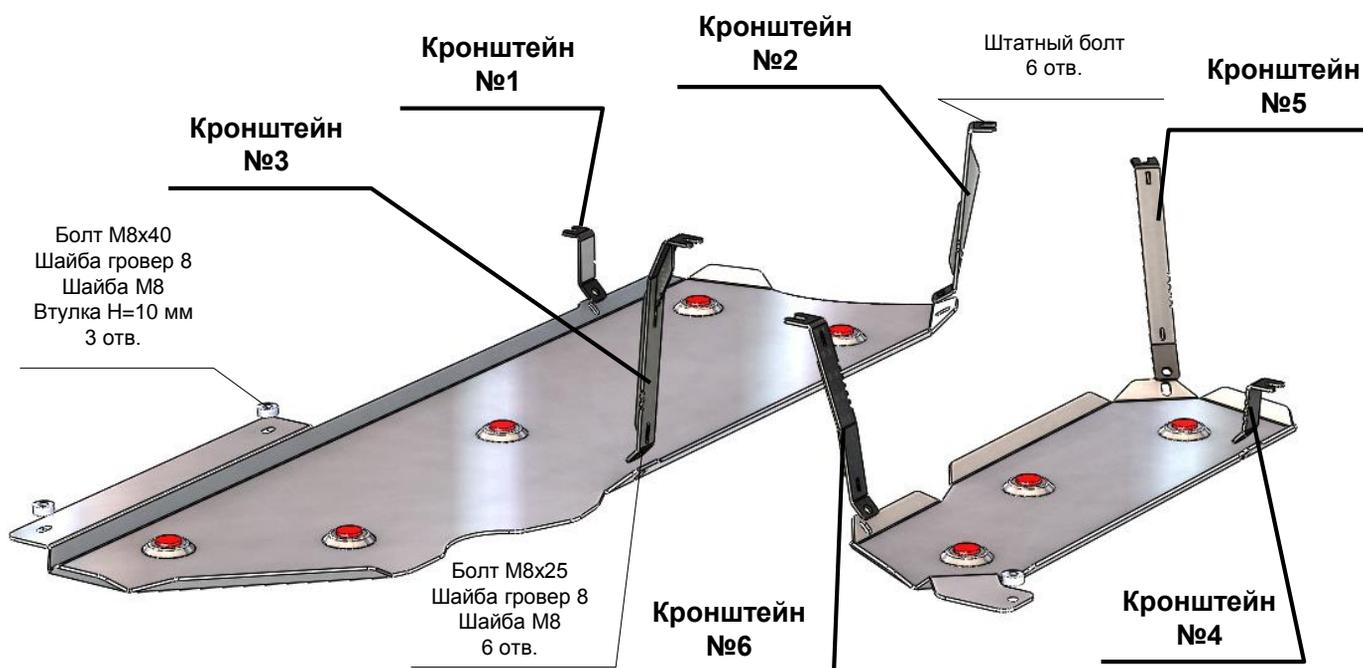


МАРКА, МОДЕЛЬ	МОДЕЛЬНЫЙ ГОД	ДВИГАТЕЛЬ	ТРАНСМИССИЯ	АРТИКУЛ
Toyota Land Cruiser 300	2021-	3,4 Бензин	ВСЕ	24.39ABC



### Состав комплекта крепежа:

НАИМЕНОВАНИЕ		КОЛ-ВО	АРТИКУЛ
Болт	М8х25	6 шт.	
	М8х40	3 шт.	
Шайба увеличенная	М8	9 шт.	
Шайба гровер	8	9 шт.	
Втулка	Н=10	3 шт.	ABC.05.01.000.053
Защита	Бака №1	1 шт.	
	Бака №2	1 шт.	
Кронштейн	№1	1 шт.	
	№2	1 шт.	
	№3	1 шт.	
	№4	1 шт.	
	№5	1 шт.	
	№6	1 шт.	

## Порядок установки комплекта защиты:

1. Установить кронштейны №1-№6 и закрепить их штатными болтами (но не затягивать).
2. Установить защиты и закрепить их согласно схеме (но не затягивать).
3. Все точки крепления затянуть.

Тип болта	Момент затяжки
M6	10 Нм
M8	25 Нм
M10	45 Нм

При использовании пневмоинструмента произвести его регулировку согласно таблице

