

МАРКА, МОДЕЛЬ	МОДЕЛЬНЫЙ ГОД	ДВИГАТЕЛЬ	ТРАНСМИССИЯ	АРТИКУЛ
LAND ROVER Defender 90\110	1998-	Все	Все	35.07k 35.08k (CARBON)




### Защита рулевых тяг

Гайка M10  
Шайба M10  
4 отв.

Кронштейн  
Тип 1

Кронштейн  
Тип 2

Болт M10x35  
Шайба гровер 10  
Шайба M10  
4 отв.

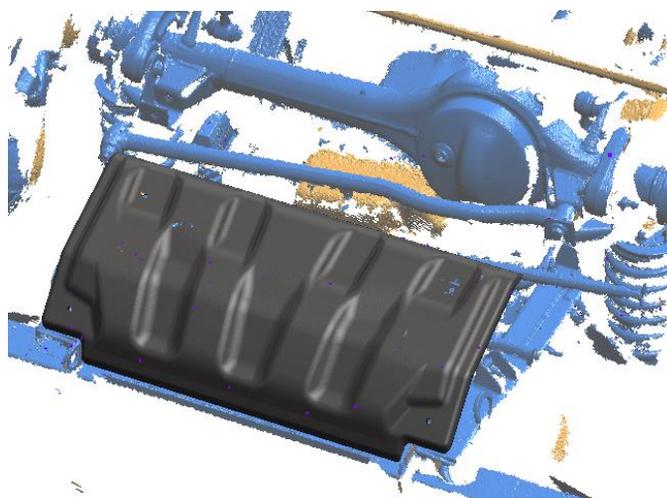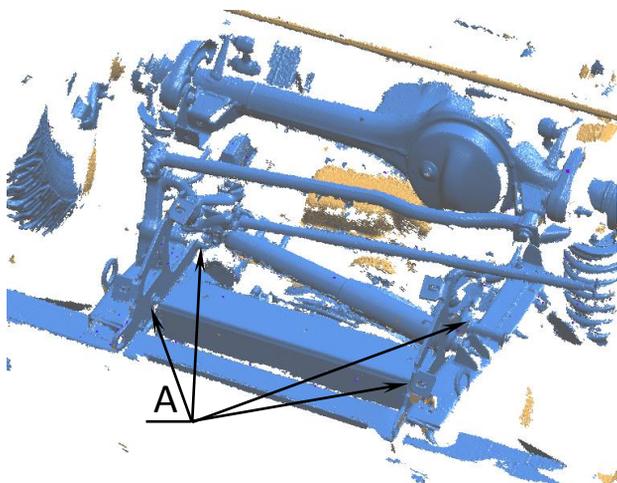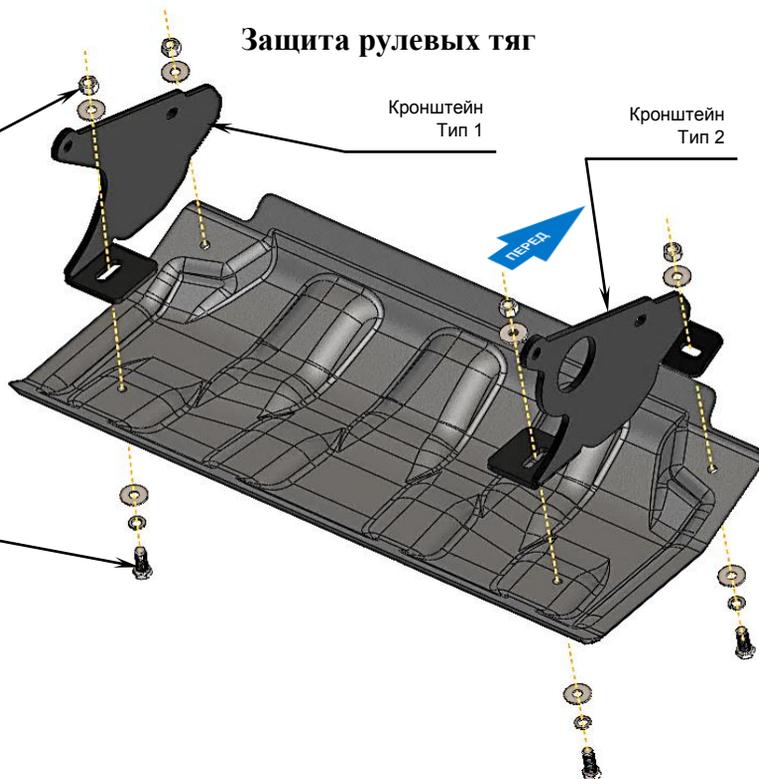

#### Состав комплекта крепежа:

НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛИЧЕСТВО	АРТИКУЛ
Болт	M10×35	4 шт.
Шайба увеличенная	M10	8 шт.
Шайба гровер	10	4 шт.
Гайка	M10	4 шт.
Кронштейн	Тип 1	1 шт.
	Тип 2	1 шт.

#### Порядок установки комплекта защиты:

1. **Позиция А**, установить кронштейны Тип 1и Тип 2 к штатным отверстиям.
2. Установить защиту и прикрутить болтами M10x35 к кронштейнам.
3. Все точки крепления затянуть.  
**ВНИМАНИЕ!** При использовании пневмоинструмента провести его регулировку согласно значениям (M6-5 Нм, M8-15 Нм, M10-25 Нм, M12-40 Нм).