



МАРКА, МОДЕЛЬ	МОДЕЛЬНЫЙ ГОД	ДВИГАТЕЛЬ	ТРАНСМИССИЯ	АРТИКУЛ
TOYOTA Corolla	2019-	Все	Все	24.35k

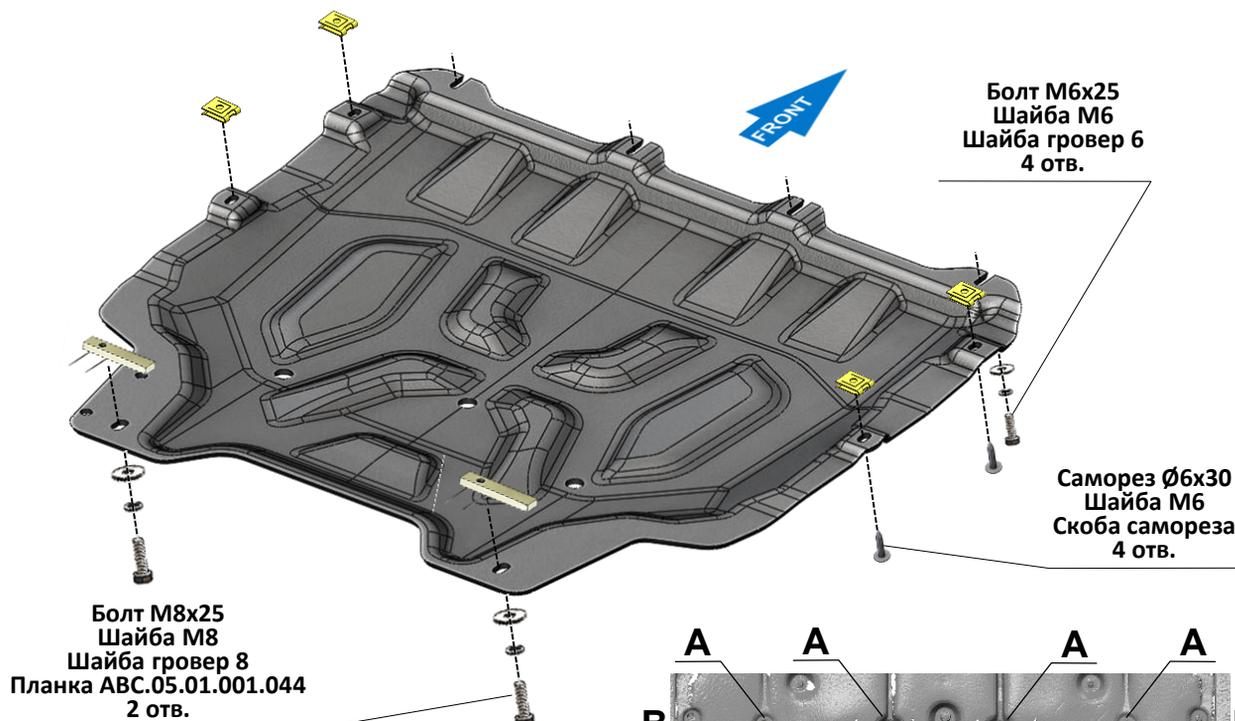

Порядок установки защиты ДВС:

1. Снять штатный пластиковый пыльник.
2. Позиция **А**. Ввернуть 4 болта М6х25 в отверстие подрамника на 2-3 оборота.
3. Позиция **В**. Установить 4 скобы для саморезов.
4. Позиция **С**. Установить закладные планки М8х65 в отверстия подрамника.
5. Установить защиту картера и закрепить согласно схеме.
6. Все точки крепления затянуть.

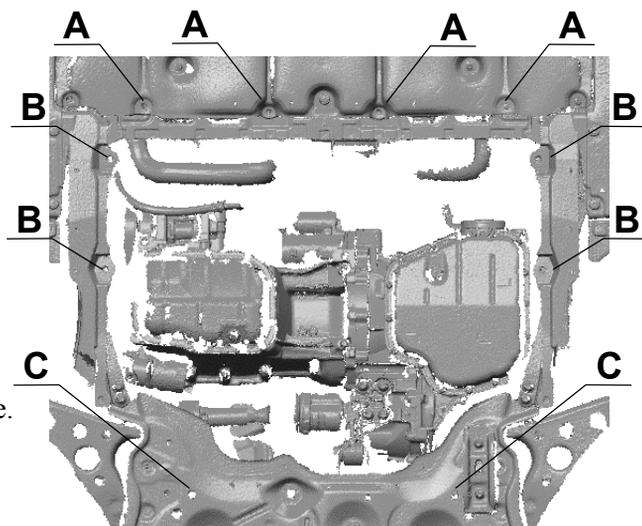

Тип болта	Момент затяжки
М6	10 Нм
М8	25 Нм
М10	45 Нм
При использовании пневмоинструмента произвести его регулировку согласно таблице	

Состав комплекта крепежа:

НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛИЧЕСТВО	АРТИКУЛ
Болт	М6х25	4 шт.
	М8х25	2 шт.
Шайба увеличенная	М6	8 шт.
	М8	2 шт.
Шайба гровер	6	4 шт.
	8	2 шт.
Саморез TORX	6,3х30	4 шт.
Скоба под саморез 6,3		4 шт.
Планка закладная	М8х65	2 шт.
		АВС.05.01.001.044

