
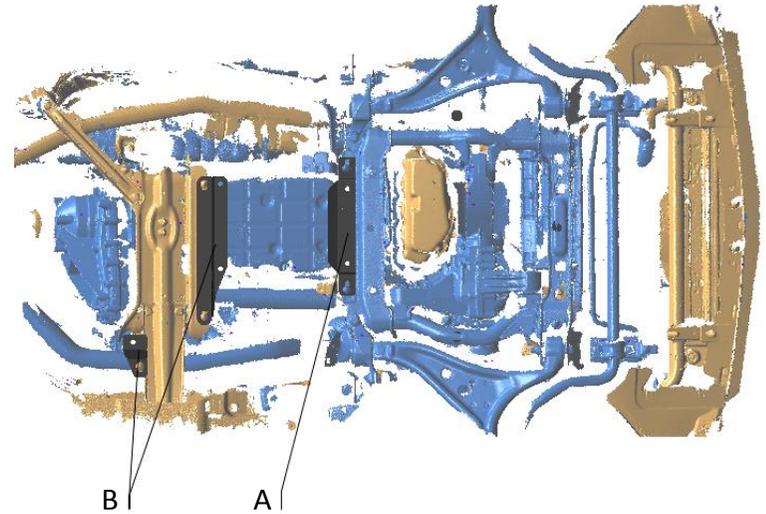


| МАРКА, МОДЕЛЬ | МОДЕЛЬНЫЙ ГОД | ДВИГАТЕЛЬ | ТРАНСМИССИЯ | АРТИКУЛ |
|------------------|---------------|-----------|-------------|---------|
| MERCEDES-BENZ ML | 2012- | 3.0d/3.5i | АТ | 13.06k |

Защита ДВС и КПП

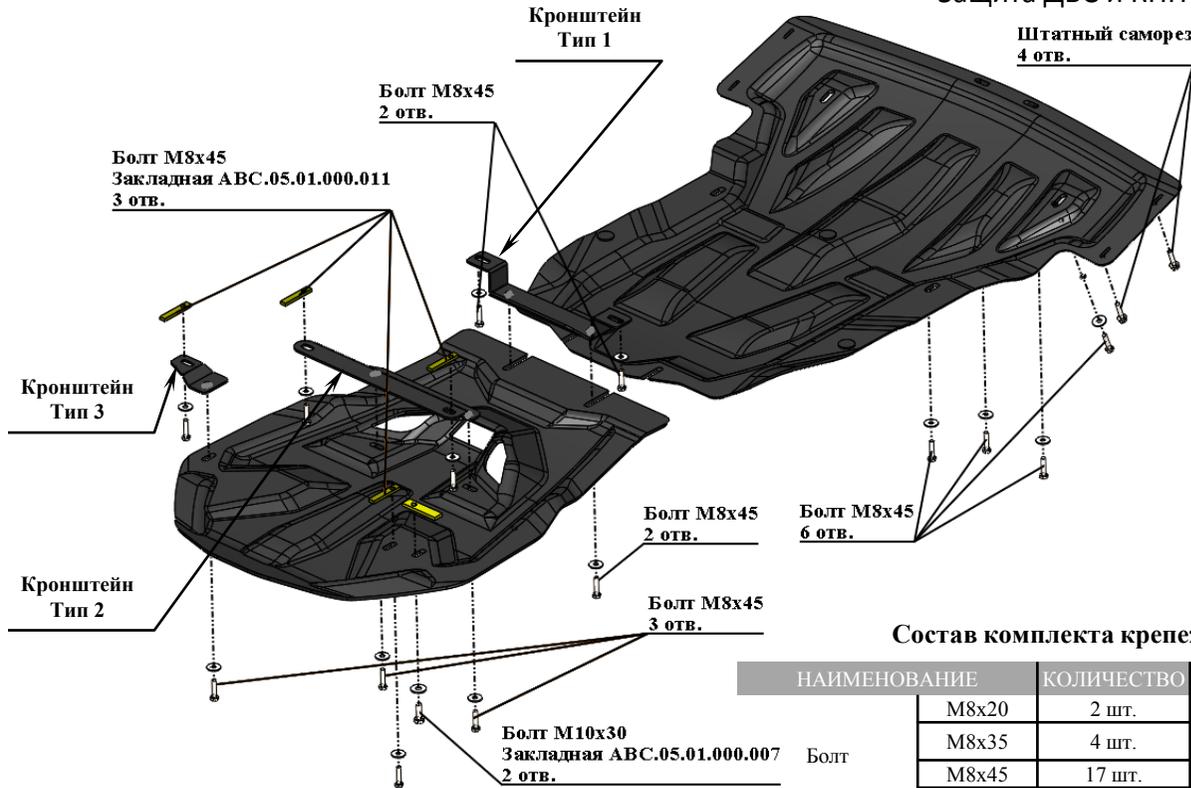

Состав комплекта крепежа:

| НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛИЧЕСТВО | АРТИКУЛ | |
|--------------|------------|---------|-------------------|
| Болт | M8x20 | 2 шт. | |
| | M8x35 | 4 шт. | |
| | M8x45 | 17 шт. | |
| | M10x30 | 2 шт. | |
| Шайба | M8 | 25 шт. | |
| | M10 | 2 шт. | |
| Шайба гровер | 8 | 23 шт. | |
| | 10 | 2 шт. | |
| Гайка | M8 | 2 шт. | |
| | | | |
| Закладная | M8x70 | 6 шт. | АВС.05.01.000.011 |
| | M10x80 | 2 шт. | АВС.05.01.000.007 |
| Кронштейн | Тип 1 | 1 шт. | |
| | Тип 2 | 1 шт. | |
| | Тип 3 | 1 шт. | |
| | Тип 4 | 1 шт. | |
| | Тип 5 | 1 шт. | |



Порядок установки комплекта защиты

1. Снять штатную защиту ДВС.
2. Позиция **А**. Установить кронштейн Тип 1.
3. На машинах с дизельным ДВС: установить защиту ДВС и АКПП.
4. Позиция **В**. На машинах с бензиновым ДВС установить кронштейны Тип 2 и Тип 3, затем установить защиту ДВС и защиту АКПП.
5. Все точки крепления затянуть. **ВНИМАНИЕ!** При использовании пневмоинструмента провести его регулировку согласно значениям (M6-5 Нм, M8-15 Нм, M10-25 Нм, M12-40 Нм).

Защита днища (2 части)



п.2



Порядок установки комплекта защиты

1. Снять штатную пластиковую защиту.
2. Снять все металлические скобы с штатной защиты и установить в соответствующие места композитной защиты.
3. Установить защиты используя штатный крепеж.
4. Все точки крепления затянуть.

ВНИМАНИЕ!


При использовании пневмоинструмента провести его регулировку согласно значениям (M6-5 Нм, M8-15 Нм, M10-25 Нм, M12-40 Нм).

Болт М8х35
Шайба гровер 8
Шайба М8
Планка закладная
АВС.05.01.000.011
2 отв.

Защита редуктора

Кронштейн
Тип 4

Кронштейн
Тип 5

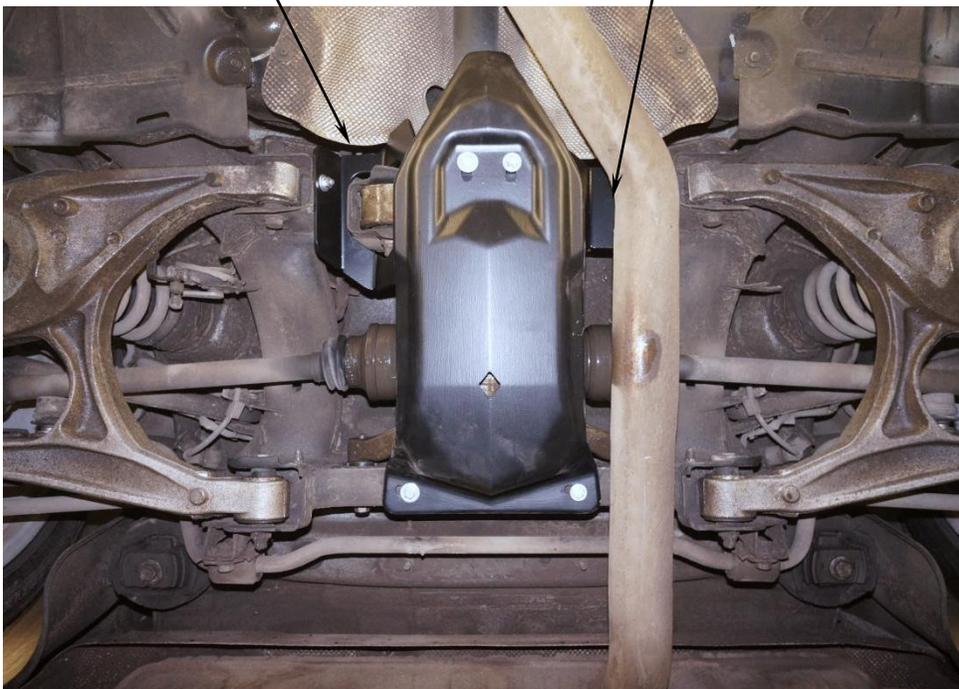

Болт М8х35
Шайба гровер 8
Шайба М8
2 отв.

Болт М8х20
Шайба гровер 8
Шайба М8-2шт.
Гайка М8
2 отв.

Порядок установки защиты редуктора

1. Установить первым кронштейн Тип 5, далее Тип 4.
2. Установить защиту редуктора. Все точки крепления затянуть.
3. Все точки крепления затянуть.

ВНИМАНИЕ!

При использовании пневмоинструмента провести его регулировку согласно значениям (М6-5 Нм, М8-15 Нм, М10-25 Нм, М12-40 Нм).