


МАРКА, МОДЕЛЬ	МОДЕЛЬНЫЙ ГОД	ДВИГАТЕЛЬ	ТРАНСМИССИЯ	АРТИКУЛ
DODGE RAM 1500 (Кроме TRX и RHO) Топливный бак 120 литров.	2025-	V-3.0, V-5.7 Кроме TRX V-6.2 и RHO (бак 120 литров)	ВСЕ	60.02ABC

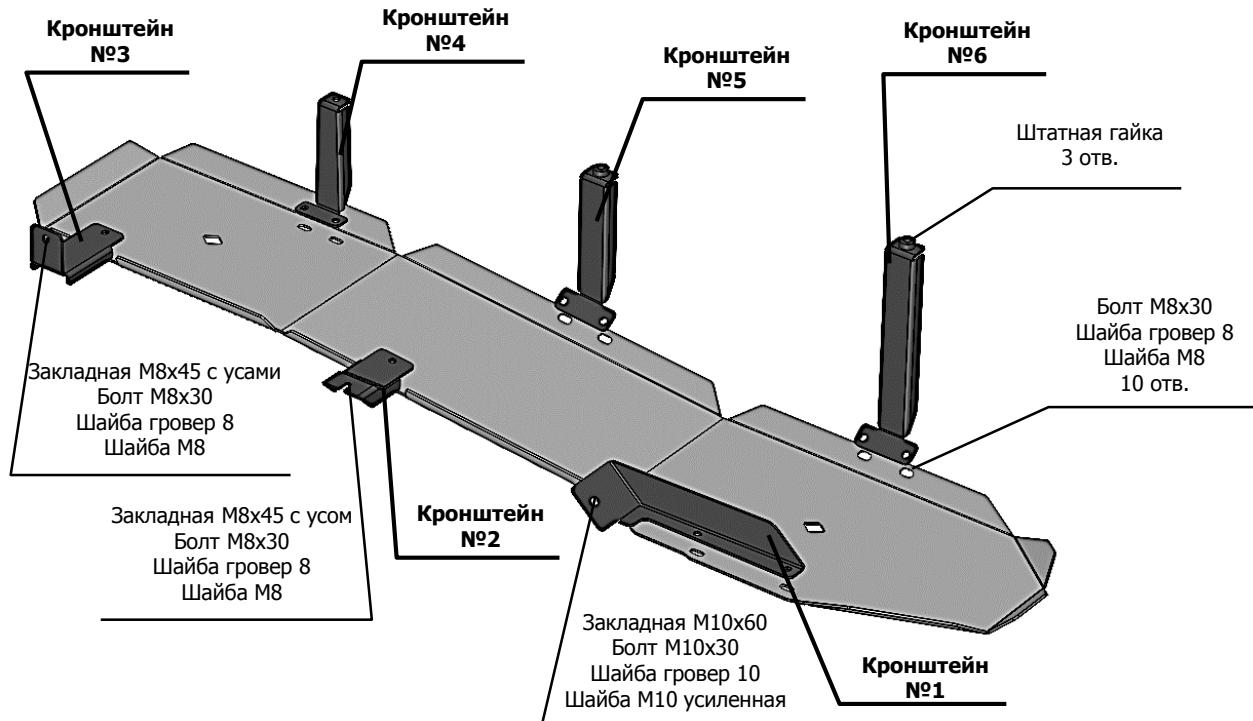

### Состав комплекта крепежа:

НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ-ВО	ПРИМЕЧАНИЕ
Болт	M10x30	1 шт.
	M8x30	12 шт.
Шайба увеличенная	M8	12 шт.
Шайба усиленная	M10	1 шт. ABC.05.01.000.082
Шайба гровер	M8	12 шт.
	M10	1 шт.
Закладная	M10x60	1 шт. ABC.05.02.000.034
	M8x45 с усом	1 шт. ABC.05.01.001.017
	M8x45 с усами	1 шт. ABC.05.01.001.045
Кронштейн	6 шт.	

Тип болта	Момент затяжки
M6	10 Нм
M8	25 Нм
<b>M10</b>	<b>45 Нм</b>

При использовании пневмоинструмента  
произвести его регулировку согласно таблице

## **Порядок установки комплекта защиты:**

1. Установить кронштейн №1, положив закладную M10x60 внутрь кронштейна крепления рычага. Болт не затягивать.
2. Завести закладную с усом через квадратное отверстие с внешней стороны балки рамы и наживить болт M8x30. Установить кронштейн №2. Болт не затягивать.
3. Завести закладную с усами через соседнее квадратное отверстие и зафиксировать ее с помощью усов. Установить кронштейн №3.
4. Поочередно откручивая штатные гайки крепления хомутов бака, установить под них кронштейны №4, 5 и 6.
5. Установить защиту и закрепить согласно схеме.
6. Все точки крепления затянуть.

