

МАРКА, МОДЕЛЬ
 CADILLAC Escalade

 МОДЕЛЬНЫЙ ГОД
 2010-

 ДВИГАТЕЛЬ
 V-6.2

 ТРАНСМИССИЯ
 Все

 АРТИКУЛ
 04.03ABC

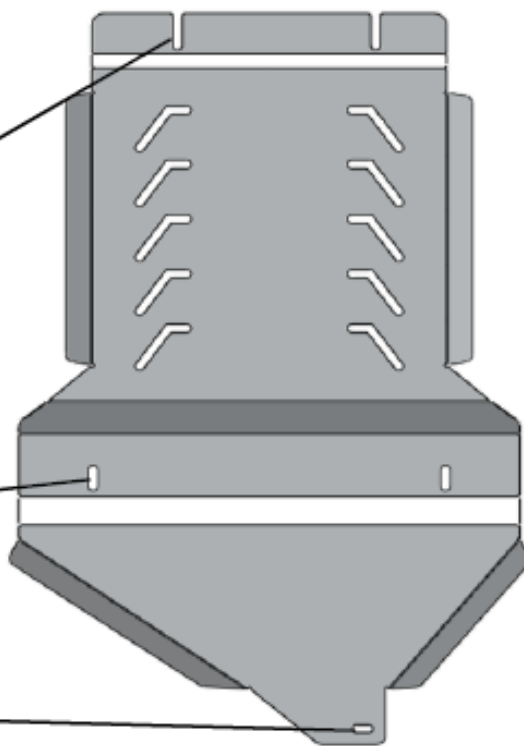
Защита картера КПП и РК



20 Nm

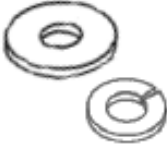
 Болт M10x30
 Закл. ABC...010
 2отв.

 Болт M10x30
 Закл. ABC...010
 2отв.

 Болт M8x30
 Закл. ABC...011


Инструкция по установке

1. Снять штатный пластиковый пыльник.
2. Примерить защиту на автомобиль и определить крепежные отверстия
3. Установить закладные в отверстия кузова автомобиля.
4. Установить защиту и затянуть болтовые соединения.

Крепеж	Количество
	M10x30-4шт. M8x30-1шт.
	M10-4 шт. M8-1 шт.
	ABC.05.01.000.010-4 шт. ABC.05.01.000.011-1шт.