


МАРКА, МОДЕЛЬ	МОДЕЛЬНЫЙ ГОД	ДВИГАТЕЛЬ	ТРАНСМИССИЯ	АРТИКУЛ
BMW X3M	2019-	ВСЕ	ВСЕ	34.23ABC

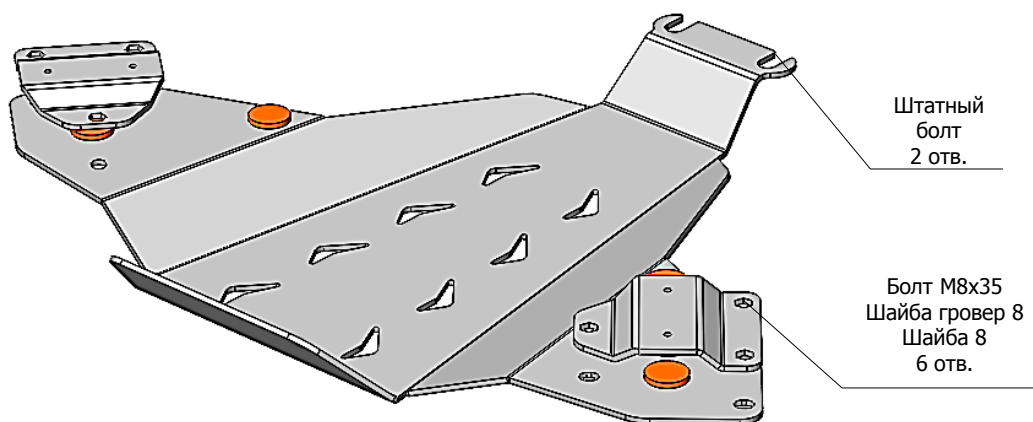

Порядок установки комплекта защиты:

1. Ослабить 2 болта и завести под них защиту.
1. Закрепить защиту с боков кронштейнами в обхват балок.
2. Все точки крепления затянуть.

Состав комплекта крепежа:

НАИМЕНОВАНИЕ		КОЛ-ВО	АРТИКУЛ
Болт	M8x35	6 шт.	
Шайба увеличенная	M8	6 шт.	
Шайба гровер	8	6 шт.	

