


МАРКА, МОДЕЛЬ	МОДЕЛЬНЫЙ ГОД	ДВИГАТЕЛЬ	ТРАНСМИССИЯ	АРТИКУЛ
TANK 300	2021-	ВСЕ	ВСЕ	47.02k
TANK 500	2021-	V-2,0 гибрид кроме компл. «Hi-charge»	ВСЕ	

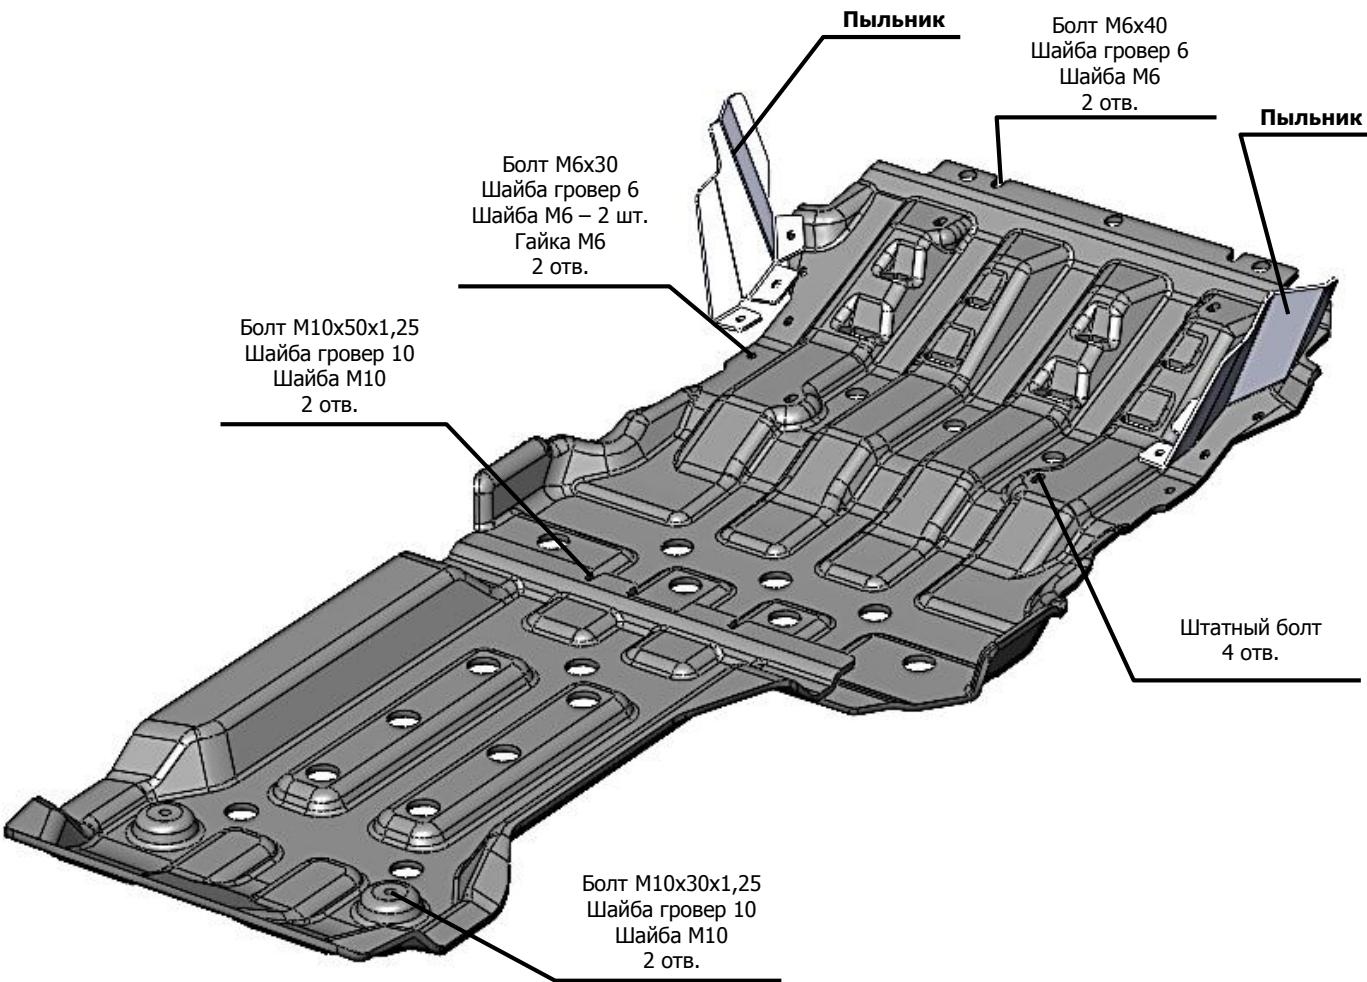

Состав комплекта крепежа:

НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ-ВО	АРТИКУЛ
Болт	M6x30	6 шт.
	M6x40	2 шт.
	M10x50x1,25	2 шт.
	M10x30x1,25	2 шт.
Шайба увеличенная	M6	14 шт.
	M10	4 шт.
Шайба гровер	6	8 шт.
	10	4 шт.
Гайка	M6	6 шт.
Защита		2 шт.
Пыльник алюм.		2 шт.

Порядок установки комплекта защиты:

- Снять штатную защиту (при наличии).
- Закрепить алюминиевые пыльники к защите болтами M6x30.
- Установить защиты, начиная с задней части, и закрепить их согласно схеме.
- Все точки крепления затянуть.

Тип болта	Момент затяжки
M6	10 Нм
M8	25 Нм
M10	45 Нм

При использовании пневмоинструмента
произвести его регулировку согласно таблице

