

МАРКА, МОДЕЛЬ

HONDA CR-V

МОДЕЛЬНЫЙ ГОД

2012

ДВИГАТЕЛЬ

все




ТРАНСМИССИЯ

4WD

АРТИКУЛ

09.20ABC

Защита ДВС

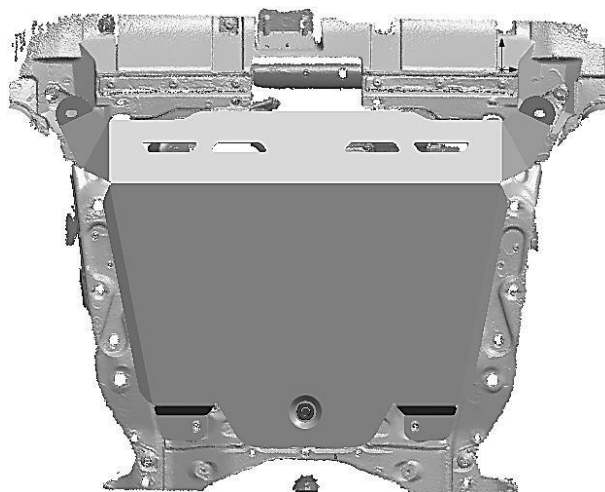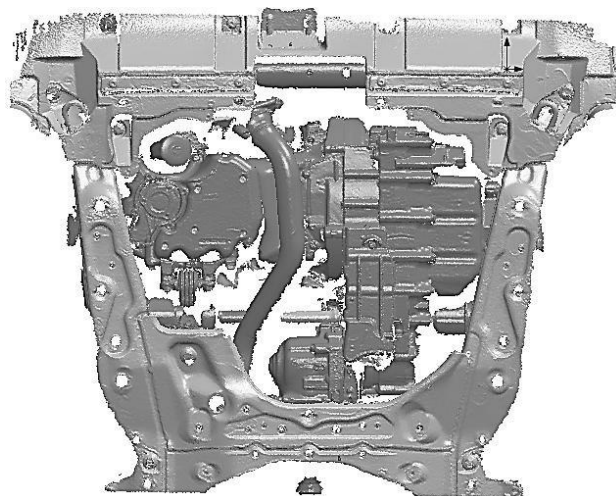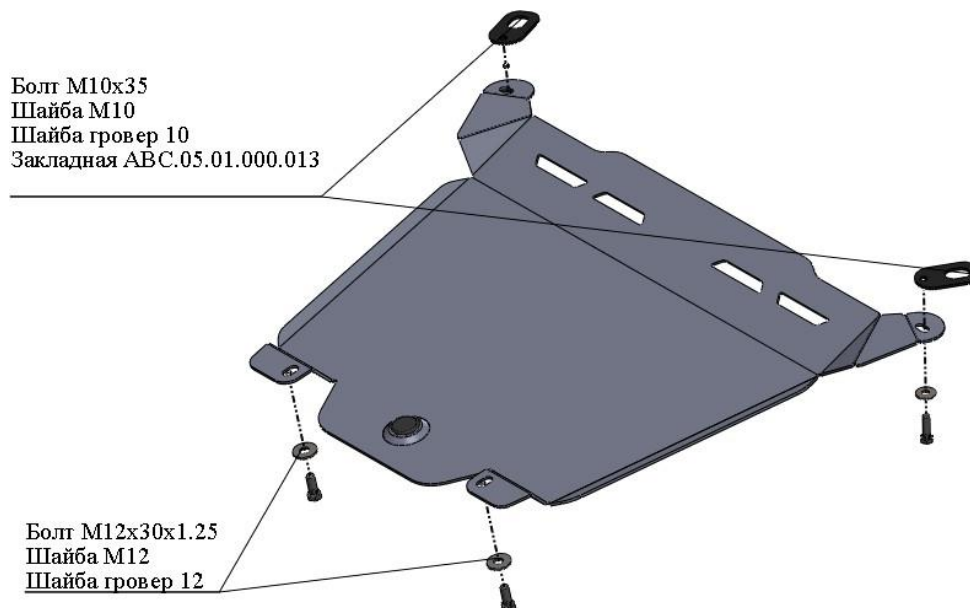



Порядок установки комплекта защиты:

1. Приложить защиту ДВС к подрамнику и определить точки крепления.
2. Установить защиту редуктора.
3. Все точки крепления затянуть.

Состав комплекта крепежа:

НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛИЧЕСТВО	АРТИКУЛ
Болт	М10х35	2 шт.
	М12х30х1.25	2 шт.
Шайба увеличенная	М10	2 шт.
	М12	2 шт.
Шайба гровер	10	2 шт.
	12	2 шт.
Закладная планка	Проушина	2 шт.
		АВС.05.01.000.013

Защита днища

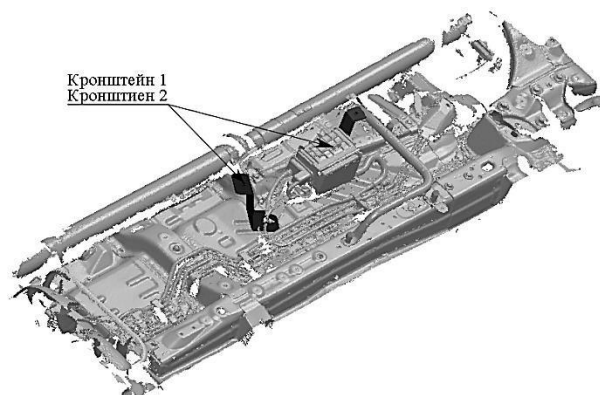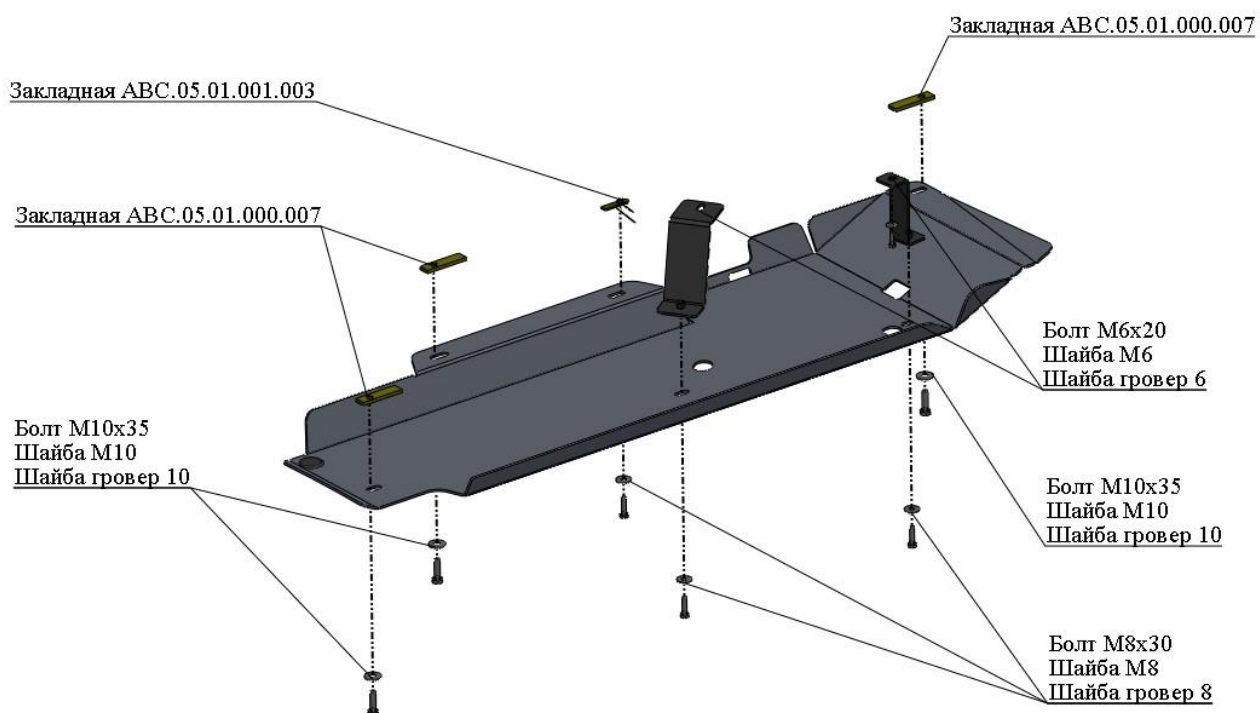


Порядок установки комплекта защиты:



1. Снять штатный пластиковый пыльник с левой стороны а/м.
2. Приложить защиту днища к кузову и определить точки крепления.
3. Установить закладные планки согласно схеме.
4. Установить кронштейны, болты крепления не затягивать.
5. Установить защиту днища.
6. Все точки крепления затянуть.

Состав комплекта крепежа:

НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛИЧЕСТВО	Артикул
Болт	М6х20	2 шт.
	М8х30	3 шт.
	М10х35	3 шт.
Шайба увеличенная	М6	2 шт.
	М8	3 шт.
	М10	3 шт.
Шайба гровер	6	2 шт.
	8	3 шт.
	10	3 шт.
Закладная планка	М8х50	1 шт. АВС.05.01.001.003
	М10х80	3 шт. АВС.05.01.000.007

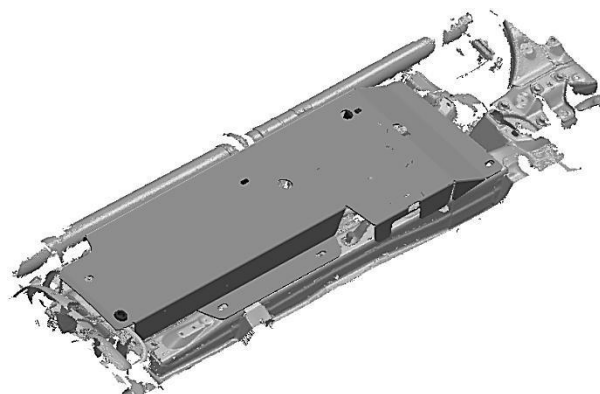

Защита Редуктора

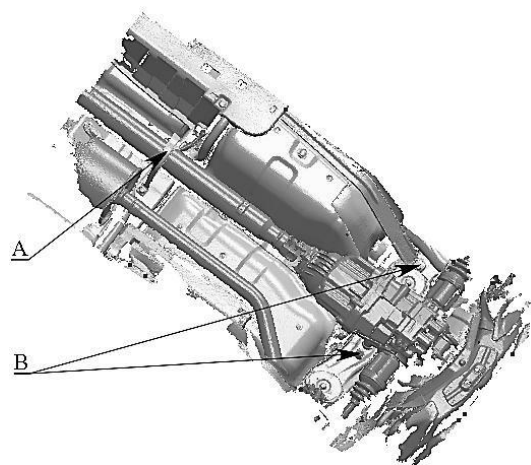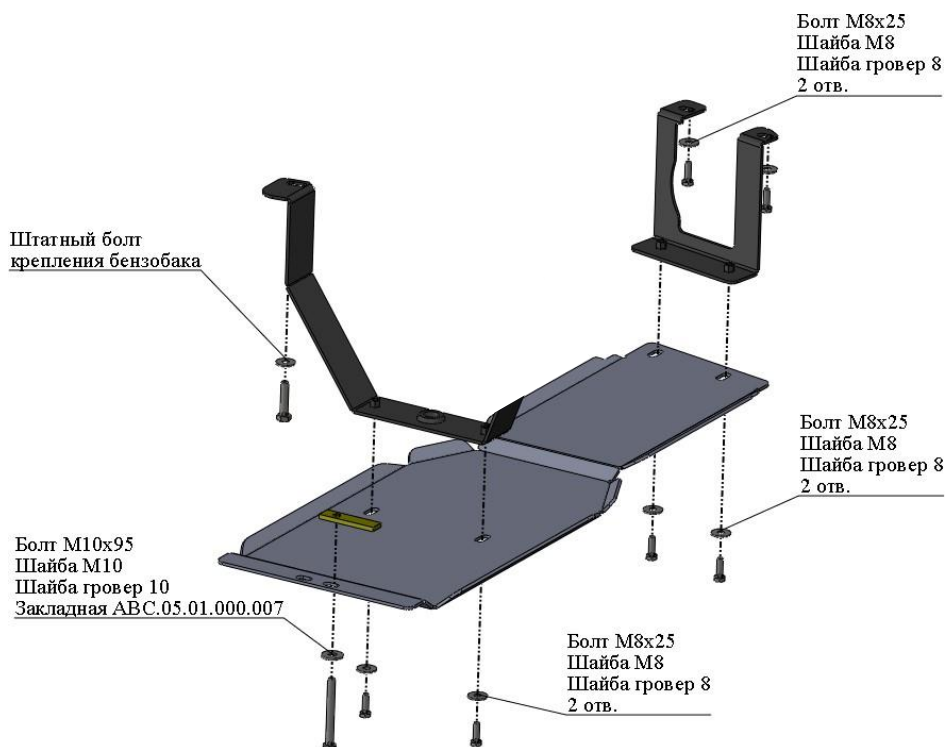

Состав комплекта крепежа:

НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛИЧЕСТВО	Артикул
Болт	М8х25 М10х90	6 шт. 1 шт.
Шайба	М8 М10	6 шт. 1 шт.
Шайба гровер	8 10	6 шт. 1 шт.
Закладная планка	М10х80	1 шт. АВС.05.01.000.007

Порядок установки комплекта защиты:

- Позиция А.** Снять страховочную скобу карданного вала и установить на ее место передний кронштейн.
- Позиция В.** Установить задний кронштейн.
- Установить защиту редуктора.
- Все точки крепления затянуть.

