

МАРКА, МОДЕЛЬ	МОДЕЛЬНЫЙ ГОД	ДВИГАТЕЛЬ	ТРАНСМИССИЯ	Артикул
---------------	---------------	-----------	-------------	---------



MITSUBISHI
 Pajero Sport\L200

2015-

Все

Все

14.23k

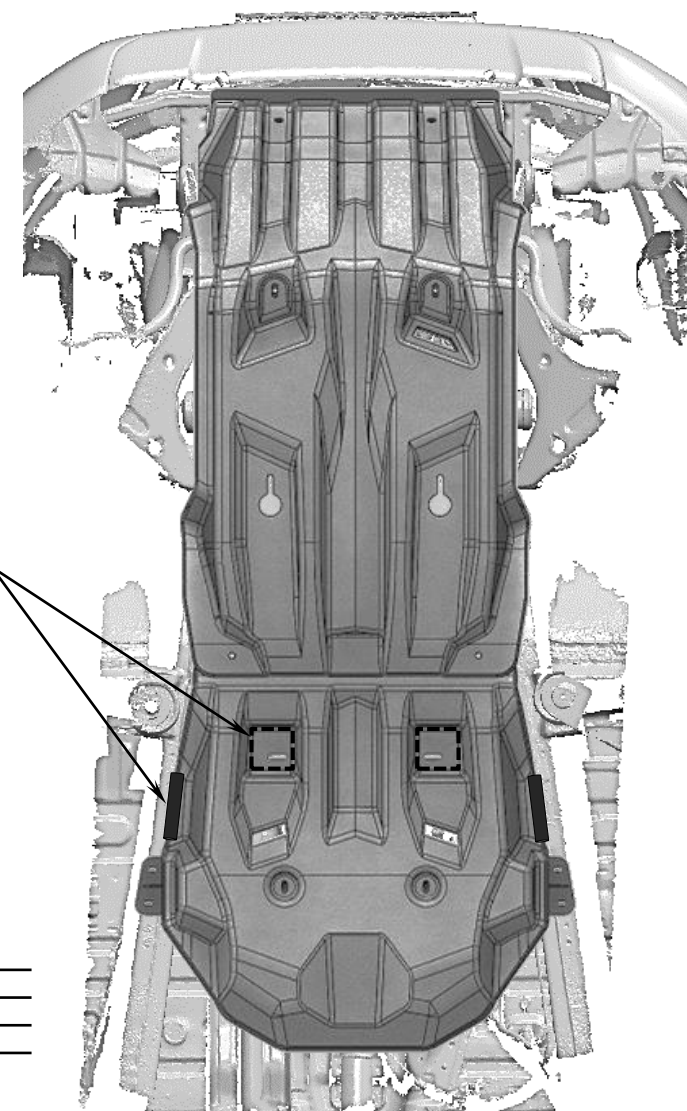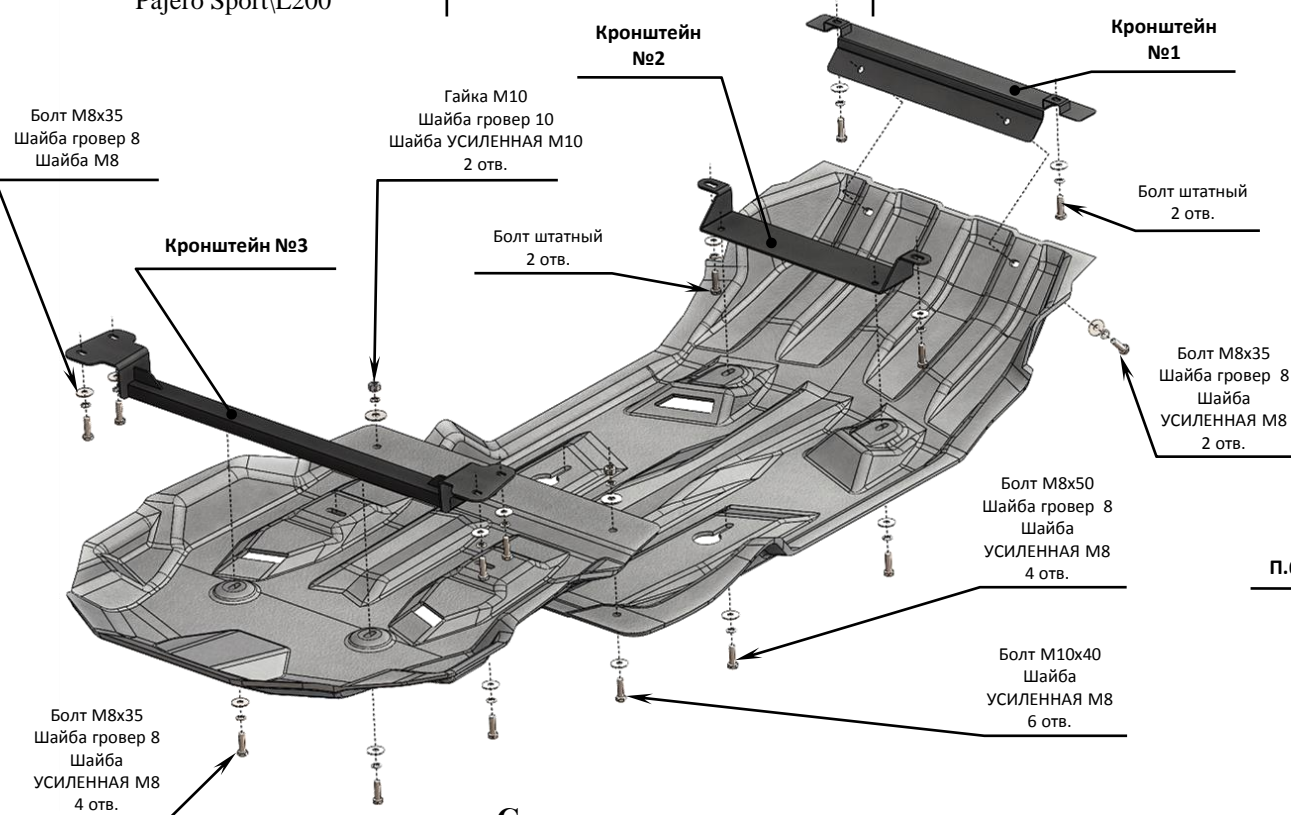

Состав комплекта крепежа:

НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ-ВО	Артикул
Болт	M8x35	10 шт.
	M8x50	4 шт.
	M10x40	4 шт.
Шайба увеличенная	M8	4 шт.
Шайба УСИЛЕННАЯ	M8	10 шт.
	M10	4 шт.
Шайба гровер	8	14 шт.
	10	2 шт.
Гайка	M10	2 шт.
Закладная планка	M10x80	2 шт.

Пластина демпферная	80x80x8мм	2 шт.	-
Трубка резиновая	L-150мм	2 шт.	-
	№ 1	1 шт.	-
	№ 2	1 шт.	-
Кронштейн	№ 3	1 шт.	-

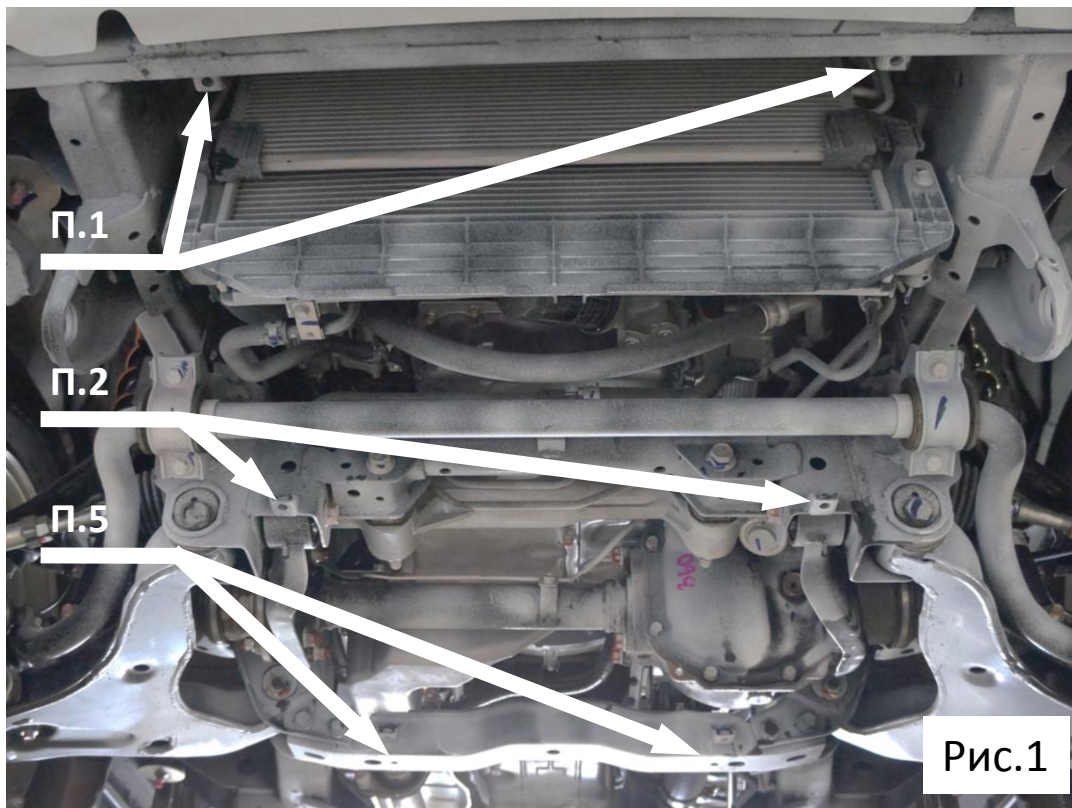


Рис.1

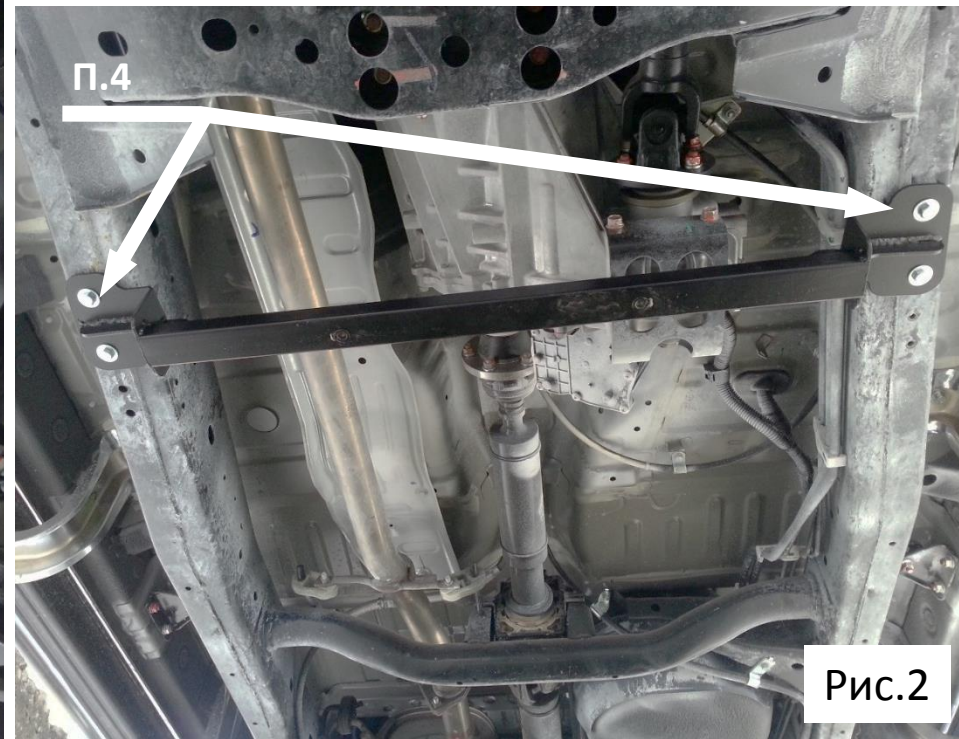


Рис.2



Порядок установки защит:

1. Снять штатный металлический пыльник.
2. Кронштейн №1 установить и закрепить штатными болтами (рис.1)
3. Кронштейн №2 установить и закрепить штатными болтами (рис.1)
4. Кронштейн №3 установить и закрепить болтами М8х35 (рис.2)
5. Ввернуть в резьбовые отверстия на 2-3 оборота болты М8х50.
6. Только при установке защиты на а/м Ражеро Sport, надеть рез. трубки на левый и правый край защиты. Наклеить две демферные пластины 80*80*8мм на указанные площадки внутренней стороны защиты, болты М8х35 в данном месте не использовать.
7. Установить защиту ДВС, далее защиту КПП. Скрепить защиты между собой болтами М10х40.
8. Все точки крепления затянуть. **ВНИМАНИЕ!** При использовании пневмоинструмента провести его регулировку согласно значениям (М6-5 Нм, М8-15 Нм, М10-25 Нм, М12-40 Нм).