


| МАРКА, МОДЕЛЬ | МОДЕЛЬНЫЙ ГОД | ДВИГАТЕЛЬ | ТРАНСМИССИЯ | АРТИКУЛ |
|--------------------|---------------|-----------|-------------|----------|
| Mitsubishi L200 VI | 2025- | 2,4d | АТ | 14.37ABC |

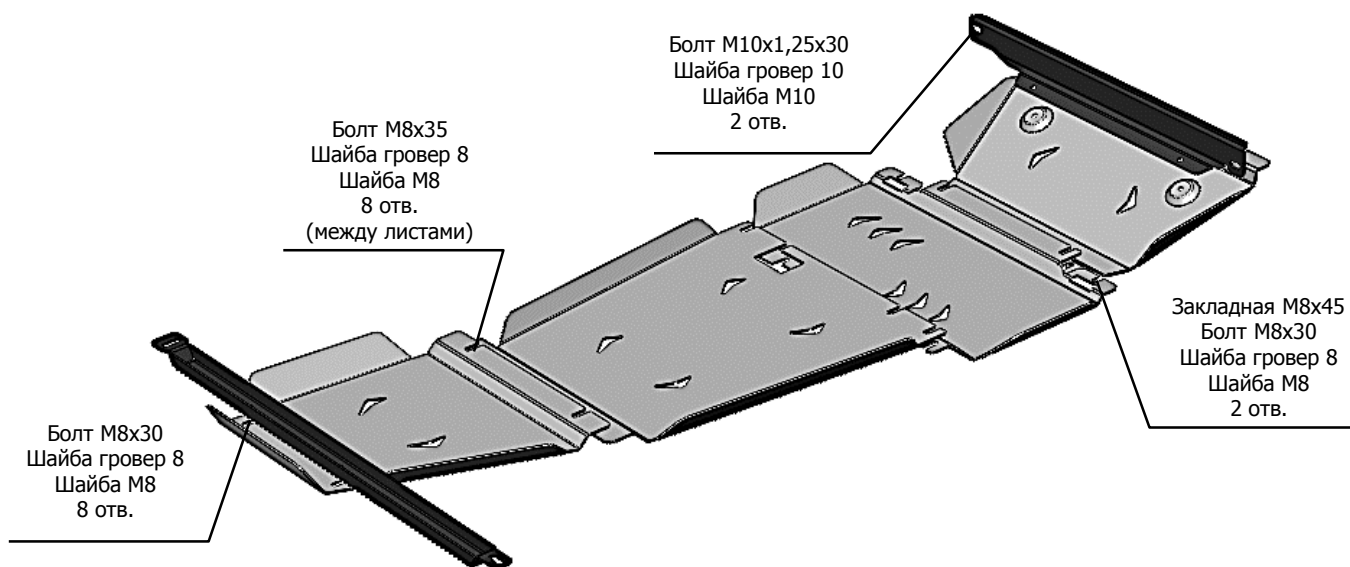

Состав комплекта крепежа:

| НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО | АРТИКУЛ |
|--------------|-------------|-------------------------|
| Болт | М8х30 | 10 шт. |
| | М8х35 | 8 шт. |
| | М10х1,25х30 | 2 шт. |
| Шайба | М8 | 18 шт. |
| | М10 | 2 шт. |
| Шайба гровер | М8 | 18 шт. |
| | М10 | 2 шт. |
| Закладная | М8х45 | 2 шт. ABC.05.01.001.045 |

| Тип болта | Момент затяжки |
|---|----------------|
| М6 | 10 Нм |
| М8 | 25 Нм |
| М10 | 45 Нм |
| При использовании пневмоинструмента произвести его регулировку согласно таблице | |

| МАРКА, МОДЕЛЬ | МОДЕЛЬНЫЙ ГОД | ДВИГАТЕЛЬ | ТРАНСМИССИЯ | АРТИКУЛ |
|--------------------|---------------|-----------|-------------|----------|
| Mitsubishi L200 VI | 2025- | 2,4d | АТ | 14.37ABC |

Порядок установки комплекта защиты:

1. Снять штатный пыльник.
2. Установить кронштейны и закрепить согласно схеме. Болты не затягивать.
3. Установить закладные в указанные отверстия и вернуть на 2-3 оборота болты М8х30.
4. Установить комплект защит и закрепить согласно схеме.
5. Все точки крепления затянуть.

