


МАРКА, МОДЕЛЬ	МОДЕЛЬНЫЙ ГОД	ДВИГАТЕЛЬ	ТРАНСМИССИЯ	АРТИКУЛ
KIA Sorento HYUNDAI Santa Fe	2015-2020 (III) 2018-2021 (IV)	Все	Все	11.27k

Защита ДВС и АКПП

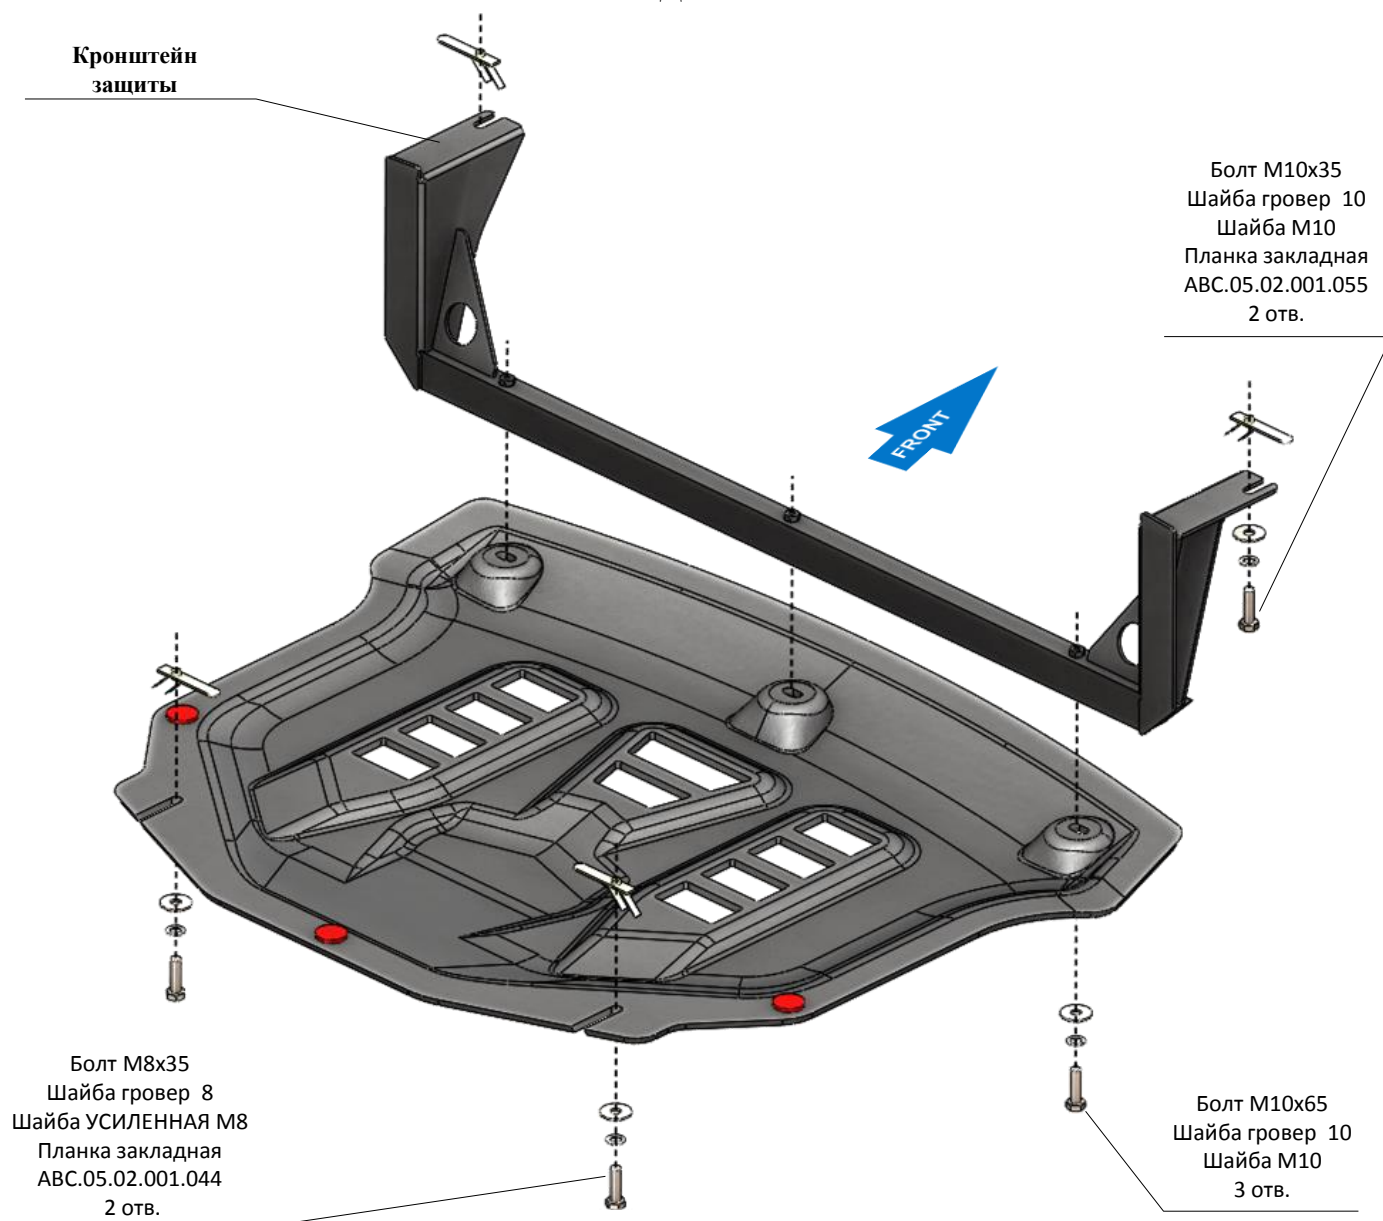

Состав комплекта крепежа:

НАИМЕНОВАНИЕ		КОЛИЧЕСТВО	АРТИКУЛ
Болт	M8×35	2 шт.	
	M10x65	3 шт.	
	M10x35	2 шт.	
Шайба УСИЛЕННАЯ	M8	2 шт.	
Шайба увеличенная	M10	5 шт.	
Шайба гровер	8	2 шт.	
	10	5 шт.	
Закладная планка	M8x65	2 шт.	ABC.05.01.001.044
	M10x70	2 шт.	ABC.05.01.001.055
Кронштейн защиты		1 шт.	

Порядок установки комплекта защиты:

1. Вставить планки М8х65 АВС...044 в отверстия (рис. 1) и ввернуть на 2-3 оборота болты М8х35. **Установить защиту.**
2. Через три отверстия в защите (рис. 2) маркером поставить метки на пыльнике. **Снять защиту и штатный пыльник.**
3. Вставить закладные планки М10х80 АВС...055 в отв. лонжеронов кузова (рис. 3)
4. Установить кронштейн защиты (рис.4) таким образом чтобы его крепежные площадки упирались в выступ лонжеронов (рис. 3). Болты М10х35 затянуть с усилием 50 Нм.
5. На пыльнике выполнить маркером разметку в виде трех квадратов 100х100 мм (рис.5), центром которых являются метки см.п 2. Режущим инструментом (ножом, выдвижным лезвием) вырезать квадраты в пыльнике.
6. Установить пыльник и закрепить штатным крепежом, далее установить защиту ДВС закрепив спереди болтами М10х65.
7. Все точки крепления затянуть.

Тип болта	Момент затяжки
М6	10 Нм
М8	25 Нм
М10	45 Нм
При использовании пневмоинструмента произвести его регулировку согласно таблице	

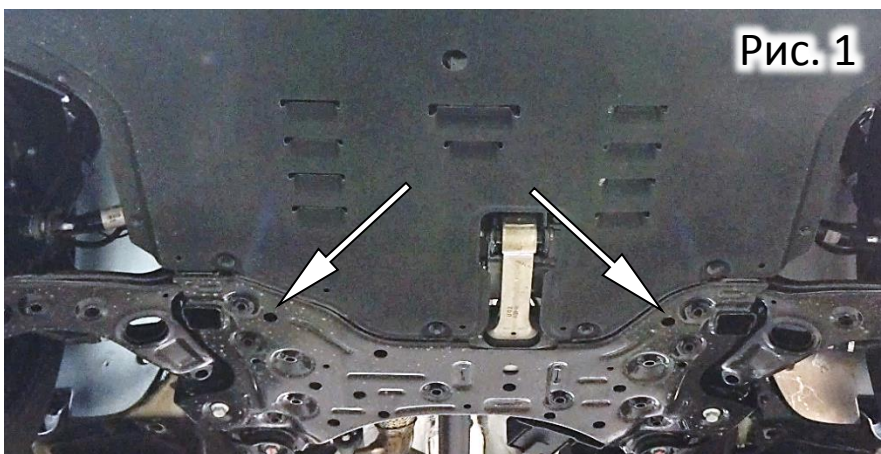


Рис. 1

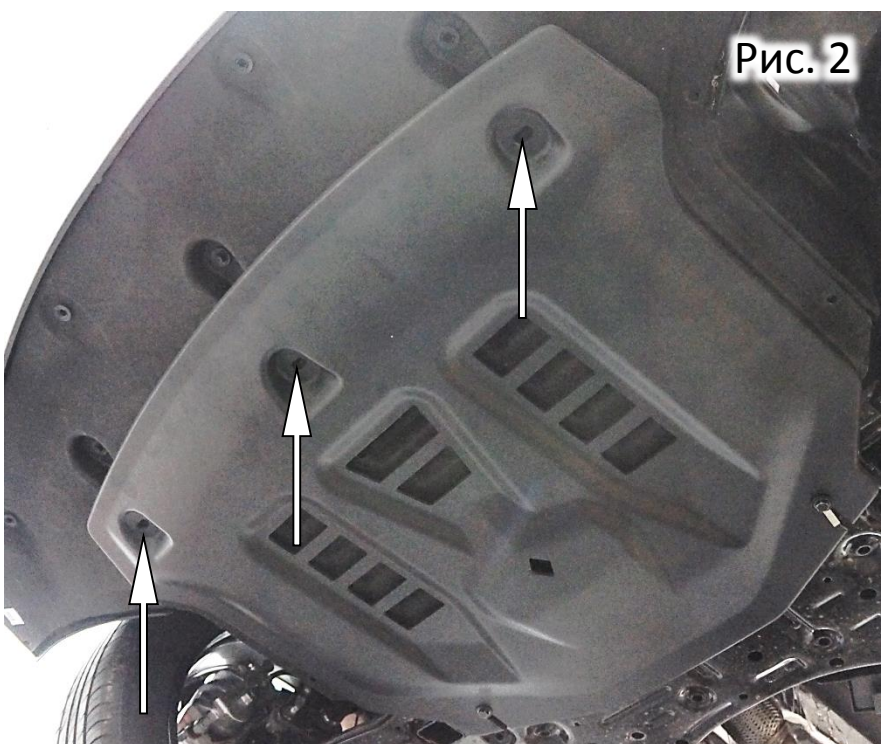


Рис. 2

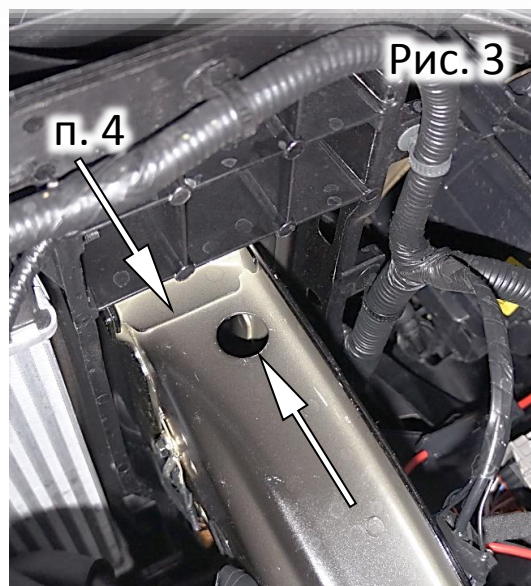


Рис. 3



Рис. 4

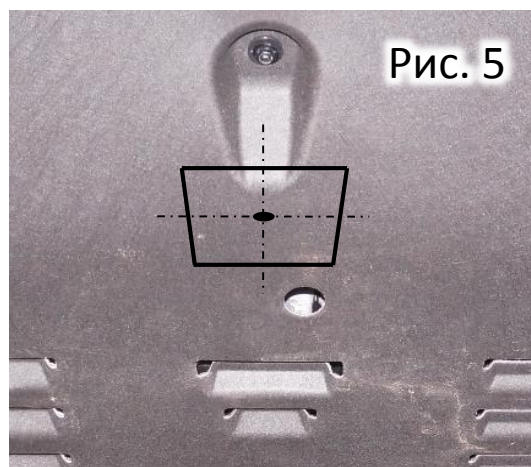


Рис. 5