


МАРКА, МОДЕЛЬ	МОДЕЛЬНЫЙ ГОД	ДВИГАТЕЛЬ	ТРАНСМИССИЯ	АРТИКУЛ
Toyota Land Cruiser Prado	2024-, (J250)	ВСЕ	ВСЕ	24.43ABC

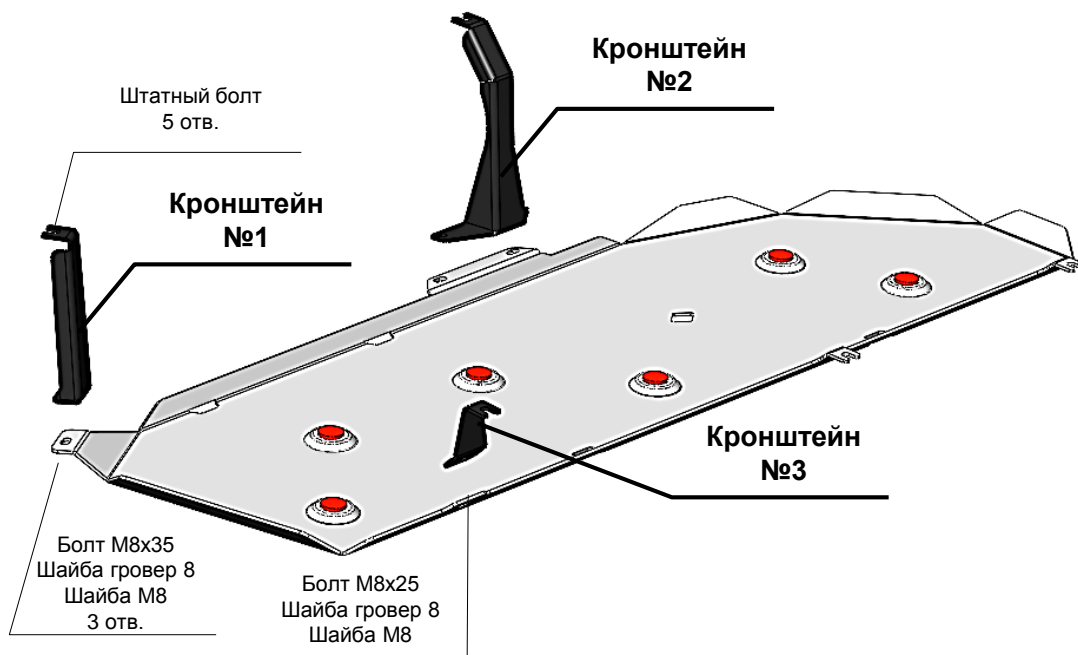

Состав комплекта крепежа:

НАИМЕНОВАНИЕ		КОЛ-ВО	АРТИКУЛ
Болт	M8x25	1 шт.	
	M8x35	3 шт.	
Шайба увеличенная	M8	4 шт.	
Шайба гровер	8	4 шт.	
Кронштейн	№1	1 шт.	
	№2	1 шт.	
	№3	1 шт.	

Порядок установки комплекта защиты:

1. Перед установкой защиты зафиксировать бак подпорками.
2. Поочередно ослабить штатные болты и установить кронштейны №1-№3 (болты не затягивать до конца).
3. Установить защиту и закрепить их согласно схеме (но не затягивать).
4. Все точки крепления затянуть.

Тип болта	Момент затяжки
M6	10 Нм
M8	25 Нм
M10	45 Нм

При использовании пневмоинструмента произвести его регулировку согласно таблице

