

МАРКА, МОДЕЛЬ

 Smart Fortwo
Smart Forfour

МОДЕЛЬНЫЙ ГОД

2014-

ДВИГАТЕЛЬ

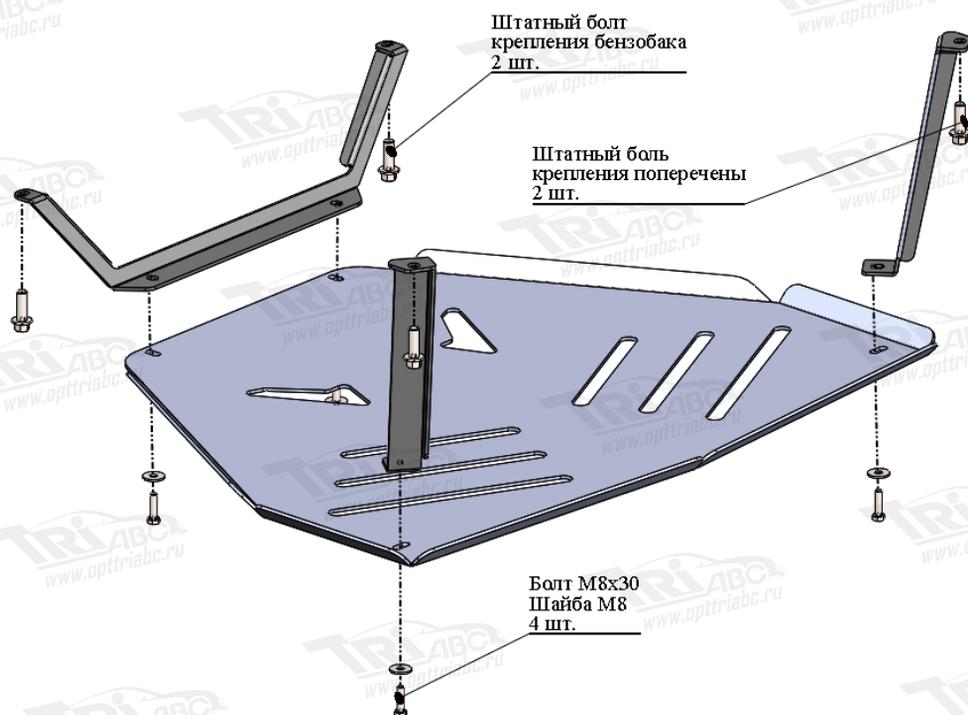
Все

ТРАНСМИССИЯ

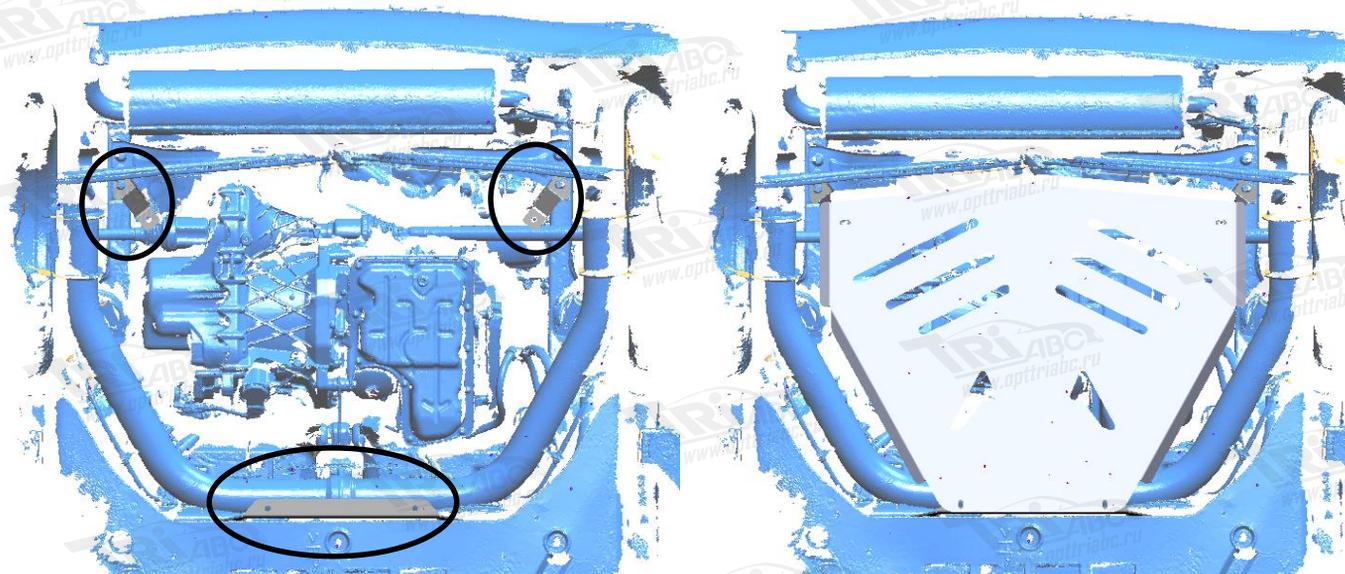
все

АРТИКУЛ

37.03ABC

Защита ДВС и трансмиссии


Места установки кронштейнов


Порядок установки комплекта защиты:

1. Установить три кронштейна согласно рисунку.
2. Установить защиту и затянуть все точки крепления.
3. **ВНИМАНИЕ!** При использовании пневмоинструмента провести его регулировку согласно значениям (M6-5 Нм, M8-15 Нм, M10-25 Нм, M12-40 Нм).

Состав комплекта крепежа:

НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛИЧЕСТВО	АРТИКУЛ
Болт	M8x30	4 шт.
Шайба увеличенная	M8	4 шт.
Шайба гровер	8	4 шт.