

МАРКА, МОДЕЛЬ

Ford EDGE

МОДЕЛЬНЫЙ ГОД

2014

ДВИГАТЕЛЬ

3.5


ТРАНСМИССИЯ

4WD AT

АРТИКУЛ

08.15ABC

Защита ДВС и АКПП

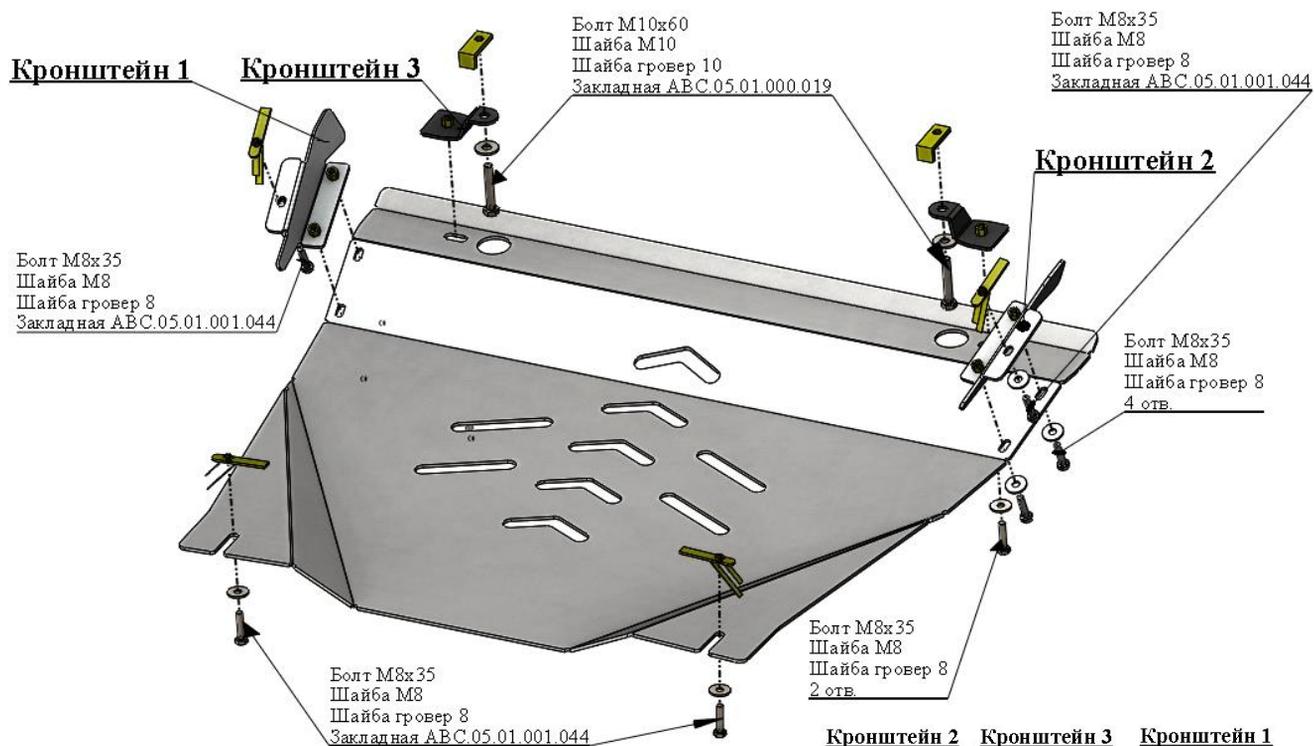

Порядок установки комплекта защиты.

1. Установить три кронштейна согласно рисунку. Болты крепления не затягивать.
2. Установить задние закладные планки.
3. Установить защиту и отрегулировать ее расположение.
4. Затянуть все точки крепления. **М10-50 Нм, М8-30 Нм, М6-10 Нм. Использование пневмоинструмента запрещено.**

Состав комплекта крепежа:

НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛИЧЕСТВО	АРТИКУЛ
Болт	M8x35	10 шт.
	M10x60	2 шт.
Шайба	M8	10 шт.
	M10	2 шт.
Шайба гровер	8	10 шт.
	10	2 шт.
Закладная планка	M8x70	4 шт. ABC.05.01.001.044
	M10x50	2 шт. ABC.05.01.000.019
Кронштейн	№1	1 шт.
	№2	1 шт.
	№3	2 шт.

