


МАРКА, МОДЕЛЬ	МОДЕЛЬНЫЙ ГОД	ДВИГАТЕЛЬ	ТРАНСМИССИЯ	АРТИКУЛ
HAVAL H2	2014-	ВСЕ	АКПП, 2WD	06.01.ABC

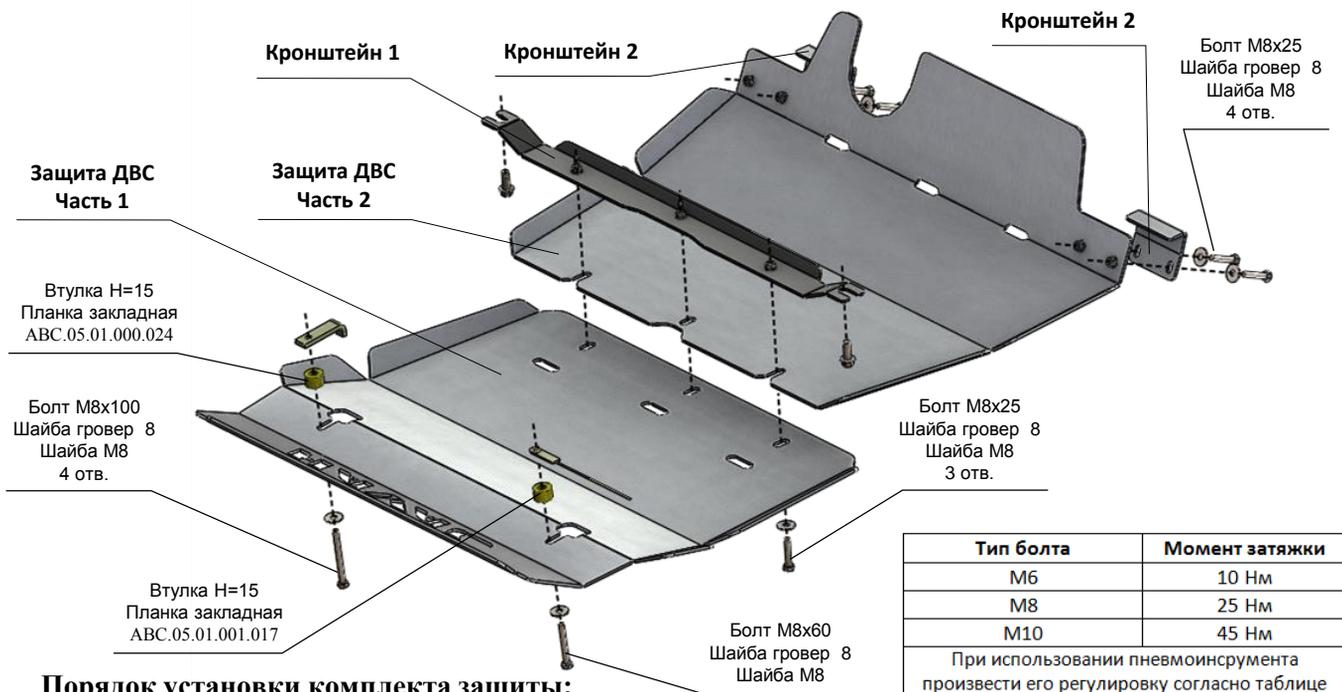


### Порядок установки комплекта защиты:

1. Снять штатную защиту (пыльник).
2. Приложить защиту к кузову автомобиля и определить точки крепления.
3. Завести планку АВС...017 через боковое отв. №1 в подрамнике и вернуть на 2-3 оборота через отв. №2 болт М8х60 с шайбами и втулкой Н=15.
4. Установить г-образную планку АВС...024 над сквозным отв. №3 и через подрамник вернуть в нее на 2-3 оборота болт М8х100 с шайбами и втулкой Н=15.
5. Установить и закрепить Кронштейн 1 под штатные болты.
6. Установить защиту Часть 1 и вернуть на 2-3 оборота 2 болта М8х25.
7. Завести Часть 2 под первую часть защиты, ее кромки упереть в отгибы задней части подрамника автомобиля и установить с левой и с правой стороны Кронштейны 2.
8. Все точки крепления затянуть.

### Состав комплекта крепежа:

НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ-ВО	АРТИКУЛ
Болт	M8x25	7 шт.
	M8x60	1 шт.
	M8x100	1 шт.
Шайба увеличенная	M8	9 шт.
Шайба гровер	8	9 шт.
Втулка	H=15	2 шт.
Планка закладная	M8x50	1 шт. ABC.05.01.000.024
	M8x45	1 шт. ABC.05.01.001.017
Кронштейн	1	1 шт.
	2	2 шт.
Защита радиатора	Часть 1	1 шт.
	Часть 2	1 шт.

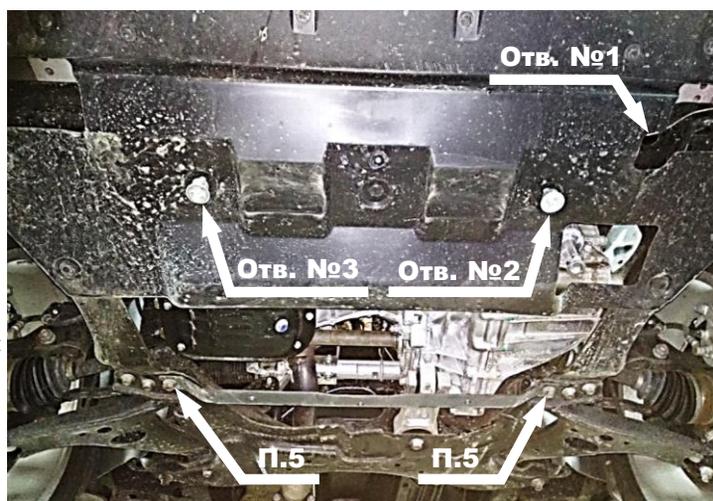

### Защита ДВС из 2-х частей

