

МАРКА, МОДЕЛЬ

AUDI A6, A7

МОДЕЛЬНЫЙ ГОД

2018-

ДВИГАТЕЛЬ

Все кроме V-3,0 дизель

ТРАНСМИССИЯ

АТ

АРТИКУЛ

02.12k

Защита

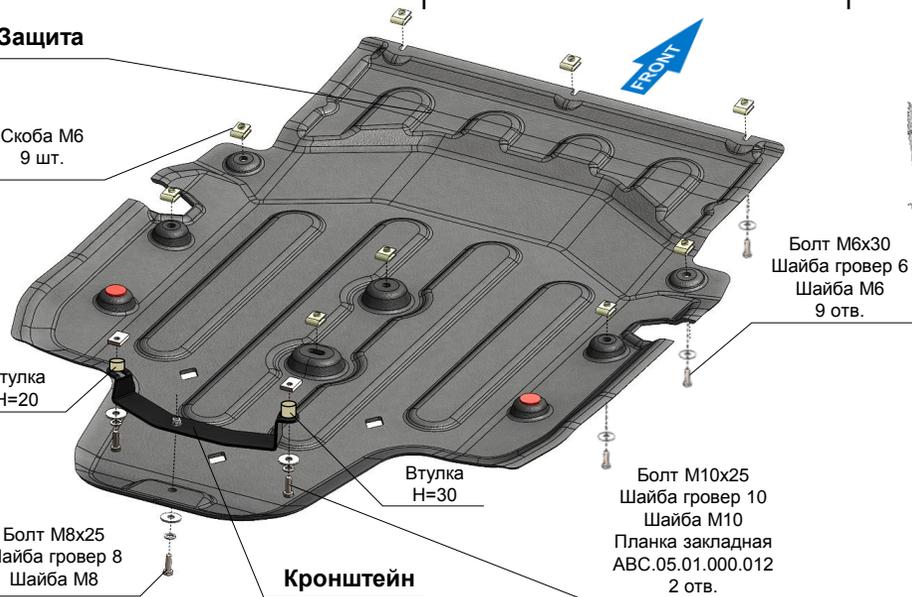
 Скоба М6
9 шт.

 Втулка
Н=20

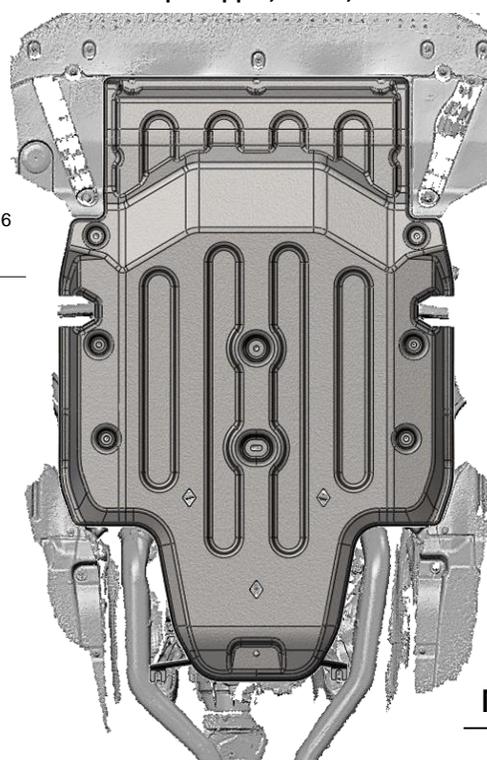
 Болт М8х25
Шайба гровер 8
Шайба М8

Кронштейн
Состав комплекта крепежа:

НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ-ВО	АРТИКУЛ
Болт	М6х30	9 шт.
	М8х25	1 шт.
	М10х45	1 шт.
	М10х55	1 шт.
Шайба увеличенная	М6	9 шт.
	М8	1 шт.
	М10	2 шт.
Шайба гровер	6	9 шт.
	8	1 шт.
	10	2 шт.
Скоба	М6	9 шт. ВУТ316
Планка закладная	М10х30	2 шт. АВС.05.01.000.012
Втулка	Н=20	1 шт. АВС.05.01.000.006-01
	Н=30	1 шт. АВС.05.01.000.006-03
Защита		1 шт.
Кронштейн		1 шт.


 Болт М6х30
Шайба гровер 6
Шайба М6
9 отв.

 Болт М10х25
Шайба гровер 10
Шайба М10
Планка закладная
АВС.05.01.000.012
2 отв.

ЗАЩИТА ДВС, АКПП, РК


п.2

Порядок установки комплекта защиты:

1. Снять штатный пластиковый пыльник.
2. Установить и закрепить кронштейн болтами М10 через втулки в указанные отв. (предварительно просунув планки поверх отверстий в картере КПП а/м).
3. Установить скобки М6 вместо штатных (9 шт.)
4. Установить защиту болтами М6х30, заднюю часть болтом М8х25.
5. Все точки крепления затянуть.

Тип болта	Момент затяжки
М6	10 Нм
М8	25 Нм
М10	45 Нм
При использовании пневмоинструмента произвести его регулировку согласно таблице	

