

МАРКА, МОДЕЛЬ
 УАЗ Патриот/Пикап


 МОДЕЛЬНЫЙ ГОД
 2005-

 ДВИГАТЕЛЬ
 все

 ТРАНСМИССИЯ
 все

 АРТИКУЛ
 ABC.UAZ.LC.099

Крепление багажника универсальное на крышу УАЗ Патриот/Пикап 2005- (без рейлингов)

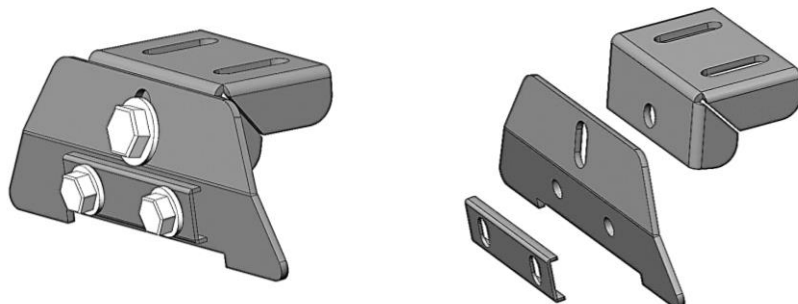

Порядок установки:

1. Снять штатные рейлинги (при наличии). Вынуть из водостока уплотнительную резинку.
2. Надеть на стойки резиновый уплотнитель из комплекта монтажа.
3. Установить стойки с опорами в водостоки и закрепить с помощью скоб болтами М8х25. Опору на стойке закрепить болтом М10х25.
4. Смонтировать багажник.



Комплектация

Деталь	Количество
Стойка	1
Опора	1
Скоба крепежная	1
Уплотнитель универсальный 10х6,5	0,2 метра
Болт М10х25	1
Болт М8х25	2
Шайба 10 ув.	2
Шайба 8 ув.	4
Шайба-гровер 10	1
Шайба-гровер 8	2
Гайка М10	1
Гайка М8	2