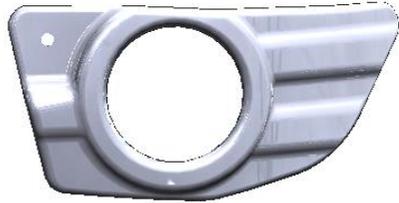
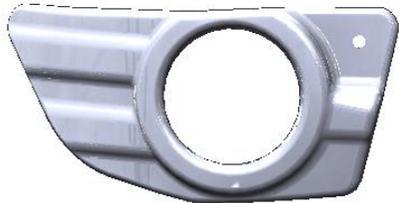


## КОМПЛЕКТАЦИЯ:

1. Накладка левая		x1
2. Накладка правая		x1
3. Кронштейн (левый, правый)		x2
4. Заклепка Ø6.4x16 мм		x10
5. Болт TORX M6x25 мм		x2
6. Болт M6x15		x8
6. Шайба M8		x2
7. Шайба-гровер 6		x8

## Окантовки противотуманных фар Mitsubishi L200 2015- ABC-Дизайн

Арт. ABC.MCCL200.FB.FHL.26W

ABC.MCCL200.FB.FHL.26B

ABC.MCCL200.FB.FHL.26P

## ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ



## Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор продукции производственного предприятия ООО «АВС-Дизайн». Наше изделие придаст индивидуальность вашему автомобилю и подарит комфорт от эксплуатации.

### Важно!

Перед установкой проверить целостность изделия и его комплектацию. Накладки устанавливаются с штатными противотуманными фарами Mitsubishi L200 2015-.

### Порядок установки накладки фары:

1. Вырезать в нише отверстие под фару и отверстие под лепесток окантовки, как показано на рис.1. (На бампере в заводской краске нанесена разметка).
2. Вложить в нишу кронштейн фары и разметить места сверления отверстий (рис. 2).
3. Просверлить по разметке отверстие  $\text{Ø}15$  мм в месте А и 5 отверстий  $\text{Ø}7$  мм в местах Б (рис. 2).
4. Установить и заклепками  $\text{Ø}6,4 \times 16$  приклепать кронштейны к бамперу в местах Б. Установить противотуманные фары (в комплект не входит) болтами  $\text{M}6 \times 15$  с шайбами-гроверами (рис. 3).
5. Провести подключение ПТФ к электросети а\м. Отрегулировать направление луча света.
6. Установить накладки и закрепить болтами TORX  $\text{M}8 \times 25$  + шайба  $\text{M}8$  (рис. 4).

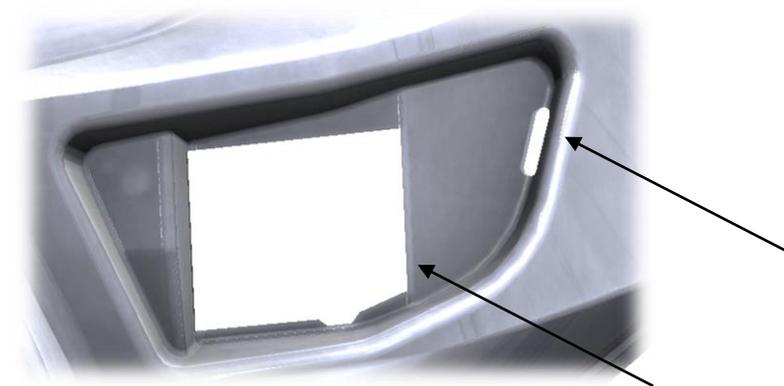


Рис. 1

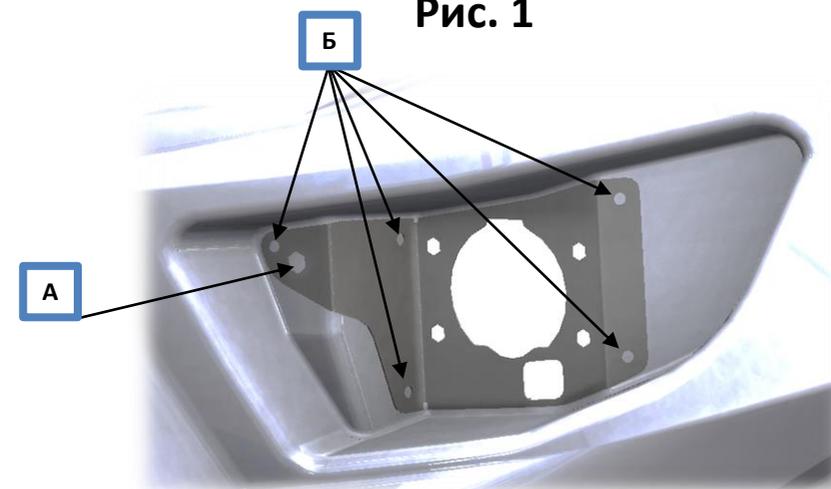


Рис. 2

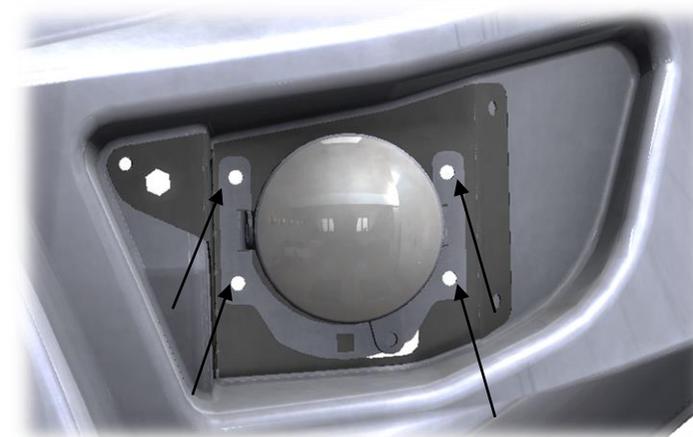


Рис. 3



Рис. 4