

МАРКА, МОДЕЛЬ

DODGE RAM 1500

МОДЕЛЬНЫЙ ГОД

2018-

ДВИГАТЕЛЬ


V-3.6 eTorque Big Horn

ТРАНСМИССИЯ

BCE

АРТИКУЛ

60.05ABC

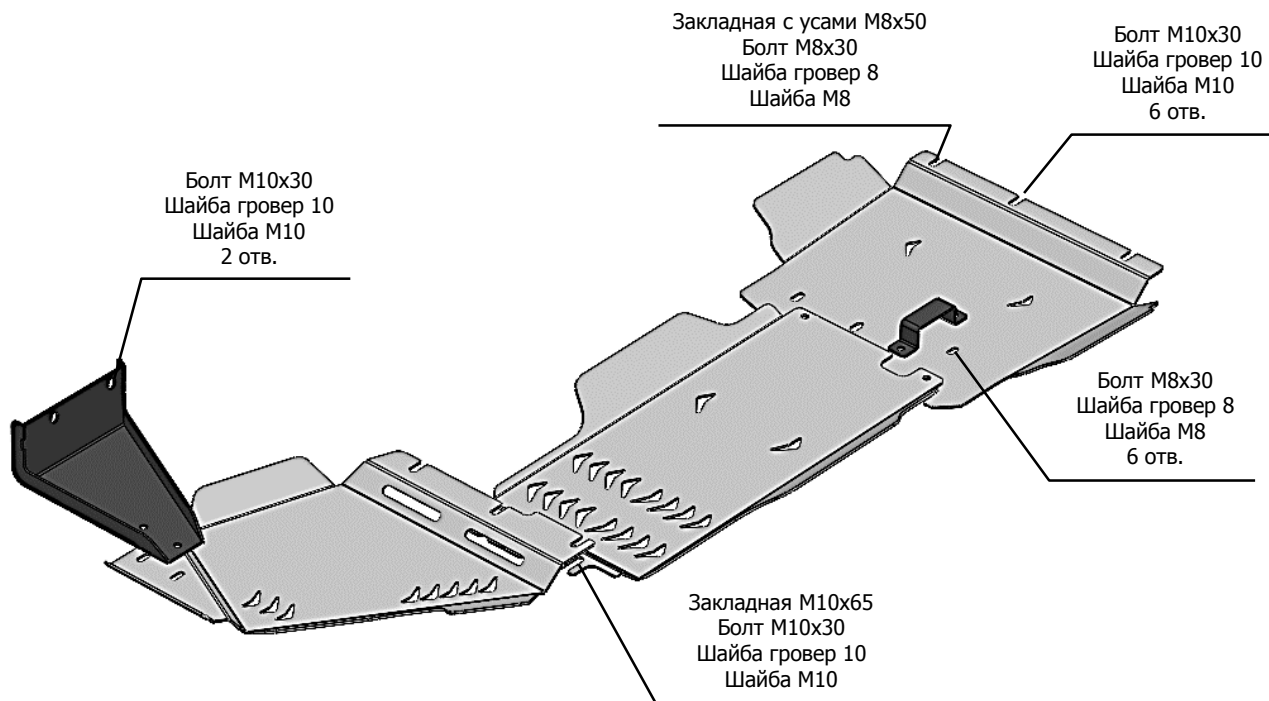


Состав комплекта крепежа:

НАИМЕНОВАНИЕ		КОЛ-ВО	ПРИМЕЧАНИЕ
Болт	M8x30	7 шт.	
	M10x30	9 шт.	
Шайба увеличенная	M8	7 шт.	
	M10	9 шт.	
Шайба гровер	8	7 шт.	
	10	9 шт.	
Закладная	M8x50	1 шт.	ABC.05.01.001.003
	M10x65	1 шт.	ABC.05.02.000.035
Кронштейн		2 шт.	

Схема установки закладной

Тип болта	Момент затяжки
M6	10 Нм
M8	25 Нм
M10	45 Нм
При использовании пневмоинструмента произвести его регулировку согласно таблице	

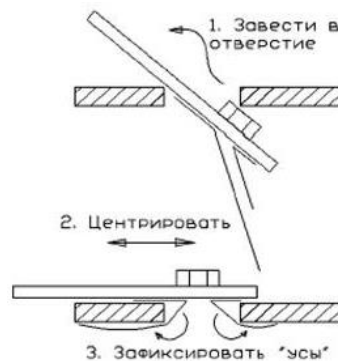

Порядок установки комплекта защиты:

1. Установить закладную М8х50 с усами в указанное отверстие.
2. Установить закладную М10х65 в указанное отверстие через соседнее большое отверстие и ввернуть на 2-3 оборота болт М10х30.
3. Установить кронштейн, положив его поверх балки.
4. Установить кронштейн, прижать к раме и закрепить болтами М10х30.
5. Установить защиты и закрепить согласно схеме.
6. Все точки крепления затянуть.

