



МАРКА, МОДЕЛЬ	МОДЕЛЬНЫЙ ГОД	ДВИГАТЕЛЬ	ТРАНСМИССИЯ	АРТИКУЛ
Mitsubishi L200, Pajero Sport	2015-	BCE	BCE	14.32ABC

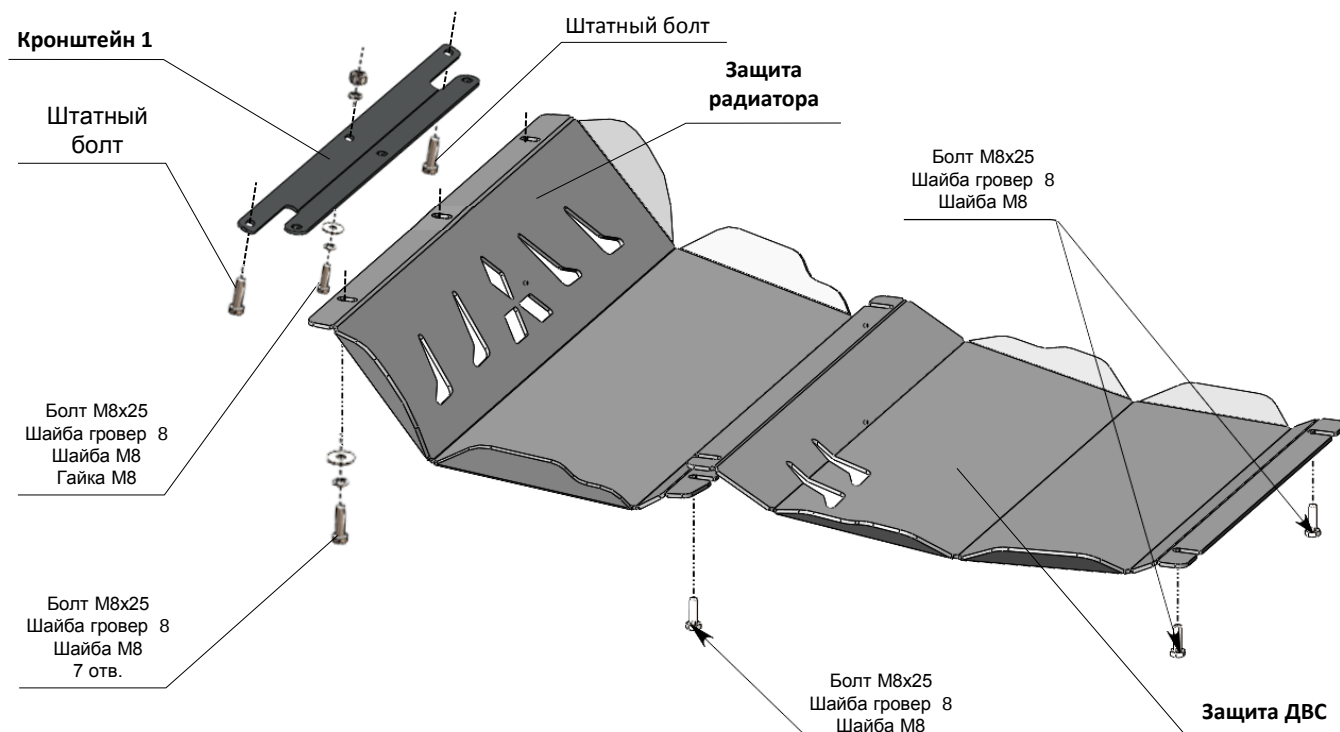


Порядок установки защит радиатора и ДВС:

1. Снять штатную металлическую защиту.
2. Приложить защиту к кузову автомобиля и определить точки крепления. Передние отверстия крепления отображены на рис. 1. Если Ваш а/м с МКПП, 2018-, то необходимо установить **Кронштейн 1**, закрепив его к штатным резьбовым отверстиям, которые находятся в зоне нижних воздухопроводов переднего бампера (рис. 2).
3. Установить защиту радиатора и картера в штатные точки крепления и к **Кронштейну 1** (если установлен).

Защита радиатора и ДВС

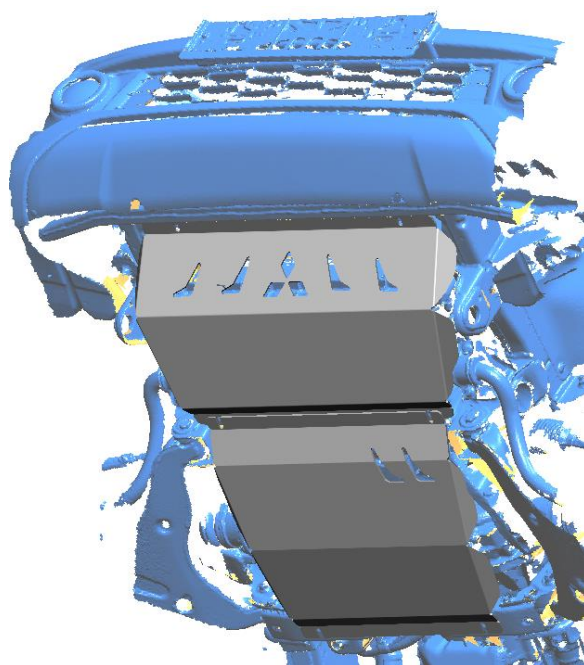

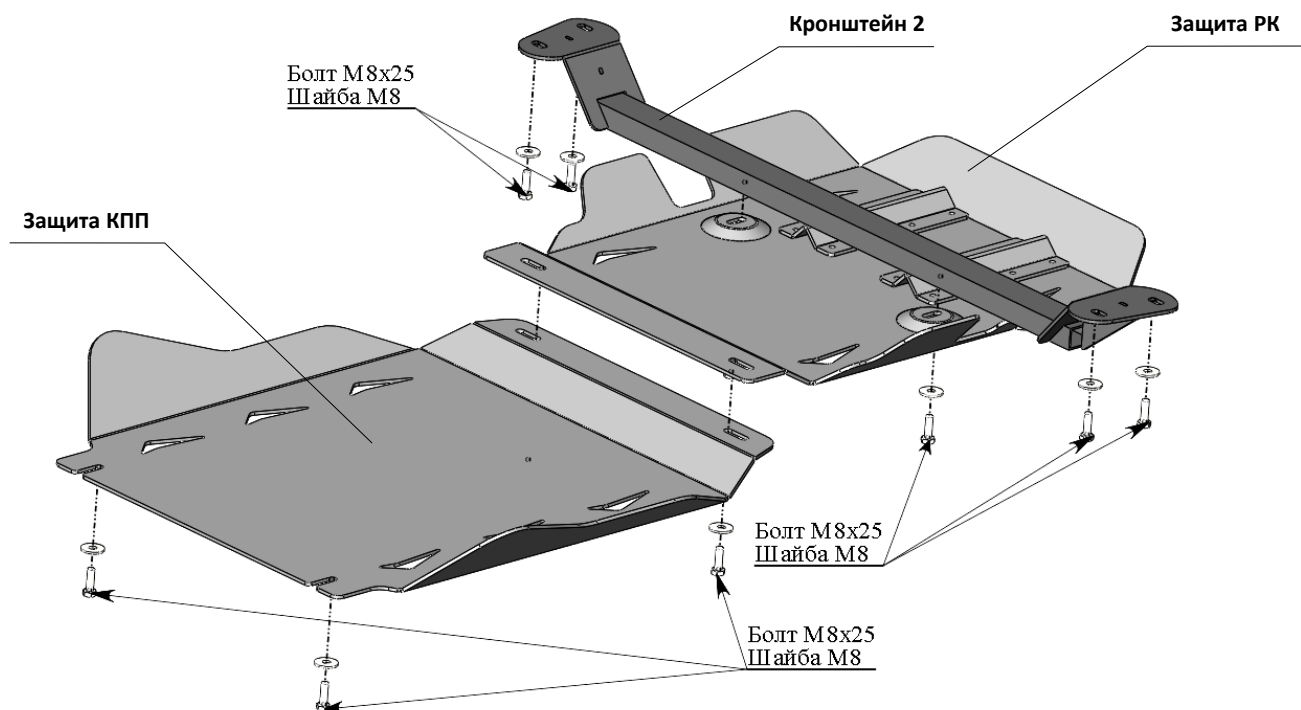


Состав комплекта крепежа:

НАИМЕНОВАНИЕ		КОЛ-ВО	Артикул
Болт	М8х25	16 шт.	
Шайба увеличенная	М8	16 шт.	
Шайба гровер	8	16 шт.	
Гайка	М8	1 шт.	
Защита	Радиатора	1 шт.	
	ДВС	1 шт.	
	КПП	1 шт.	
	РК	1 шт.	
Кронштейн	1	1 шт.	
	2	1 шт.	

Порядок установки защит КПП и РК:

1. Приложить защиту к кузову автомобиля и определить точки крепления.
2. Установить **Кронштейн 2**.
3. Установить защиту КПП и РК.

Тип болта	Момент затяжки
М6	10 Нм
М8	25 Нм
М10	45 Нм
При использовании пневмоинструмента произвести его регулировку согласно таблице	

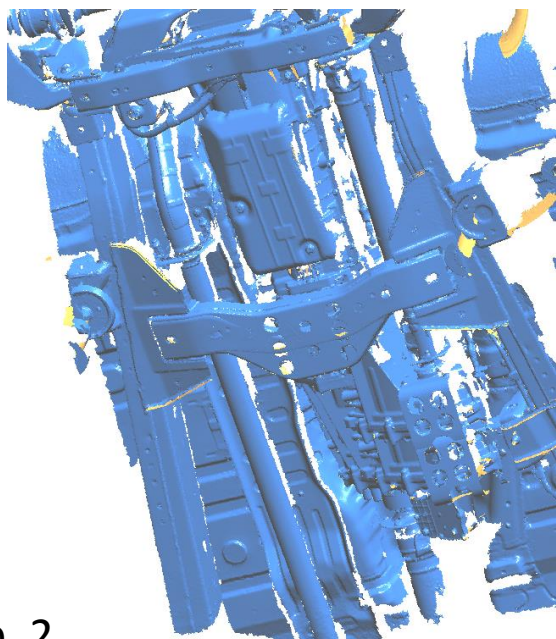

Защита КПП и РК

